


ΑΙΡΕΤ®

Aiper Scuba V3

Ασύρματο ρομπότ καθαρισμού πισίνας

Αρχικές οδηγίες

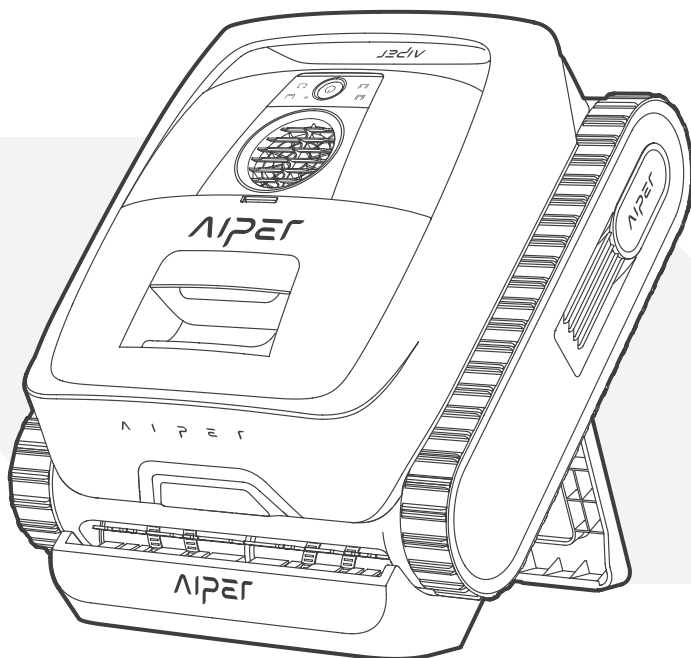

Εγχειρίδιο χρήστη

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

FR	Manuel d'utilisation -----	1
ES	Manual de usuario -----	35
PT	Manual do utilizador -----	69
IT	Manuale utente -----	103
DE	Bedienungsanleitung -----	137
ΕΛ	Εγχειρίδιο χρήστη -----	171



Σαρώστε για περισσότερες γλώσσες

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την Αίρεγ.

Είστε πλέον ένας από τα εκατομμύρια μέλη που έχουν ήδη εμπιστευτεί την Αίρεγ για τη φροντίδα της πισίνας τους και απολαμβάνουν την άνεση μιας άψογα καθαρής πισίνας.

Το παρόν εγχειρίδιο χρήστη θα σας βοηθήσει να διατηρήσετε τη συσκευή και να εξασφαλίσετε τη μέγιστη απόδοσή της για πολλά χρόνια. Αφιερώστε ένα λεπτό για να το διαβάσετε.

Εάν έχετε ερωτήσεις, επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας www.aiper.com και επικοινωνήστε με την ομάδα εξυπηρέτησης πελατών για βοήθεια ή περισσότερες πληροφορίες.

Εξυπηρέτηση πελατών Αίρεγ:


✉ Email: service@aiper.com



Σαρώστε για τον
Οδηγό βίντεο



Σαρώστε τον κωδικό QR για
πρόσβαση στην Υποστήριξη
πελατών

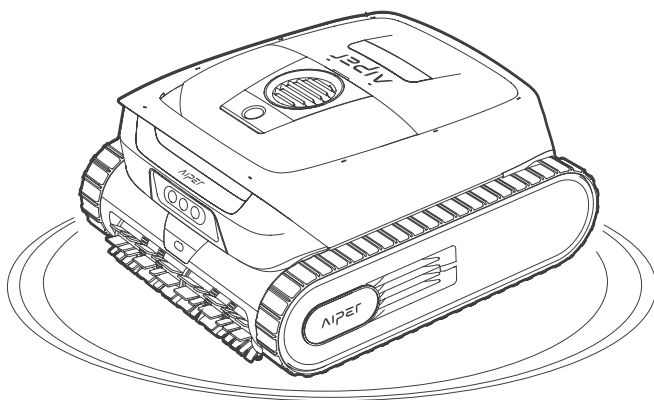

1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και ακολουθήστε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες όταν χρησιμοποιείτε το Ασύρματο ρομπότ καθαρισμού πισίνας Aiper (εις το εξής θα αναφέρεται ως *συσκευή*). Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή σοβαρός τραυματισμός. Η Aiper δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλειες ή τραυματισμούς που προκαλούνται από ακατάλληλη χρήση της συσκευής.

Για την ασφάλεια σας και τη βέλτιστη απόδοση αυτής της συσκευής, διαβάστε και ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες:

1. Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός και αν επιτηρούνται ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
2. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εάν επιτηρούνται ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφάλεια και εάν κατανοούν τους κινδύνους που ελλοχεύουν.
3. Μην αφήνετε σε καμία περίπτωση τα παιδιά να καβαλούν τη συσκευή.
4. Μην λειτουργείτε τη συσκευή όταν μέσα στην πισίνα βρίσκονται άνθρωποι ή ζώα.
5. Όσο λειτουργεί, μην ακουμπάτε τα χέρια σας σε κανένα μέρος της συσκευής καθώς μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.
6. Θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή όταν η αντλία νερού της πισίνας είναι απενεργοποιημένη για να μην κολλήσει στο σύστημα αποστράγγισης.
7. Μην θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή εκτός νερού καθώς μπορεί να προκληθεί υπερθέρμανση.
8. Φορτιστής κατάλληλος για έναν τύπο συστοιχίας μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς όταν χρησιμοποιηθεί με άλλη συστοιχία.

9. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για την επαναφόρτιση της μπαταρίας, χρησιμοποιείτε μόνο την αφαιρούμενη μονάδα τροφοδοσίας που παρέχεται με αυτήν τη συσκευή.
10. Η μπαταρία λιθίου στη συσκευή αυτή είναι μπαταρία DC 14,4 V, 10.400 mAh, 16 στοιχείων, συμβατή με το μοντέλο φορτιστή GC44-168260-2C. Η μπαταρία πρέπει να αφαιρείται και να απορρίπτεται σύμφωνα με τις κατά τόπους νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις πριν από την απόρριψη της συσκευής.
11. Μην τοποθετείτε αντικείμενα μεταξύ της συσκευής και του ασύρματου σταθμού φόρτισης. Η συσκευή ενδέχεται να μην φορτιστεί σωστά ή να υπερθερμανθεί και, ως αποτέλεσμα, να καταστραφεί.
12. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με το μοντέλο συστοιχίας μπαταρίας λιθίου C1264D3 / HYY0345255.
13. Όταν η μπαταρία φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής της, η συσκευή πρέπει να απορριφθεί με τον κατάλληλο τρόπο.
14. Λαμβάνετε υπόψη τους κινδύνους βραχυκυκλώματος από μεταλλικά αντικείμενα στα τερματικά της συσκευής που λειτουργεί με μπαταρία ή στην μπαταρία.
15. Σε περίπτωση που μια χαλασμένη συσκευή παράγει ένα ασυνήθιστο υγρό, αποφύγετε την επαφή με το υγρό. Εάν έρθετε σε επαφή με ασυνήθιστο υγρό, ειδικά τα μάτια σας ή άλλα ευαίσθητα μέρη, ξεπλύνετε αμέσως με νερό. Το υγρό που αποβάλλεται από μια χαλασμένη μπαταρία μπορεί να προκαλέσει δερματικούς ερεθισμούς ή εγκαύματα.
16. Μην εκθέτετε τη συσκευή ή την μπαταρία σε φωτιά ή υπερβολικές θερμοκρασίες. Η έκθεση σε φωτιά ή θερμοκρασία υψηλότερη από 130 °C (265 °F) μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.
17. Αφαιρέστε τη συσκευή από τον φορτιστή και απενεργοποιήστε το κουμπί λειτουργίας της συσκευής προτού αφαιρέσετε την μπαταρία για την απόρριψη της συσκευής.
18. Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις κατά τόπους νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.
19. Μην ρίξετε τη συσκευή στη φωτιά ακόμη κι αν είναι χαλασμένη. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν εάν πέσουν στη φωτιά.

20. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι απενεργοποιημένη πριν από τη φόρτιση με τον φορτιστή. Κατά τη φόρτιση, η συσκευή σας θα πρέπει να βρίσκεται σε δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. Μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη φόρτιση καθώς μπορεί να προκληθεί υπερθέρμανση των εξαρτημάτων της.
21. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, αντικαταστήστε αμέσως το χαλασμένο καλώδιο.
22. Μόνο πιστοποιημένοι επαγγελματίες πρέπει να αποσυναρμολογούν το σφραγισμένο κιτ οδήγησης της συσκευής.
23. Να χρησιμοποιείται αποκλειστικά όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο. Χρησιμοποιείτε μόνο παρελκόμενα που συνιστώνται ή πωλούνται από τον κατασκευαστή.
24. Μην λειτουργείτε τη συσκευή ταυτόχρονα με οποιονδήποτε άλλο εξοπλισμό πισίνας, όπως φίλτρο πισίνας, σύστημα καθαρισμού ή skimmer.
25. Θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή όταν η αντλία νερού της πισίνας είναι απενεργοποιημένη για να μην κολλήσει στο σύστημα αποστράγγισης.
26. Όταν βάζετε τη συσκευή στο νερό, η επάνω πλευρά της συσκευής πρέπει να είναι στραμμένη προς τα επάνω και δεν πρέπει ποτέ να τοποθετείται αναποδογυρισμένη ή να την πετάτε μέσα στην πισίνα.
27. Μην ρίξετε, τρυπήσετε το περίβλημα ή προκαλέσετε εσκεμμένα βλάβη στη συσκευή με οποιονδήποτε τρόπο, καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να ακυρώσει την εγγύηση.
28. Αποσυνδέστε το ρομπότ καθαρισμού πισίνας από την ηλεκτρική τροφοδοσία πριν από την εκτέλεση εργασίας συντήρησης από τον χρήστη, όπως είναι ο καθαρισμός του φίλτρου.
29. Το βύσμα πρέπει να αφαιρεθεί από την υποδοχή πριν από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση του φορτιστή.
30. Όταν δεν χρησιμοποιείτε τον φορτιστή για μεγάλη χρονική περίοδο, βγάλτε τον από την πρίζα.

31. Όταν δεν χρησιμοποιείται, φυλάξτε τη συσκευή σε εσωτερικό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο.
32. Η συσκευή δεν προστατεύεται από τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Δεν πρέπει να την αφήνετε σε εξωτερικούς χώρους σε συνθήκες υπερβολικά χαμηλών θερμοκρασιών.
33. ΠΡΟΣΟΧΗ:
- ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ.
 - ΜΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ ΧΩΡΙΣ ΝΕΡΟ.
 - ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΛΙΠΕΡ, ΜΟΝΤΕΛΟ: GC44-168260-2C.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

2 Εισαγωγή στο προϊόν


2.1 Περιεχόμενα συσκευασίας




Ρομπότ καθαρισμού
πισίνας × 1



Σταθμός φόρτισης
× 1




Φορτιστής × 1



Αντικαταστάσιμο εξαιρετικά
λεπτό
φίλτρο × 1



Γάντζος × 1



Αφρός πλευστό-
τητας × 2




Εγχειρίδιο χρήστη
× 1



Οδηγός γρήγορης
έναρξης × 1


2.2 Επισκόπηση εξαρτημάτων

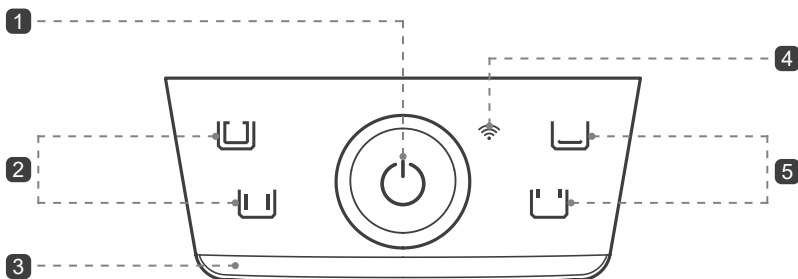

Πίνακας ελέγχου

- 1 Κουμπί ενεργοποίησης
- 2 Ένδειξη λειτουργίας LED
- 3 Ένδειξη κατάστασης LED

- 4 Ένδειξη Wi-Fi
- 5 Ένδειξη λειτουργίας LED

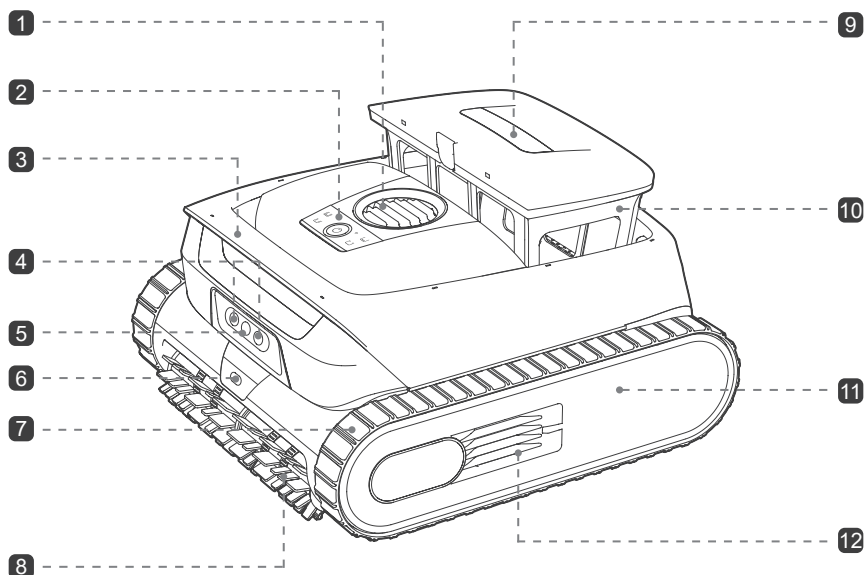

Ρομπότ καθαρισμού πισίνας (Πλαϊνή όψη)

1 Κάλυμμα αποστράγγισης

2 Πίνακας ελέγχου

3 Λαβή

4 Φωτεινή ένδειξη πλήρωσης

5 Κάμερα AI

6 Αισθητήρας

7 Πέλμα ερπύστριας

8 Κυλινδρική βούρτσα

9 Λαβή κουτιού φίλτρου

10 Κουτί φίλτρου

11 Πλαϊνό κάλυμμα


12 Θύρα πλευρικού πίδακα JetAssist™

3 Προετοιμασία πριν από τη χρήση


3.1 Φόρτιση

ΠΡΟΣΟΧΗ:



- Φορτίστε πλήρως τη συσκευή πριν από τη χρήση της για τον καθαρισμό της πισίνας.
- Μην φορτίζετε τη συσκευή εκτεθειμένη σε άμεσο ηλιακό φως.
- Συνιστάται η απόσταση μεταξύ της πισίνας και της θέσης φόρτισης να είναι τουλάχιστον 3,5 m. Για τα βέλτιστα αποτελέσματα, η θέση φόρτισης θα πρέπει να έχει κάλυψη Wi-Fi, καθώς έτσι θα επισπεύδονται οι ενημερώσεις OTA για καλύτερη εμπειρία χρήσης του προϊόντος.

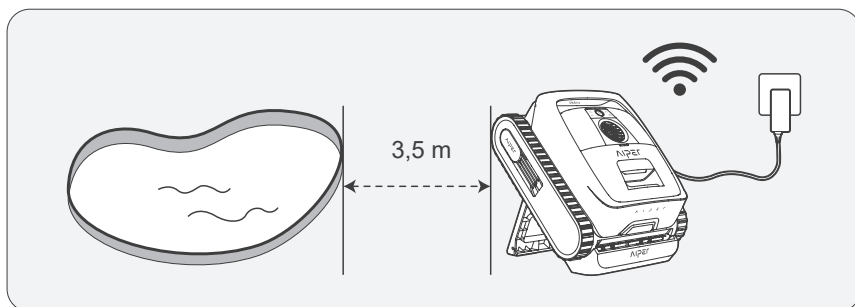

1. Εγκαταστήστε τον σταθμό φόρτισης:
Ξεδιπλώστε τον βραχίονα στήριξης του σταθμού φόρτισης μέχρι να σταθεί με ασφάλεια σε μια επίπεδη επιφάνεια.

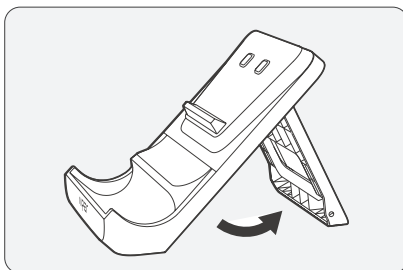

2. Πριν από τη φόρτιση, βεβαιωθείτε ότι ο σταθμός φόρτισης και η συσκευή είναι στεγνά. Μην τοποθετήσετε μια υγρή συσκευή επάνω στον σταθμό για να φορτιστεί. Χρησιμοποιήστε χαρτί κουζίνας ή ένα στεγνό πανί για να σκουπίσετε καλά τις μεταλλικές επαφές στην κάτω πλευρά της συσκευής για βέλτιστη ποιότητα φόρτισης.
3. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου του φορτιστή στη θύρα φόρτισης του σταθμού και συνδέστε το άλλο άκρο του φορτιστή σε μια διαθέσιμη πρίζα. Τοποθετήστε τη στεγνή συσκευή επάνω στον σταθμό φόρτισης. Η ένδειξη κατάστασης LED θα πάλλεται κατά τη φόρτιση και θα γίνει σταθερή πράσινη μόλις ολοκληρωθεί η φόρτιση.

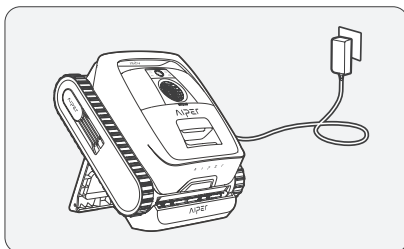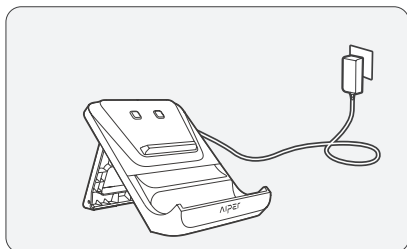

3.2 Λήψη εφαρμογής

Πραγματοποιήστε λήψη της εφαρμογής Aiper για να ξεκλειδώσετε περισσότερες δυνατότητες για τη συσκευή σας.

Πραγματοποιήστε αναζήτηση για Aiper στο κατάστημα εφαρμογών ή σαρώστε τον παρακάτω κωδικό QR για να πραγματοποιήσετε λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής Aiper.



Σημειώσεις:

- Για πλήρη λειτουργικότητα της εφαρμογής στο smartphone ή στη συσκευή σας, απαιτείται iOS 12.0 ή νεότερο, ή Android 8.0 ή νεότερο.
- Μόλις εγκατασταθεί η εφαρμογή, προχωρήστε με την εγγραφή, τη σύνδεση και τη ρύθμιση δικτύου.


3.3 Ρύθμιση δικτύου

Όταν η συσκευή ενεργοποιηθεί για πρώτη φορά, θα τεθεί σε «Λειτουργία ρύθμισης δικτύου» (Network Setup Mode) με μια ένδειξη Wi-Fi που πάλλεται. Εάν διακοπεί αυτή η διαδικασία, πατήστε παρατεταμένα το  για 5 δευτερόλεπτα για επανάληψη εισόδου στη «Λειτουργία ρύθμισης δικτύου» (Network Setup Mode).


Μόλις τεθεί σε «Λειτουργία ρύθμισης δικτύου» (Network Setup Mode), προσθέστε τη συσκευή και ολοκληρώστε τη διαμόρφωση δικτύου μέσω Bluetooth ή κωδικού QR.

• Ρύθμιση Bluetooth:

1. Ενεργοποιήστε το Bluetooth στο τηλέφωνο σας και επιτρέψτε την πρόσβαση στην εφαρμογή Aiper.
2. Στην εφαρμογή, πατήστε το σύμβολο [+] στην επάνω δεξιά γωνία και θα ξεκινήσει η ρύθμιση Bluetooth από προεπιλογή. Η εφαρμογή θα ανιχνεύσει τις κοντινές συσκευές Bluetooth.

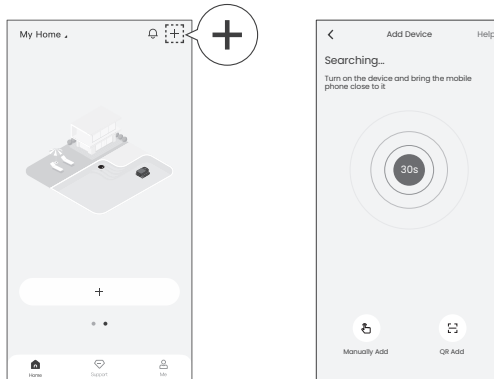


3. Επιλέξτε τη συσκευή σας μόλις ανιχνευτεί, εισαγάγετε το όνομα και τον κωδικό πρόσβασης του Wi-Fi και πατήστε **Διαμόρφωση δικτύου** (Network Configuration) για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση δικτύου.

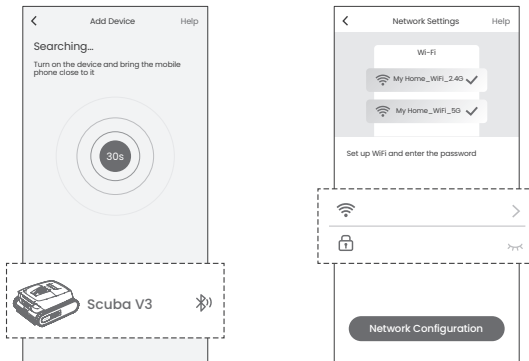

• **Ρύθμιση κωδικού QR:**

1. Εάν η συσκευή δεν ανιχνευτεί μέσω Bluetooth, πατήστε *Προσθήκη QR* (QR Add) στη σελίδα αναζήτησης και σαρώστε τον κωδικό QR που βρίσκεται στη συσκευή Aiper.

Σημείωση: Για να βρείτε τον κωδικό QR, αφαιρέστε το κουτί φίλτρου. Βρίσκεται στην εσωτερική πλευρά της μονάδας.

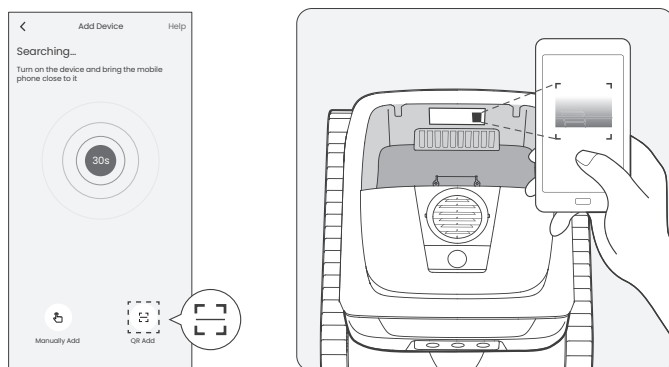

2. Όταν αναγνωριστεί η συσκευή, ακολουθήστε τις οδηγίες της εφαρμογής για να συνδεθείτε στο Wi-Fi της συσκευής. Μόλις συνδεθείτε, επιστρέψτε στην εφαρμογή και ακολουθήστε τις οδηγίες για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση δικτύου.

4 Χρήση του Aiper Scuba V3

4.1 Συνθήκες λειτουργίας

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή χρησιμοποιείται αποκλειστικά στα καθορισμένα περιβάλλοντα πισίνας. Η χρήση εκτός των συνθηκών αυτών μπορεί να προκαλέσει ζημιά που δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

• Θερμοκρασία νερού	10-40 °C (50-104 °F)
• Τιμή pH:	7,0-7,8
• Χλώριο	Μέγιστο 4 ppm
• NaCl	Μέγιστο 5.000 ppm


Δήλωση αποποίησης ευθύνης: Η χρήση αυτής της συσκευής σε παλιές ή κατεστραμμένες πισίνες, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των πισινών με επενδύσεις αλλοιωμένες, σπασμένες ή ξεφλουδισμένες ή πισίνες με μειωμένη δομική σταθερότητα, ενδέχεται να προκαλέσει πρόσθετη φθορά, να επιδεινώσει την υπάρχουσα ζημιά ή να επιταχύνει την απόσπαση της επένδυσης.

4.2 Επιλογή φίλτρου


Περιλαμβάνονται δύο τύποι φίλτρων: κουτί φίλτρου και αντικαταστάσιμο εξαιρετικά λεπτό φίλτρο MicroMesh™.

Κουτί φίλτρου: Χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό φερτών υλικών μεγάλου μεγέθους, όπως πέτρες και φύλλα. Εάν υπάρχει σημαντική ποσότητα ορατών φερτών υλικών, συνιστάται να χρησιμοποιείτε μόνο το κουτί φίλτρου και όχι το αντικαταστάσιμο εξαιρετικά λεπτό φίλτρο MicroMesh™.

Αντικαταστάσιμο εξαιρετικά λεπτό φίλτρο MicroMesh™: Χρησιμοποιείται για την παγίδευση σωματιδίων μεγέθους ακόμη και 3 μm, όπως λάσπη και κάποιες άλγες. Όταν τα ορατά φερτά υλικά είναι ελάχιστα (π.χ., πετραδάκια, φύλλα, άμμος, απορρίμματα, τρίχες) και το νερό φαίνεται θολό ή έχει άλγες, συνιστάται να χρησιμοποιείτε το κουτί φίλτρου και το αντικαταστάσιμο εξαιρετικά λεπτό φίλτρο MicroMesh™.

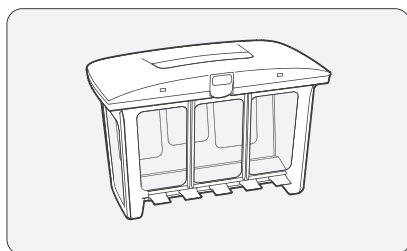

Κουτί φίλτρου

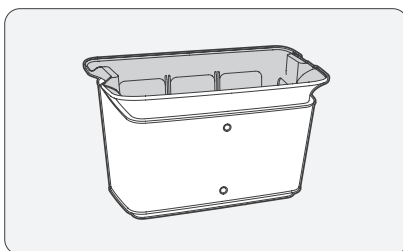


Αντικαταστάσιμο εξαιρετικά
λεπτό φίλτρο MicroMesh™

4.3 Διαδικασία καθαρισμού

4.3.1 Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  για 2 δευτερόλεπτα για ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση της συσκευής.

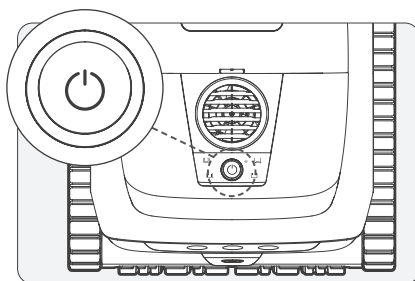

Ενεργοποιημένη συσκευή:

- Πατήστε παρατεταμένα το  για 5 δευτερόλεπτα και η ένδειξη Wi-Fi θα αλλάξει σε παλλόμενο πράσινο: Πραγματοποιήστε επαναφορά του Wi-Fi.
- Πατήστε παρατεταμένα το  για 10 δευτερόλεπτα και η ένδειξη κατάστασης LED θα αλλάξει σε κίτρινο που αναβοσβήνει: Πραγματοποιήστε επαναφορά της συσκευής στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

4.3.2 Λειτουργίες εργασίας

Από προεπιλογή, η συσκευή εκκινείται σε «Έξυπνη λειτουργία» (Smart Mode).



Πιέστε σύντομα το κουμπί  για εναλλαγή και επιλέξτε μία από τις τέσσερις λειτουργίες καθαρισμού: «Αυτόματη λειτουργία» (Auto Mode), «Λειτουργία πυθμένα» (Floor Mode), «Λειτουργία τοιχώματος» (Wall Mode) και «Λειτουργία ισάλου γραμμής» (Waterline Mode).



- Μπλε ένδειξη λειτουργίας LED: Η κάμερα AI είναι ενεργοποιημένη
- Πράσινη ένδειξη λειτουργίας LED: Η κάμερα AI είναι απενεργοποιημένη
Ενεργοποιήστε/Απενεργοποιήστε την κάμερα AI στην εφαρμογή επιλέγοντας: Ρυθμίσεις (Settings) > Ρυθμίσεις καθαρισμού (Cleaning Settings) > Κάμερα AI (AI Camera)




Παρακάτω περιγράφονται οι λεπτομέρειες της κάθε λειτουργίας καθαρισμού:

- **Αυτόματη λειτουργία (Auto Mode):** Η συσκευή θα καθαρίζει τον πυθμένα και τα τοιχώματα της πισίνας διαδοχικά και, κατά τον καθαρισμό των τοιχωμάτων, θα καθαρίζει ταυτόχρονα και την ίσαλο γραμμή.

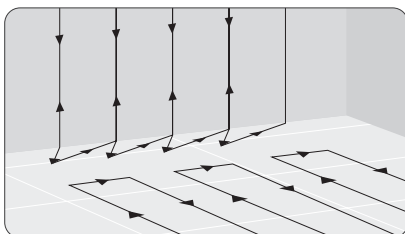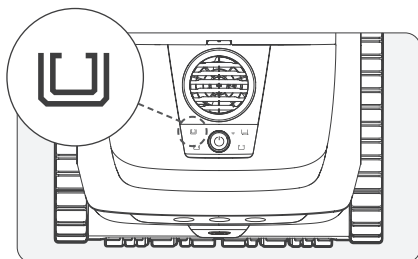



Αυτόματη λειτουργία (Auto Mode)

- **Λειτουργία πυθμένα (Floor Mode):** Η κάμερα AI μπορεί να ενεργοποιηθεί από την εφαρμογή στη λειτουργία αυτή. Όταν η κάμερα είναι ενεργοποιημένη, η συσκευή θα διενεργεί πρώτα στοχευμένο καθαρισμό φερτών υλικών και, στη συνέχεια, θα συνεχίζει τον καθαρισμό ακολουθώντας μια διαδρομή σχήματος S. Όταν η κάμερα δεν είναι ενεργοποιημένη, η συσκευή θα καθαρίζει τον πυθμένα της πισίνας ακολουθώντας μια διαδρομή σχήματος S, χωρίς να ανεβαίνει ή να καθαρίζει τα τοιχώματα.

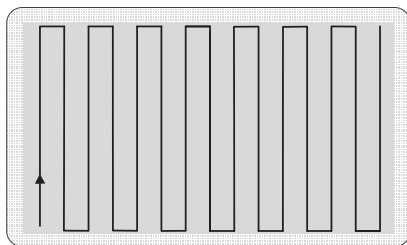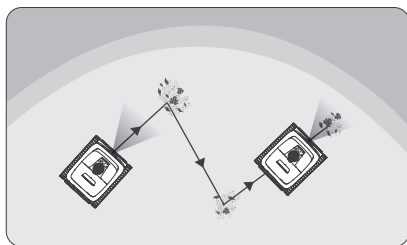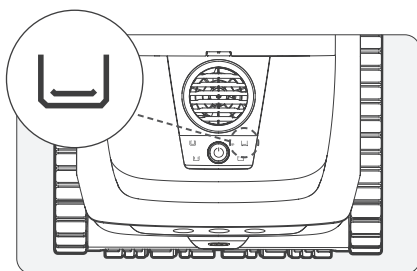



Λειτουργία πυθμένα (Floor Mode)

- **Λειτουργία τοιχώματος (Wall Mode):** Η συσκευή θα καθαρίζει τα τοιχώματα της πισίνας ακολουθώντας μια διαδρομή σχήματος N και, σε αυτήν τη λειτουργία, δεν θα καθαρίζει τον πυθμένα της πισίνας.

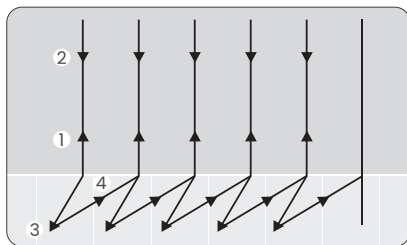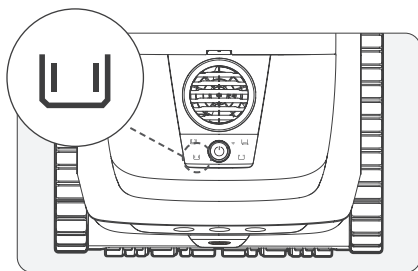


Λειτουργία τοιχώματος (Wall Mode)

- **Λειτουργία ισάλου γραμμής (Waterline Mode):** Η συσκευή θα κινηθεί οριζόντια και θα καθαρίσει κατά μήκος της ισάλου γραμμής. Όταν θα βρίσκει γωνίες ή εμπόδια στα τοιχώματα της πισίνας, θα κατεβαίνει από την ισάλο γραμμή, θα μεταβαίνει σε άλλο τοίχωμα ή θα ξεπερνά τα εμπόδια και, στη συνέχεια, θα συνεχίζει να καθαρίζει.

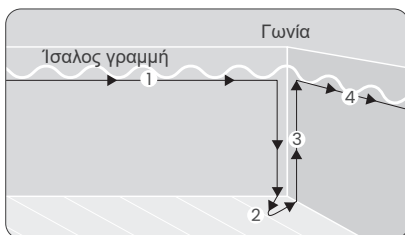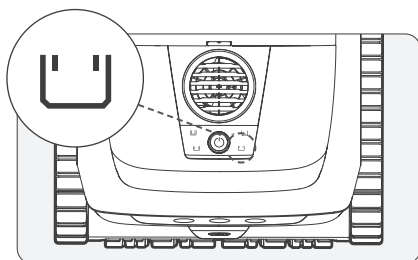

Λειτουργία ισάλου γραμμής (Waterline Mode)


- **Λειτουργία περιπολίας AI (AI Patrol Mode):** Η λειτουργία αυτή μπορεί να ενεργοποιηθεί από την εφαρμογή Aierg και θα καθαρίσει μόνο τον πυθμένα της πισίνας. Η κάμερα AI ενεργοποιείται στη συγκεκριμένη λειτουργία. Όταν η κάμερα είναι ενεργοποιημένη, η συσκευή μπορεί με ακρίβεια να αναγνωρίζει φερτά υλικά για στοχευμένο καθαρισμό υψηλής απόδοσης και να αποφύγει τα εμπόδια.

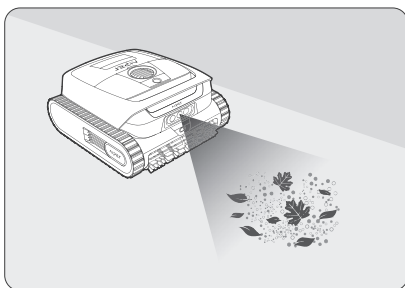

Προγραμματισμένος καθαρισμός μέσω της εφαρμογής

Η λειτουργία προγραμματισμένου καθαρισμού παρέχει δύο επιλογές: Λειτουργία AI Navium™ (AI Navium™ Mode) και Λειτουργία προγραμματισμού (Scheduled Mode).

- **Λειτουργία AI Navium™ (AI Navium™ Mode):** Η συσκευή προγραμματίζει αυτόματα ένα εβδομαδιαίο πλάνο καθαρισμού, αφυπνίζεται για να καθαρίσει την πισίνα αυτόματα με ενεργοποιημένη την κάμερα AI. Η λειτουργία αυτή είναι κατάλληλη μόνο για καθαρισμό ρουτίνας. Επιλέξτε την κανονική λειτουργία για βαθύ καθαρισμό.
- **Λειτουργία προγραμματισμού (Scheduled Mode):** Επιτρέπει την προ ρύθμιση ενός προσαρμοσμένου κύκλου καθαρισμού που καθαρίζει τον πυθμένα της πισίνας μέσω της εφαρμογής. Η χρονική διάρκεια και οι χρόνοι των κύκλων που είναι διαθέσιμοι είναι οι παρακάτω:

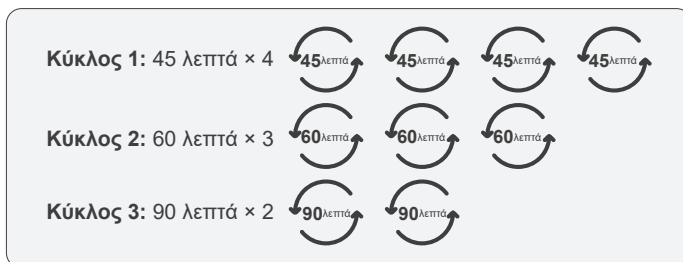



Σημειώσεις:

- Για να επιτύχετε τη βέλτιστη απόδοση καθαρισμού, φορτίστε πλήρως τη συσκευή πριν από την επιλογή της προγραμματισμένης λειτουργίας καθαρισμού. Διαφορετικά, η συσκευή δεν μπορεί να ολοκληρώσει όλους τους κύκλους καθαρισμού και θα σταθμεύσει στο άκρο του πυθμένα της πισίνας σε κατάσταση χαμηλής μπαταρίας.
- Χρησιμοποιήστε τον προγραμματισμένο καθαρισμό για συντήρηση ρουτίνας για πισίνες με ελάχιστα φερτά υλικά. Εάν υπάρχει σημαντική ποσότητα ορατών φερτών υλικών, συνιστάται να χρησιμοποιείτε τη «Λειτουργία πυθμένα» (Floor Mode) για καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού.


Σε πισίνες με πλακάκια ή μωσαϊκό, εάν η συσκευή δυσκολεύεται να ανέβει στα τοιχώματα, ενώ το κουτί φίλτρου είναι κενό, εγκαταστήστε τον αφρό πλευστότητας που περιλαμβάνεται στη συσκευασία.

Τρόπος εγκατάστασης:


1. Αφαιρέστε τα πλαϊνά καλύμματα και από τις δύο πλευρές της συσκευής: Τοποθετήστε τη συσκευή ακουμπισμένη στο πλάι και εντοπίστε τις δύο μικρές οπές κάτω από το πέλμα ερπύστριας. Βάλτε τα δάχτυλά σας στις οπές και πιέστε προς τα έξω για να τις αποσπάσετε.

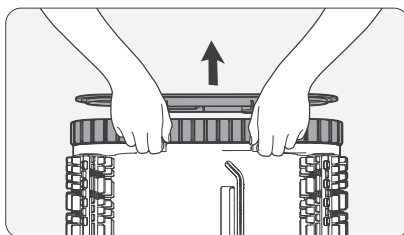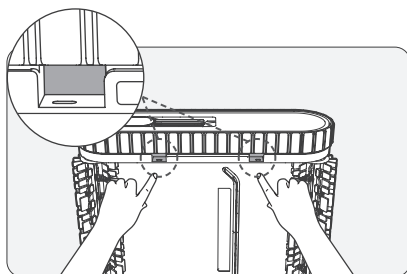

2. Τοποθετήστε τον αφρό πλευστότητας μέσα στα πλαϊνά καλύμματα. Ο αφρός πλευστότητας θα πρέπει να τοποθετείται στην κατεύθυνση που υποδεικνύουν οι ενδείξεις «L» και «R» επάνω στον αφρό πλευστότητας και στα πλαϊνά καλύμματα. Επίσης, πρέπει να τοποθετείται στα καλύμματα της αριστερής και της δεξιάς πλευράς.

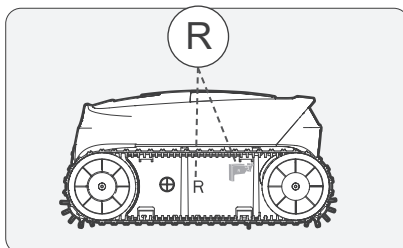

3. Μετά την εγκατάσταση του αφρού πλευστότητας, συνδέστε ξανά τα πλαϊνά καλύμματα στη συσκευή, διασφαλίζοντας ότι οι ασφάλειες έχουν κλειδώσει στη θέση τους.


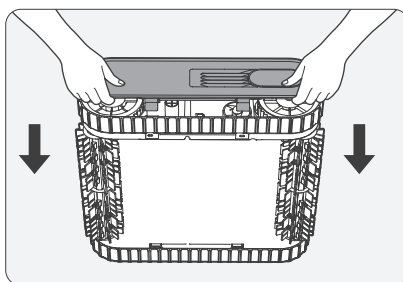


4.3.3 Βύθιση και ανάκτηση της συσκευής καθαρισμού πισίνας



1. Αφού ενεργοποιήσετε τη συσκευή και επιλέξετε μια λειτουργία καθαρισμού, βυθίστε τη συσκευή στην πισίνα αμέσως για να αποτρέψετε την αυτόματη απενεργοποίηση. Αφού παραμείνει βυθισμένη για λίγο, η συσκευή θα ξεκινήσει την επιλεγμένη εργασία καθαρισμού.




2. Όταν ολοκληρωθεί η εργασία καθαρισμού, η εφαρμογή θα στείλει μια ειδοποίηση για ανάκτηση της συσκευής. Η συσκευή θα σταθμεύσει στην ίσαλο γραμμή για 10 λεπτά για να παρέχει τη δυνατότητα ανάκτησης. Ανακτήστε την γρήγορα διαφορετικά η συσκευή θα επιστρέψει και θα σταθμεύσει στον πυθμένα της πισίνας μετά την περίοδο λήξης.

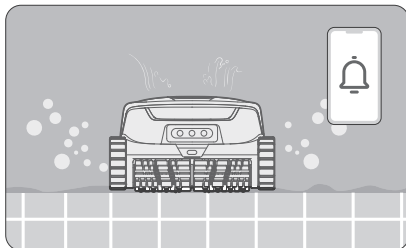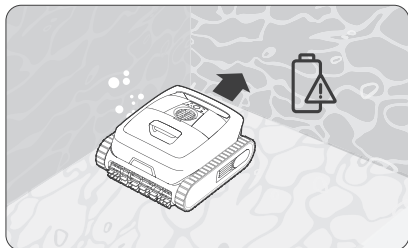

3. Μπορείτε να συνδέσετε τον γάντζο σε οποιοδήποτε τηλεσκοπικό κοντάρι πισίνας (δεν περιλαμβάνεται) για να τον επεκτείνετε, να πιάσετε και να τραβήξετε τη συσκευή από τον πυθμένα της πισίνας.

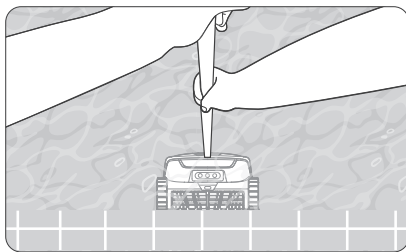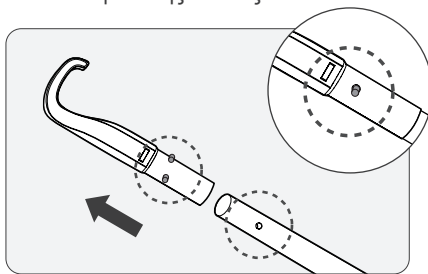

4. Αφήστε τη συσκευή να αποστραγγίσει το νερό που μπορεί να έχει συσσωρευτεί πριν από τη φύλαξη ή τη φόρτισή της.

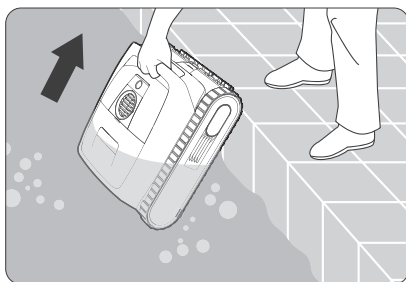


5 Συντήρηση


5.1 Καθαρισμός μετά τη χρήση

5.1.1 Καθαρισμός του κουτιού φίλτρου



1. Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη επιφάνεια.
2. Κρατήστε τη συσκευή με το ένα χέρι και πιέστε τη γλωττίδα απελευθέρωσης κάτω από τη λαβή του κουτιού φίλτρου με το άλλο χέρι για να ανασηκώσετε και να αφαιρέσετε το κουτί φίλτρου.

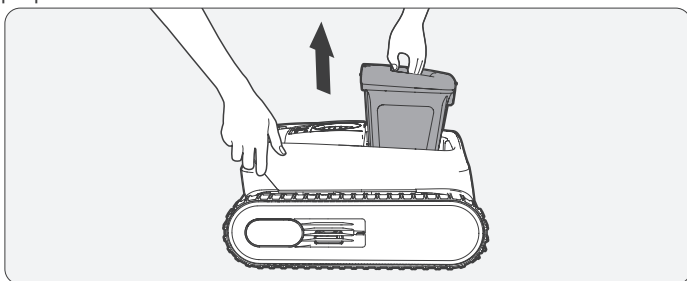

3. Πιέστε το μάνταλο στο κουτί φίλτρου και σηκώστε τη λαβή του άνω περιβλήματος για να το ανοίξετε.


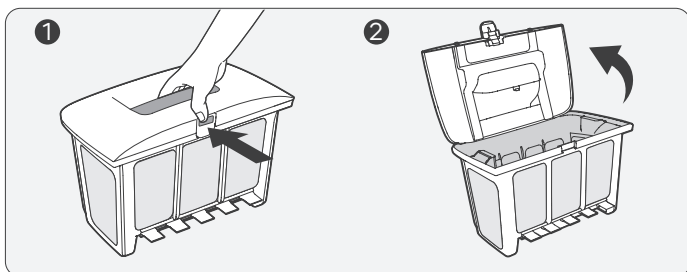


4. Αδειάστε το κουτί φίλτρου και αφαιρέστε το αντικαταστάσιμο εξαιρετικά λεπτό φίλτρο MicroMesh™ (εάν εφαρμόζεται).

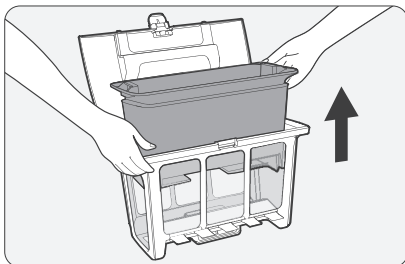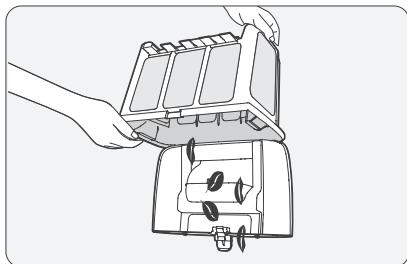


Για να αφαιρέσετε το αντικαταστάσιμο εξαιρετικά λεπτό φίλτρο MicroMesh™, τραβήξτε τις γωνίες Α, Β, Γ και Δ έξω από την περιοριστική εγκοπή.


5. Ξεβγάλετε το αντικαταστάσιμο εξαιρετικά λεπτό φίλτρο MicroMesh™ και το κουτί φίλτρου ξεχωριστά. Σας συμβουλεύουμε να χρησιμοποιείτε πιστόλι νερού υψηλής πίεσης για τον καθαρισμό τους για να διασφαλίσετε τον σχολαστικό καθαρισμό. Το αντικαταστάσιμο εξαιρετικά λεπτό φίλτρο MicroMesh™ πρέπει να ξεπλένεται μέσα κι έξω. Τρίψτε το με το χέρι εάν χρειαστεί.

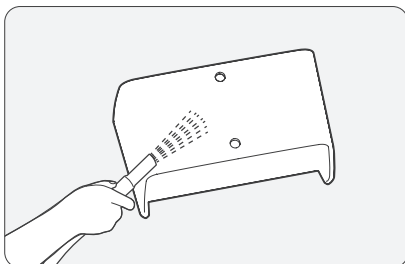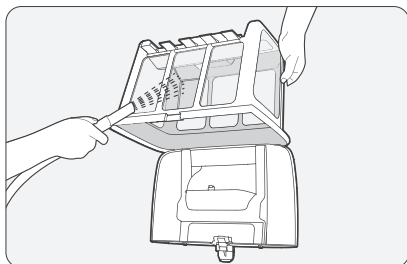


6. Αφού στεγνώσετε το αντικαταστάσιμο εξαιρετικά λεπτό φίλτρο MicroMesh™ και το κουτί φίλτρου, τοποθετήστε το φίλτρο ξανά μέσα στο κουτί φίλτρου και τοποθετήστε ξανά το κουτί φίλτρου μέσα στη συσκευή.

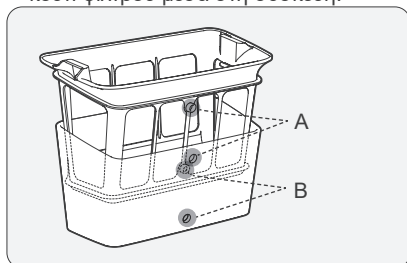



Βεβαιωθείτε ότι τα σημεία Α και Β στο κουτί φίλτρου είναι ευθυγραμμισμένα με τα σημεία Α και Β στο αντικαταστάσιμο εξαιρετικά λεπτό φίλτρο MicroMesh™.

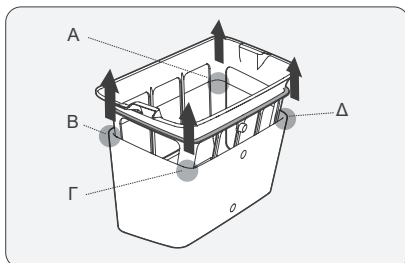


Τραβήξτε προς τα επάνω τις τέσσερις γωνίες Α, Β, Γ και Δ με τη σειρά.

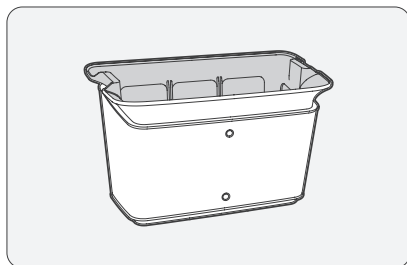

Μετά την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι το αντικαταστάσιμο εξαιρετικά λεπτό φίλτρο MicroMesh™ έχει τοποθετηθεί σωστά μέσα στις υποδοχές.

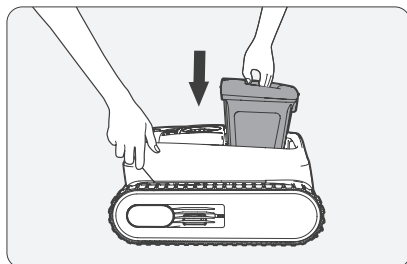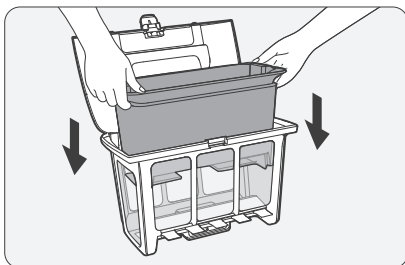

7. Αφού τοποθετήσετε ξανά το κουτί φίλτρου, βεβαιωθείτε για την ασφαλή εφαρμογή του. Τραβήξτε ελαφρά τη λαβή προς τα επάνω, για να επιβεβαιώσετε ότι η συσκευή έχει κλειδώσει στη θέση της.


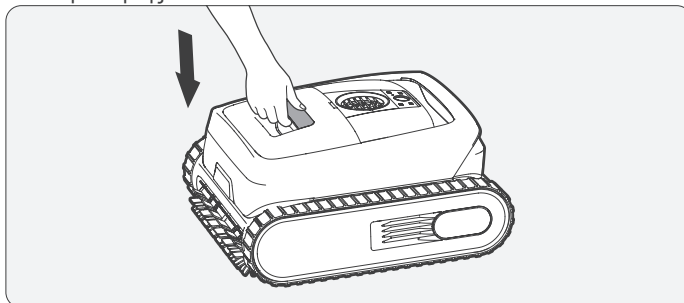


Σημειώσεις:


- Μετά από κάθε εργασία καθαρισμού, απομακρύνετε γρήγορα τη συσκευή από την πίσινα και καθαρίστε αμέσως το κουτί φίλτρου. Αποφεύγετε να αφήνετε τη συσκευή μέσα στην πίσινα για εκτεταμένες περιόδους.
- Δεν είναι απαραίτητο να στεγνώνετε το αντικαταστάσιμο εξαιρετικά λεπτό φίλτρο MicroMesh™ και το κουτί φίλτρου μετά από κάθε καθαρισμό. Συνιστάται αποκλειστικά για την αποφυγή της μυρωδιάς υγρασίας.
- Όταν στεγνώνετε ή φυλάτε τη συσκευή, συμπεριλαμβανομένου του αντικαταστάσιμου εξαιρετικά λεπτού φίλτρου MicroMesh™ και του κουτιού φίλτρου, συνιστάται η φύλαξη τους σε καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.
- Μετά από αρκετές χρήσεις, η επιφάνεια του αντικαταστάσιμου εξαιρετικά λεπτού φίλτρου MicroMesh™ ενδέχεται να εμφανίσει σημάδια φθοράς, τα οποία δεν επηρεάζουν την απόδοσή του.
- Το αντικαταστάσιμο εξαιρετικά λεπτό φίλτρο MicroMesh™ είναι ένα αναλώσιμο προϊόν και θα πρέπει να αντικαθίσταται περίπου μετά από 30 χρήσεις για να διατηρείται το αποτελεσματικό φιλτράρισμα.

5.1.2 Καθαρισμός του έλικα


1. Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι με επίπεδη κεφαλή για να ανοίξετε το κάλυμμα αποστράγγισης και να ξεσκεπάσετε τον έλικα.

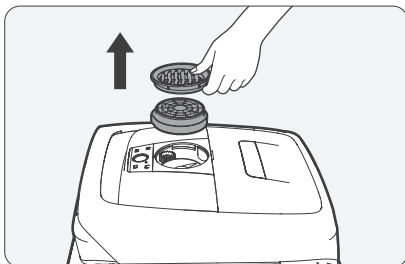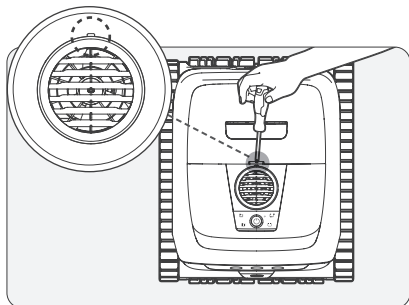

2. Αφαιρέστε τυχόν φερτά υλικά που έχουν μπλεχτεί στον έλικα.

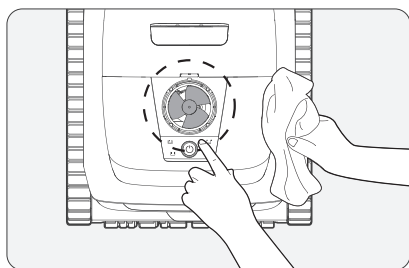


3. Μετά τον καθαρισμό του έλικα, τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα αποστράγγισης.

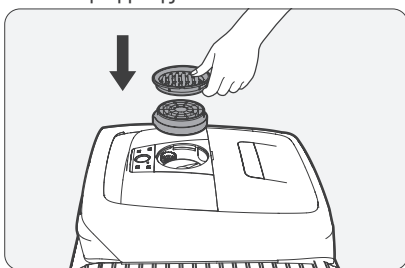

5.1.3 Καθαρισμός της κάμερας και του αισθητήρα



1. Για να διατηρήσετε τη βέλτιστη απόδοση της συσκευής, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, στεγνό πανί για να σκουπίσετε απαλά τυχόν υπολείμματα από την κάμερα και τον αισθητήρα.

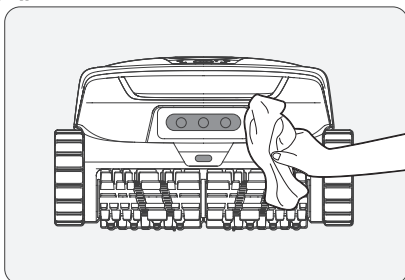



5.2 Αντικατάσταση αξεσουάρ

5.2.1 Αντικατάσταση του πέλματος ερπύστριας


1. Αφαιρέστε τα πλαϊνά καλύμματα από τη συσκευή: Τοποθετήστε τη συσκευή ακουμπισμένη στο πλάι και εντοπίστε τις δύο μικρές οπές κάτω από το πέλμα ερπύστριας. Βάλτε τα δάχτυλά σας στις οπές και πιέστε προς τα έξω για να τις αποσπάσετε.

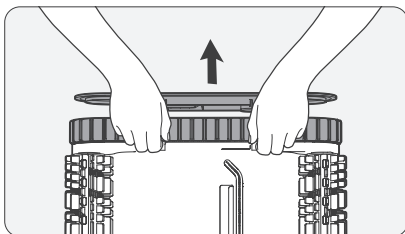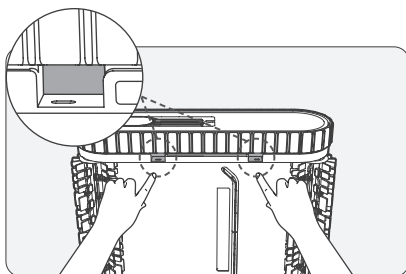



2. Αφαιρέστε τις βίδες και το χιτώνιο οδηγό από τον πίσω τροχό.

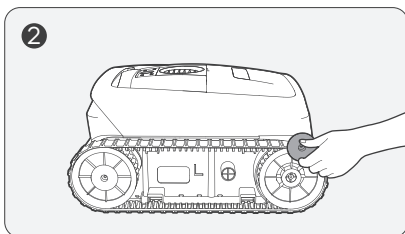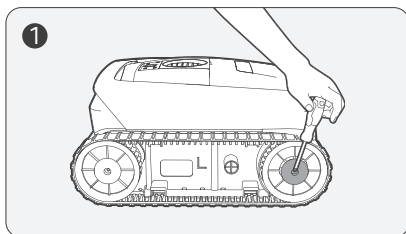



3. Αφαιρέστε τον πίσω τροχό και το πέλμα ερπύστριας της συσκευής τραβώντας απαλά το κάθε στοιχείο.

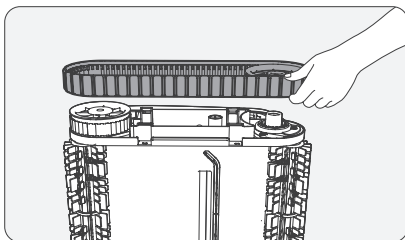

4. Ευθυγραμμίστε τους οδοντοτροχούς του ανταλλακτικού πέλματος ερπύστριας με τους οδοντοτροχούς και στους δύο τροχούς. Επανατοποθετήστε τον πίσω τροχό και το πέγμα ερπύστριας, επαληθεύοντας ότι έχουν ασφαλίσει κατά μήκος των χιτωνίων του πέλματος.

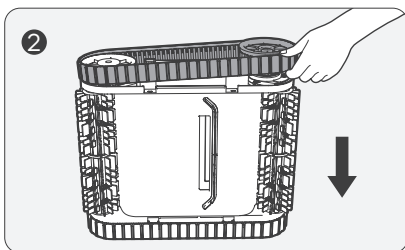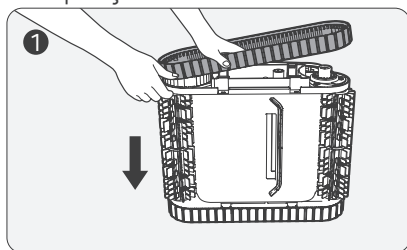


5. Εγκαταστήστε το χιτώνιο οδηγό του πίσω τροχού, σφίξτε τη βίδα και τοποθετήστε ξανά το πλαϊνό κάλυμμα. Επαναλάβετε αυτό το βήμα για το άλλο πέγμα ερπύστριας.

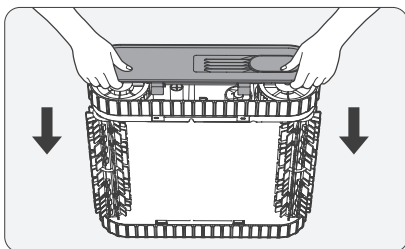
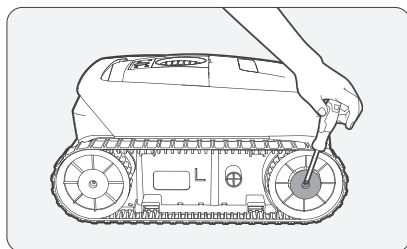


5.2.2 Αντικατάσταση της κυλινδρικής βούρτσας.

1. Αφαιρέστε όλες τις ασφάλειες σιλικόνης από την κυλινδρική βούρτσα που χρησιμοποιείται.

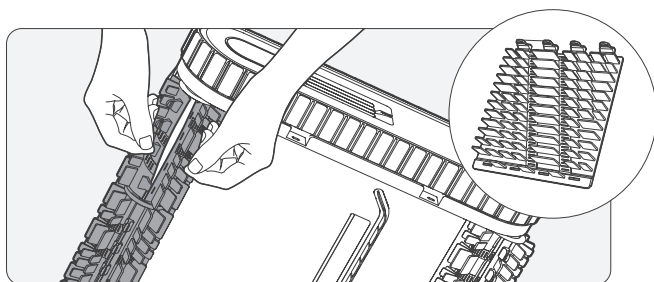

2. Μόλις αφαιρεθεί, πάρτε την ανταλλακτική κυλινδρική βούρτσα και ευθυγραμμίστε τις ασφάλειες σιλικόνης με τις υποδοχές. Πιέστε τις ασφάλειες μέσα σε κάθε υποδοχή για να ασφαλίσετε την καινούργια κυλινδρική βούρτσα στη συσκευή σας. Επαναλάβετε αυτό το βήμα για τις άλλες τρεις κυλινδρικές βούρτσες.

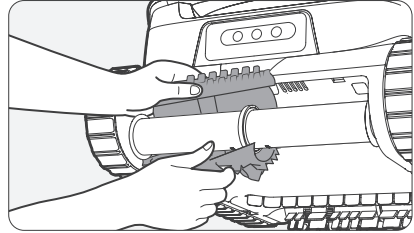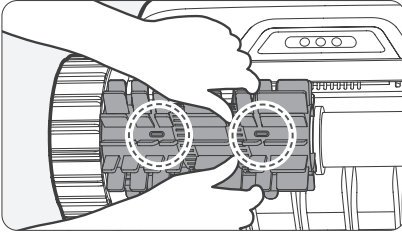

5.3 Απενεργοποίηση και φύλαξη της Αίρεγ

Κατά τη διάρκεια νεκρών περιόδων, όπως είναι ο χειμώνας ή οι μεγάλης διάρκειας διακοπές, όταν δεν χρησιμοποιείται η συσκευή Αίρεγ, ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να την διατηρήσετε στη βέλτιστη κατάσταση:

1. Φορτίστε πλήρως την μπαταρία πριν από τη φύλαξή της. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη και αποσυνδεδεμένη από τον φορτιστή πριν από τη φύλαξη.
2. Καθαρίστε διεξοδικά ολόκληρη τη συσκευή, συμπεριλαμβανομένων των άνω και κάτω περιβλημάτων, και των τροχών για να απομακρύνετε τυχόν ακαθαρσίες.
3. Στεγνώστε τη συσκευή με χαρτί κουζίνας ή μαλακό πανί.
4. Φυλάξτε τη συσκευή στην αρχική της συσκευασία, σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο.
5. Επαναφορτίζετε την μπαταρία κάθε έξι μήνες για να διατηρείτε την εύρυθμη λειτουργία της.

6 Προδιαγραφές

Μοντέλο: PRN31
Μέγεθος πισίνας: 150 m ²
Ονομαστική είσοδος: 16,8 V==2,6 A
Μοντέλο φορτιστή: GC44-168260-2C
Είσοδος φορτιστή: 100–240 V~, 50/60 Hz, 1,5 A
Έξοδος φορτιστή: 16,8 V==2,6 A
Χρόνος φόρτισης: 5 ώρες
Απορροφητική ισχύς: Μέγ. 18.170 LPH
Διάρκεια ζωής συστοιχίας μπαταρίας: 180 λεπτά
Χωρητικότητα συστοιχίας μπαταρίας: 10.400 mAh (149,76 Wh)
Τάση συστοιχίας μπαταρίας: 14,4 V==
Αξιολόγηση προστασίας νερού: IPX8
Ελάχ. βάθος νερού: 0,5 m
Μέγ. βάθος νερού: 3 m

Τεχνολογία	Εύρος συχνότητας	Μέγιστη Ε.Ι.Ρ.Ρ:
Bluetooth	2,4000-2,4835 GHz	17,26 dBm
2,4 G Wi-Fi	2,4000-2,4835 GHz	19,51 dBm
5 G Wi-Fi	5,150-5,250 GHz	21,33 dBm
	5,250-5,350 GHz	20,41 dBm
	5,470-5,725 GHz	21,77 dBm
	5,725-5,850 GHz	13,51 dBm

	Συνεχές ρεύμα.
	Εναλλασσόμενο ρεύμα.
	Εξοπλισμός Κλάσης II.
	Τροφοδοσία λειτουργίας εναλλαγής.
	Πολικότητα συνδέσμου τροφοδοτικού συνεχούς ρεύματος.
	Μετασχηματιστής ασφαλείας με προστασία από βραχυκύκλωμα.
	Μέγιστο βάθος λειτουργίας.
	Αποκλειστικά για χρήση σε εσωτερικό χώρο.
	Εάν οι ακίδες των εξαρτημάτων του βύσματος έχουν καταστραφεί, το τροφοδοτικό ρεύματος πρέπει να απορριφθεί.
	Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη.

7 Ένδειξη LED

Τύπος ένδειξης	Κατάσταση ένδειξης	Περιγραφή κατάστασης
Ένδειξη κατάστασης LED	Σταθερό πράσινο	Κανονική λειτουργία. (Μπαταρία 30%–100%).
	Σταθερό μπλε	Κανονική λειτουργία. (Μπαταρία 16%–29%).
	Σταθερό πορτοκαλί	Χαμηλή στάθμη μπαταρίας (Μπαταρία 0%–15%).
	Σταθερό πράσινο	Η φόρτιση ολοκληρώθηκε.
	Παλλόμενο πράσινο	Φόρτιση (Μπαταρία 30%–99%).
	Παλλόμενο μπλε	Φόρτιση (Μπαταρία 16%–29%).
	Παλλόμενο πορτοκαλί	Φόρτιση (Μπαταρία 0%–15%).
	Αναβοσβήνει κόκκινο	Εμφανίστηκε σφάλμα.
	Παλλόμενο κίτρινο (μεσοδιάστημα 1 δευτερολέπτου)	Γίνεται ενημέρωση υλικολογισμικού.
	Αναβοσβήνει κίτρινο (μεσοδιάστημα 5 δευτερολέπτου)	Γίνεται επαναφορά της συσκευής.
Ένδειξη Wi-Fi	Παλλόμενο πράσινο	• Διαθέσιμη σύνδεση Wi-Fi. • Επαναφορά Wi-Fi σε εξέλιξη.
	Σταθερό πράσινο	Συνδεδεμένο Wi-Fi.
	Παλλόμενο κόκκινο	Αποσυνδεδεμένο Wi-Fi.

8 Αντιμετώπιση προβλημάτων

ΑΡ.	Δυσλειτουργία	Πιθανές αιτίες	Λύσεις
1	Η συσκευή δεν ενεργοποιείται.	Ανεπαρκής στάθμη μπαταρίας.	Φορτίστε πλήρως τη συσκευή πριν από τη χρήση της για τον καθαρισμό της πισίνας.
		Η μπαταρία βρίσκεται σε κατάσταση προστασίας από υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία.	Λειτουργείτε τη συσκευή αποκλειστικά σε περιβάλλον μεταξύ 10 °C (50 °F) και 40 °C (104 °F).
2	Η συσκευή δεν ανεβαίνει στα τοιχώματα.	Τα τοιχώματα της πισίνας είναι υπερβολικά λεία και δεν εμφανίζουν τριβή.	Εγκαταστήστε τον αφρό πλευστότητας που παρέχεται.
3	Η συσκευή δεν φορτίζεται.	Ο φορτιστής έχει βλάβη.	Ο φορτιστής είναι ελαττωματικός εάν η φωτεινή ένδειξη δεν ανάβει όταν συνδέεται με ασφάλεια σε πρίζα. Επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση πελατών της Aiper.
		Η μπαταρία βρίσκεται σε κατάσταση προστασίας από υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία.	Λειτουργείτε τη συσκευή αποκλειστικά σε περιβάλλον μεταξύ 10 °C (50 °F) και 40 °C (104 °F).
		Η εκτεταμένη μη χρήση της συσκευής έχει προκαλέσει υπερφόρτιση της μπαταρίας.	Εάν η συσκευή δεν φορτίζεται λόγω εκτεταμένης μη χρήσης, επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση πελατών της Aiper.
4	Η συσκευή δεν αποφεύγει τα εμπόδια.	Ο φακός του αισθητήρα είναι βρώμικος.	Χρησιμοποιήστε μαλακό και στεγνό πανί για να καθαρίσετε τον φακό του αισθητήρα.
		Ο αισθητήρας είναι ελαττωματικός.	Επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση πελατών της Aiper.

ΑΡ.	Δυσλειτουργία	Πιθανές αιτίες	Λύσεις
5	Η λειτουργία της συσκευής έχει κολλήσει σε συγκεκριμένη θέση.	Ο φακός του αισθητήρα είναι βρώμικος.	Χρησιμοποιήστε μαλακό και στεγνό πανί για να καθαρίσετε τον φακό του αισθητήρα.
		Η διάταξη της πισίνας είναι σχετικά σύνθετη.	Αλλάξτε σημείο εισόδου στο νερό για τη βύθιση της συσκευής και δοκιμάστε ξανά.
			Αλλάξτε λειτουργία και δοκιμάστε ξανά.
		Ο αισθητήρας είναι ελαττωματικός.	Επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση πελατών της Αίρεγ.
6	Η συσκευή παρουσιάζει μειωμένη απόδοση καθαρισμού.	Το φίλτρο είναι φραγμένο.	Αδειάστε το κουτί φίλτρου και ξεπλύνετε το φίλτρο με πιστόλι νερού υψηλής πίεσης.
		Αν η ένδειξη κατάστασης LED αναβοσβήνει εναλλάξ με κόκκινο και κίτρινο χρώμα, το μοτέρ της αντλίας νερού ενδέχεται να έχει μπλοκάρει ή να δυσλειτουργεί.	Ελέγξτε για φερτά υλικά στον έλικα και καθαρίστε τον εάν χρειάζεται. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα <i>Συντήρηση</i> για τον <i>Καθαρισμό του έλικα</i> . Εάν δεν έχουν κολλήσει φερτά υλικά στον έλικα, επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση πελατών της Αίρεγ.

ΑΡ.	Δυσλειτουργία	Πιθανές αιτίες	Λύσεις
7	Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι μικρότερη από το αναμενόμενο.	Η συσκευή δεν είναι πλήρως φορτισμένη.	Ελέγξτε εάν η συσκευή είναι πλήρως φορτισμένη. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας θα είναι μικρότερη από το αναμενόμενο εάν η συσκευή δεν είναι πλήρως φορτισμένη.
		Φυσιολογική υποβάθμιση μπαταρίας.	Με τους επαναλαμβανόμενους κύκλους φόρτισης-αποφόρτισης, η μπαταρία θα παρουσιάσει φυσιολογική υποβάθμιση σε κάποιο βαθμό.
8	Η συσκευή σταμάτησε να λειτουργεί.	Αν η ένδειξη κατάστασης LED αναβοσβήνει εναλλάξ με κόκκινο και κίτρινο χρώμα, το μοτέρ της αντλίας νερού ενδέχεται να έχει μπλοκάρει ή να δυσλειτουργεί.	Ελέγξτε για φερτά υλικά στον έλικα και καθαρίστε τον εάν χρειάζεται. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα <i>Συντήρηση</i> για τον <i>Καθαρισμό του έλικα</i> .
		Αν η ένδειξη κατάστασης LED αναβοσβήνει εναλλάξ με κόκκινο και μπλε χρώμα, το αριστερό μοτέρ κίνησης ενδέχεται να έχει μπλοκάρει ή να δυσλειτουργεί.	Ελέγξτε αν έχουν μπλεχτεί φερτά υλικά στην κυλινδρική βούρτσα και καθαρίστε αν χρειάζεται. Αν η κυλινδρική βούρτσα συνεχίσει να μην περιστρέφεται, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών της Aiper.
		Αν η ένδειξη κατάστασης LED αναβοσβήνει εναλλάξ με κόκκινο και πράσινο χρώμα, το δεξί μοτέρ κίνησης ενδέχεται να έχει μπλοκάρει ή να δυσλειτουργεί.	

ΑΡ.	Δυσλειτουργία	Πιθανές αιτίες	Λύσεις
8	Η συσκευή σταμάτησε να λειτουργεί.	Έχει ρυθμιστεί ο προγραμματισμένος καθαρισμός για τη συσκευή.	Η συσκευή έχει ολοκληρώσει την εργασία προγραμματισμένου καθαρισμού και έχει διακόψει την προγραμματισμένη λειτουργία.
9	Η κάμερα AI δεν είναι ενεργοποιημένη και η συσκευή δεν πραγματοποιεί στοχευμένο καθαρισμό φερτών υλικών.	Η συσκευή δεν βρίσκεται σε «Αυτόματη λειτουργία» (Auto Mode), «Λειτουργία πυθμένα» (Floor Mode) ή «Λειτουργία περιπολίας AI» (AI Patrol Mode).	Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται σε «Αυτόματη λειτουργία» (Auto Mode), «Λειτουργία πυθμένα» (Floor Mode) ή «Λειτουργία περιπολίας AI» (AI Patrol Mode).
		Η «Λειτουργία περιπολίας AI» (AI Patrol Mode) είναι απενεργοποιημένη.	Ενεργοποιήστε τη «Λειτουργία περιπολίας AI» (AI Patrol Mode) από την εφαρμογή Aiper. Η «Λειτουργία περιπολίας AI» (AI Patrol Mode) δεν θα ενεργοποιηθεί εάν η ρύθμιση είναι απενεργοποιημένη.
		Η κάμερα AI είναι βρώμικη.	Χρησιμοποιήστε μαλακό και στεγνό πανί για να καθαρίσετε την κάμερα.
		Η κάμερα AI είναι ελαττωματική.	Επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση πελατών της Aiper.

9 Εγγύηση

Αυτό το προϊόν έχει περάσει τον έλεγχο ποιότητας και τη δοκιμή ασφαλείας που διεξάγεται από τους τεχνικούς μας.

1. Αυτό το προϊόν συνοδεύεται από εγγύηση που καλύπτει την μπαταρία και το μοτέρ της συσκευής σας από την ημερομηνία αγοράς. Θα ισχύουν οι νομοθετικές διατάξεις της αντίστοιχης χώρας για τους όρους της εγγύησης.
2. Η παρούσα εγγύηση ακυρώνεται σε περίπτωση τροποποίησης, κακής χρήσης ή επιδιόρθωσης του προϊόντος από μη εγκεκριμένα άτομα.
3. Η εγγύηση καλύπτει μόνο κατασκευαστικά ελαττώματα και δεν καλύπτει ζημιά που προκύπτει από τον κακό χειρισμό του προϊόντος από τον κάτοχό του.
4. Θα πρέπει να παρουσιαστεί ο αριθμός ή η καταχώρηση εντολής σε περίπτωση αξίωσης επιδιόρθωσης κατά την περίοδο κάλυψης της εγγύησης.
5. Αυτή είναι μια επιπλέον εγγύηση που παρέχεται από την AIPER INTELLIGENT SARL, 43-47 avenue de la Grande Armée, 75116 Paris, France. Η παρούσα εγγύηση δεν επηρεάζει τις δωρεάν διορθωτικές ενέργειες για την αποτυχία συμμόρφωσης για την οποία ο καταναλωτής στρέφεται κατά του πωλητή, σύμφωνα με τη νομοθεσία.
6. Email για την εγγύηση: service@aiper.com

Δήλωση συμμόρφωσης (CE)

H Shenzhen Aiper Intelligent Co., Ltd. δια του παρόντος δηλώνει ότι το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με όλες τις απαιτήσεις των ισχυουσών οδηγιών ΕΕ 2014/53/ΕΕ και 2011/65/ΕΕ. – Το πλήρες κείμενο της Δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στον παρακάτω σύνδεσμο:

<https://aiper.com/eu/productdoc>

Η Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ μπορεί να ζητηθεί από την παρακάτω διεύθυνση:
AIPER INTELLIGENT SARL

43-47 avenue de la Grande Armée, 75116 Paris, France



Points de collecte sur www.quefairedelesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Points de collecte sur www.quefairedelesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το παρόν προϊόν δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί ως οικιακό απόβλητο. Θα πρέπει να παραδοθεί στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

AIPEr®



040401.0326-1210

www.aiper.com