


ΑΙΡΕΓ®

— bring vacation home —

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΣΚΟΥΠΑ ΧΕΙΡΟΣ ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ

Αρχικές οδηγίες

Aiper Pilot X1

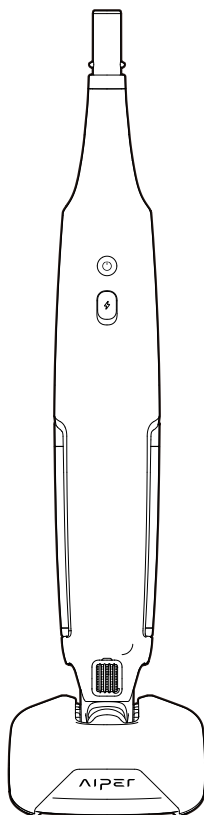

Εγχειρίδιο χρήστη



Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την Αίρεγ.

Είστε πλέον ένας από τα εκατομμύρια μέλη που έχουν ήδη εμπιστευτεί την Αίρεγ για τη φροντίδα της πισίνας τους και απολαμβάνουν την άνεση μιας άψογα καθαρής πισίνας.

Το παρόν εγχειρίδιο χρήστη θα σας βοηθήσει να διατηρήσετε τη συσκευή και να εξασφαλίσετε τη μέγιστη απόδοσή της για πολλά χρόνια. Αφιερώστε ένα λεπτό για να το διαβάσετε.

Εάν έχετε ερωτήσεις, επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας www.aiper.com και επικοινωνήστε με την ομάδα εξυπηρέτησης πελατών για βοήθεια ή περισσότερες πληροφορίες.

Εξυπηρέτηση πελατών Αίρεγ:



Email: service@aiper.com



Σαρώστε τον κωδικό QR για πρόσβαση στην Υποστήριξη πελατών

1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και ακολουθήστε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες όταν χρησιμοποιείτε την Επαναφορτιζόμενη σκούπα χειρός για πισίνες Airer (εις το εξής θα αναφέρεται ως **συσσκευή**). Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή σοβαρός τραυματισμός. Η Airer δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλειες ή τραυματισμούς που προκαλούνται από ακατάλληλη χρήση της συσκευής.

Για την ασφάλεια σας και τη βέλτιστη απόδοση αυτής της συσκευής, διαβάστε και ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες:

1. Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός και αν επιτηρούνται ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
2. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εάν επιτηρούνται ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφάλεια και εάν κατανοούν τους κινδύνους που ελλοχεύουν.
3. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά.
4. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
5. Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν θα δοκιμάσουν να ακουμπήσουν τη συσκευή ενώ βρίσκεται σε λειτουργία.
6. Μην αφήνετε σε καμία περίπτωση τα παιδιά να καβαλούν τη συσκευή.
7. Μην λειτουργείτε τη συσκευή όταν μέσα στην πισίνα βρίσκονται άνθρωποι ή ζώα.
8. Όσο λειτουργεί, μην βάζετε τα χέρια σας σε κανένα μέρος της συσκευής καθώς μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.

9. Μην φράζετε την κεφαλή της σκούπας με το χέρι σας και μην την λειτουργείτε πάνω από το σώμα σας καθώς μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.
10. Μην θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή εκτός νερού καθώς μπορεί να προκληθεί υπερθέρμανση.
11. Φορτιστής κατάλληλος για έναν τύπο συστοιχίας μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς όταν χρησιμοποιηθεί με άλλη συστοιχία.
12. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για την επαναφόρτιση της μπαταρίας, χρησιμοποιείτε μόνο την αφαιρούμενη μονάδα τροφοδοσίας που παρέχεται με αυτήν τη συσκευή.
13. Η συσκευή πρέπει να τροφοδοτείται αποκλειστικά με πολύ χαμηλή τάση ασφαλείας (SELV).
14. Η μπαταρία λιθίου στη συσκευή αυτή είναι μπαταρία DC 10,8 V, 2.600 mAh, 3 στοιχείων, συμβατή με το μοντέλο φορτιστή GQ12-126119-HG. Η μπαταρία πρέπει να αφαιρείται και να απορρίπτεται σύμφωνα με τις κατά τόπους νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις πριν από την απόρριψη της συσκευής.
15. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με το μοντέλο συστοιχίας μπαταρίας λιθίου C1264C7.
16. Η συσκευή αυτή περιέχει μπαταρίες χωρίς δυνατότητα αντικατάστασης. Όταν η μπαταρία φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής της, η συσκευή πρέπει να απορριφθεί με τον κατάλληλο τρόπο.
17. Λαμβάνετε υπόψη τους κινδύνους βραχυκυκλώματος από μεταλλικά αντικείμενα στα τερματικά της συσκευής που λειτουργεί με μπαταρία ή στην μπαταρία.
18. Σε περίπτωση που μια χαλασμένη συσκευή παράγει ένα ασυνήθιστο υγρό, αποφύγετε την επαφή με το υγρό. Εάν έρθετε σε επαφή με ασυνήθιστο υγρό, ειδικά τα μάτια σας ή άλλα ευαίσθητα μέρη, ξεπλύνετε αμέσως με νερό. Το υγρό που αποβάλλεται από μια χαλασμένη μπαταρία μπορεί να προκαλέσει δερματικούς ερεθισμούς ή εγκαύματα.
19. Μην εκθέτετε τη συσκευή ή την μπαταρία σε φωτιά ή υπερβολικές θερμοκρασίες. Η έκθεση σε φωτιά ή θερμοκρασία υψηλότερη από 130 °C (265 °F) μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.

20. Αφαιρέστε τη συσκευή από τον φορτιστή και απενεργοποιήστε το κουμπί ενεργοποίησης της συσκευής προτού αφαιρέσετε την μπαταρία για την απόρριψη της συσκευής.
21. Η μπαταρία πρέπει να αφαιρεθεί και να απορριφθεί σύμφωνα με τις κατά τόπους νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις πριν από την απόρριψη της συσκευής.
22. Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις κατά τόπους νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.
23. Μην ρίξετε τη συσκευή στη φωτιά ακόμη κι αν είναι χαλασμένη. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν εάν πέσουν στη φωτιά.
24. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι απενεργοποιημένη πριν από τη φόρτιση με τον φορτιστή. Κατά τη φόρτιση, η συσκευή σας θα πρέπει να βρίσκεται σε δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. Μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη φόρτιση καθώς μπορεί να προκληθεί υπερθέρμανση των εξαρτημάτων της.
25. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, αντικαταστήστε αμέσως το χαλασμένο καλώδιο.
26. Μόνο πιστοποιημένοι επαγγελματίες πρέπει να αποσυναρμολογούν το σφραγισμένο κιτ οδήγησης της συσκευής.
27. Να χρησιμοποιείται αποκλειστικά όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο. Χρησιμοποιείτε μόνο παρελκόμενα που συνιστώνται ή πωλούνται από τον κατασκευαστή.
28. Μην λειτουργείτε τη συσκευή ταυτόχρονα με οποιονδήποτε άλλο εξοπλισμό πισίνας, όπως φίλτρο πισίνας, σύστημα καθαρισμού ή skimmer.
29. Όταν βάζετε τη συσκευή στο νερό, η μπροστινή πλευρά της συσκευής πρέπει να είναι στραμμένη προς τα επάνω και δεν πρέπει ποτέ να τοποθετείται αναποδογυρισμένη ή να την πετάτε μέσα στην πισίνα.
30. Προσέχετε πού βαδίζετε και κρατάτε την ισορροπία σας όταν εργάζεστε κοντά στην πισίνα.

31. Μην ρίξετε, τρυπήσετε το περίβλημα ή προκαλέσετε εσκεμμένα βλάβη στη συσκευή με οποιονδήποτε τρόπο, καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να ακυρώσει την εγγύηση.
32. Αποσυνδέστε την επαναφορτιζόμενη σκούπα χειρός για πισίνες από την ηλεκτρική τροφοδοσία πριν από την εκτέλεση εργασίας συντήρησης από τον χρήστη, όπως είναι ο καθαρισμός του φίλτρου.
33. Το βύσμα πρέπει να αφαιρεθεί από την υποδοχή πριν από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση του φορτιστή.
34. Όταν δεν χρησιμοποιείτε τον φορτιστή για μεγάλη χρονική περίοδο, βγάλτε τον από την πρίζα.
35. Όταν δεν χρησιμοποιείται, φυλάξτε τη συσκευή σε εσωτερικό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο.
36. Η συσκευή δεν προστατεύεται από τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Δεν πρέπει να την αφήνετε σε εξωτερικούς χώρους σε συνθήκες υπερβολικά χαμηλών θερμοκρασιών.
37. ΠΡΟΣΟΧΗ:
 - ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ & ΣΠΑ.
 - ΜΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ ΧΩΡΙΣ ΝΕΡΟ.
 - ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟ ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΑΙΡΕΓ, ΜΟΝΤΕΛΟ: GQ12-126119-HG.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

2 Στοιχεία προϊόντος

2.1 Περιεχόμενα συσκευασίας



Σκούπα πισίνας *1



Κοντάρι επέκτασης *1



Φορτιστής *1



Στήριγμα τοίχου *1




Χιτώνιο φίλτρου
(Δωρεάν) *2



Εγχειρίδιο χρήστη *1

2.2 Επισκόπηση εξαρτημάτων

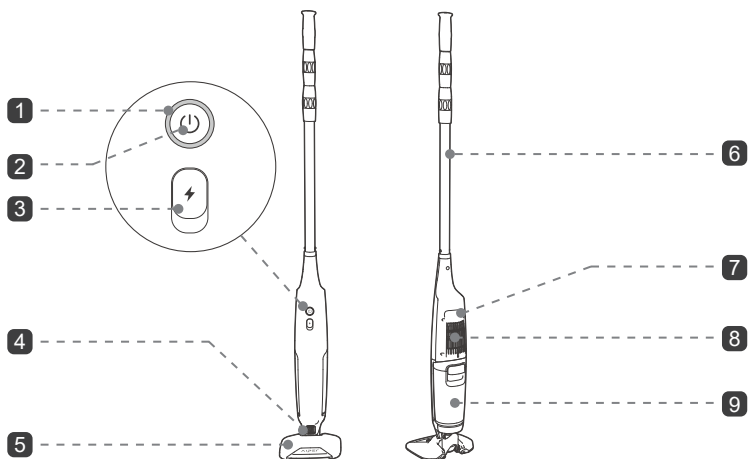

Σκούπα για πισίνες (Πλαϊνή όψη)

1 Ένδειξη LED

4 Είσοδος ρηχού νερού

7 Υποδοχή στηρίγματος

2 Κουμπί ενεργοποίησης


5 Κεφαλή αναρρόφησης

8 Έξοδος αντλίας

3 Θύρα φόρτισης

6 Κοντάρι επέκτασης

9 Κάδος απορριμμάτων

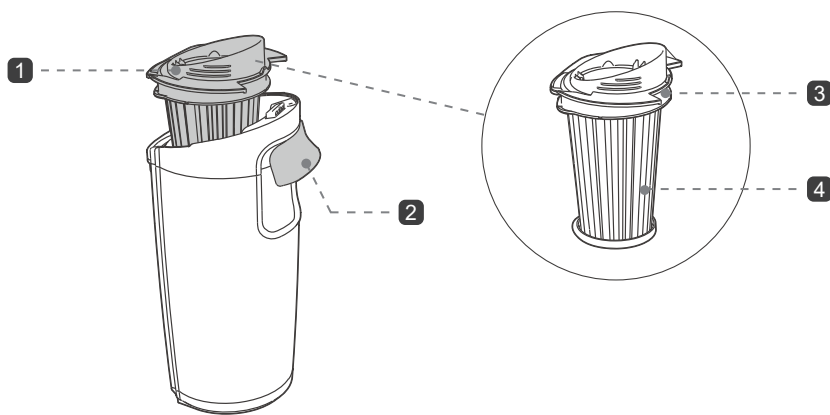

Κάδος απορριμμάτων (Πλαϊνή όψη)

- 1 Φίλτρο
- 2 Λαβή αποδέσμευσης κάδου απορριμμάτων
- 3 Κάλυμμα φίλτρου
- 4 Σίτα φίλτρου

3 Τρόπος χρήσης της Aiper Pilot X1

3.1 Συνθήκες λειτουργίας


Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή χρησιμοποιείται αποκλειστικά στο καθορισμένο περιβάλλον πισίνας. Βλάβη που θα προκύψει από τη χρήση εκτός των συγκεκριμένων συνθηκών δεν θα καλύπτεται από την εγγύηση.

Θερμοκρασία νερού 5-35 °C (41-95 °F)


Τιμή pH: 7,0-7,8

Χλώριο: Μέγιστο 4 ppm


Χλωριούχο νάτριο: Μέγιστο 5.000 ppm

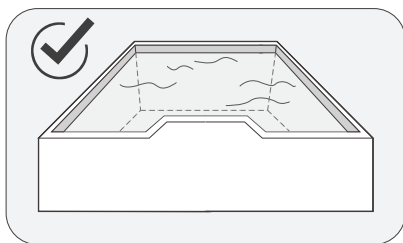


Πυθμένες πισίνας (Χρειάζεται κοντάρι επέκτασης)

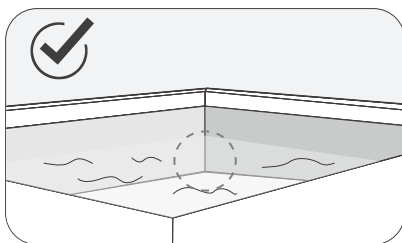

Γωνίες πισίνας

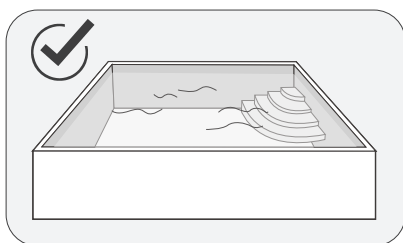

Σκαλοπάτια πισίνας

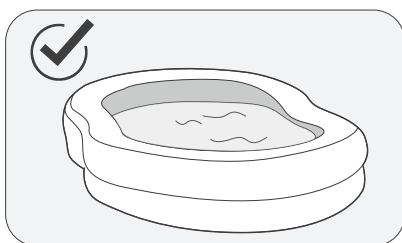


Φουσκωτές πισίνες

3.2 Φόρτιση

ΠΡΟΣΟΧΗ:



Φορτίστε πλήρως τη συσκευή πριν από τη χρήση της για τον καθαρισμό της πισίνας. Μην φορτίζετε τη συσκευή εκτεθειμένη σε άμεσο ηλιακό φως.

1. Φορτίζετε τη συσκευή σε εσωτερικό χώρο. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποστραγγίσει εντελώς τη συσκευή και το νερό από τον κάδο απορριμμάτων πριν από τη φόρτιση.

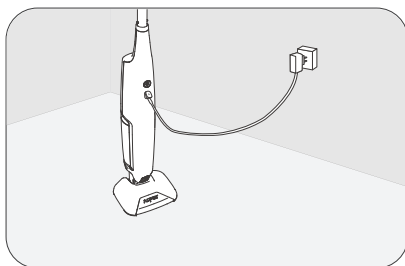


2. Ανοίξτε το ελαστικό κάλυμμα της θύρας φόρτισης της συσκευής για να ελέγξετε και να στεγνώσετε διεξοδικά την περιοχή γύρω από τη θύρα φόρτισης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η φόρτιση ενώ υπάρχει νερό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη θύρα φόρτισης και κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.



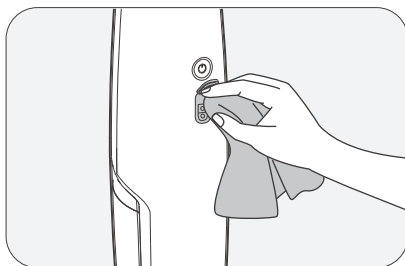
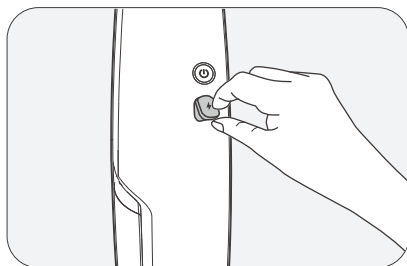


3. Εισαγάγετε το βύσμα φόρτισης και συνδέστε το σε διαθέσιμη τροφοδοσία ρεύματος. Κατά τη διάρκεια κανονικής φόρτισης, η ένδειξη LED θα πάλλεται.
4. Η συσκευή χρειάζεται σχεδόν 2 ώρες και 30 λεπτά για πλήρη φόρτιση. Όταν φορτιστεί πλήρως, η ένδειξη LED θα παραμείνει σταθερά αναμμένη.

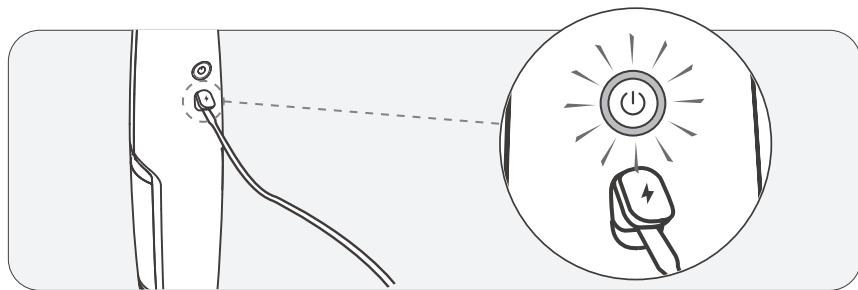


3.3 Διαδικασία καθαρισμού

1. Συνδέστε και ρυθμίστε το κοντάρι επέκτασης.
Εισαγάγετε και ασφαλίστε το κοντάρι επέκτασης μέσα στην υποδοχή στην επάνω πλευρά της συσκευής. Χαλαρώστε τη λαβή στο κοντάρι επέκτασης και, στη συνέχεια, επεκτείνετε το κοντάρι επέκτασης. Η σύσφιξη της λαβής θα ασφαλίσει το κοντάρι επέκτασης.

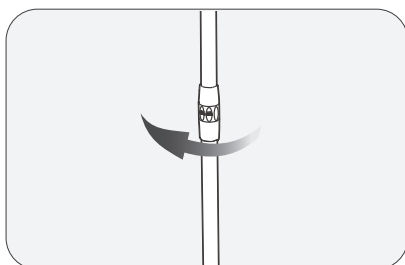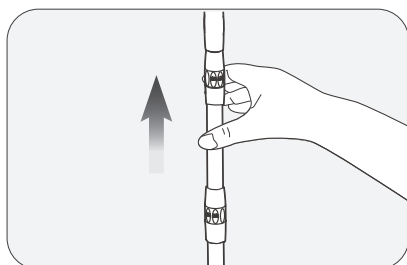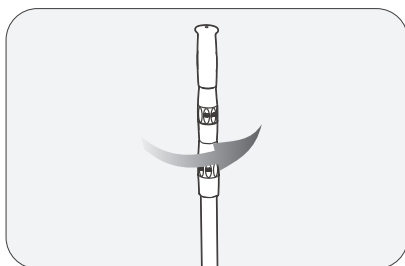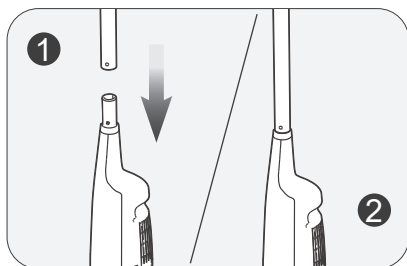

2. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  για 2 δευτερόλεπτα για ενεργοποίηση της συσκευής. Βυθίστε τη συσκευή στο νερό εντός 30 δευτερολέπτων για να ξεκινήσει ο καθαρισμός με αναρρόφηση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πιέστε και ασφαλίστε το κάλυμμα πριν βυθίσετε τη συσκευή.

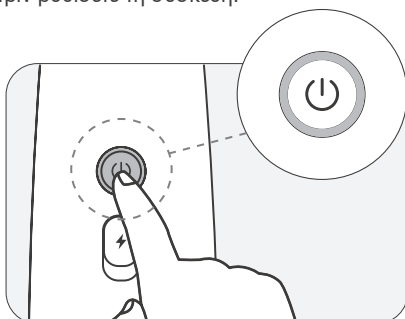


Σημείωση:

Στην κατάσταση ενεργοποίησης, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  για 2 δευτερόλεπτα για απενεργοποίηση της συσκευής.


3.4 Εναλλαγή λειτουργιών

1. Μετά την ενεργοποίηση, η συσκευή θα τεθεί από προεπιλογή σε «Λειτουργία βαθέων υδάτων» (Deep Water Mode) και η ένδειξη LED θα γίνει μπλε υποδεικνύοντας ότι η συσκευή μπορεί να ξεκινήσει αμέσως τον καθαρισμό.


Για εναλλαγή στη «Λειτουργία ρηχών υδάτων» (Shallow Water Mode), πατήστε σύντομα το κουμπί . Η ένδειξη LED θα αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα για περίπου 20 δευτερόλεπτα. Η συσκευή θα ξεκινήσει τον καθαρισμό αφού σταματήσει να αναβοσβήνει η ένδειξη LED.

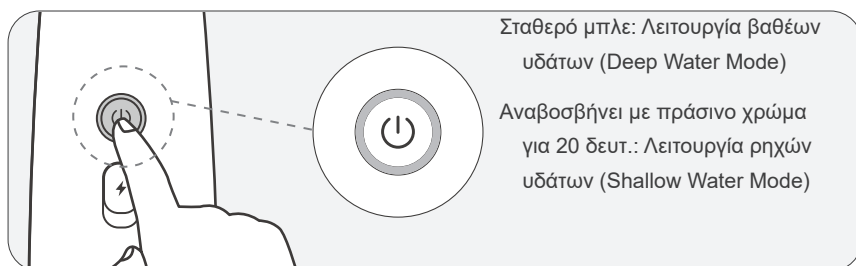

2. Η «Λειτουργία βαθέων υδάτων» (Deep Water Mode) έχει σχεδιαστεί για περιοχές πισίνας με βάθος νερού μεγαλύτερο από 50 cm (20 ίντσες). Η «Λειτουργία ρηχών υδάτων» (Shallow Water Mode) έχει σχεδιαστεί για περιοχές πισίνας με βάθος νερού μεγαλύτερο από 20 cm (8 ίντσες).

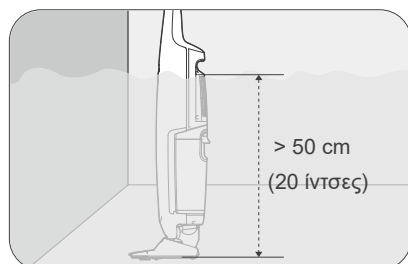

Λειτουργία βαθέων υδάτων (Deep Water Mode)



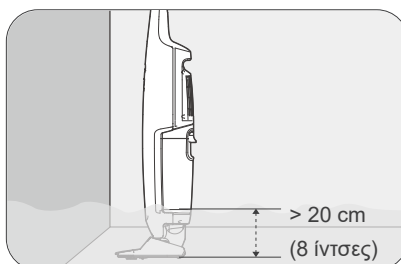


Λειτουργία ρηχών υδάτων (Shallow Water Mode)

3.5 Χρήση χιτωνίου φίλτρου

- Το **χιτώνιο φίλτρου** έχει σχεδιαστεί για να φιλτράρει λεπτά σωματίδια, όπως ψιλή άμμο, σκόνη κ.λπ. Φράζει εύκολα και ενδέχεται να χρειάζεται συχνό καθαρισμό.
- Η **σίτα φίλτρου** μπορεί να φιλτράρει μόνο μεγάλα σωματίδια, όπως χοντρή άμμο, φύλλα, πέτρες κ.λπ.

Τοποθετήστε το χιτώνιο φίλτρου μέσα στο στενό άκρο του φίλτρου και σπρώξτε μέχρι να καλύψει πλήρως τη σίτα φίλτρου, δημιουργώντας έτσι ένα φίλτρο υψηλής απόδοσης.

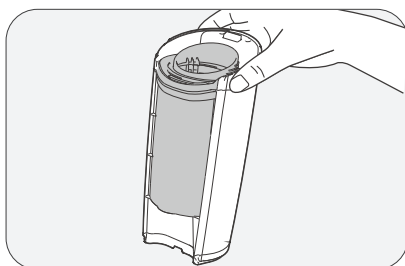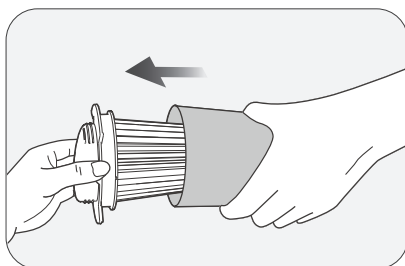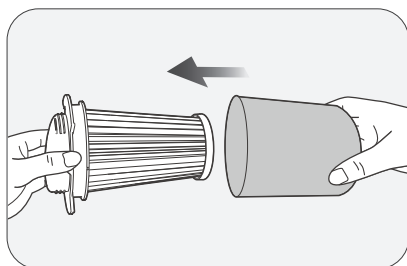

Σημείωση:


Το χιτώνιο φίλτρου είναι ένα αναλώσιμο υλικό και θα πρέπει να αντικαθίσταται μηνιαίως για βέλτιστη απόδοση.

4 Συντήρηση

4.1 Καθαρισμός του κάδου απορριμμάτων


1. Αφαιρέστε τον κάδο απορριμμάτων.

Τραβήξτε τη λαβή αποδέσμευσης του κάδου απορριμμάτων, αφαιρέστε τον κάδο απορριμμάτων από το πλάι και αναποδογυρίστε αμέσως τον κάδο απορριμμάτων για γρήγορη αποστράγγιση του νερού που ενδέχεται να περιέχει.

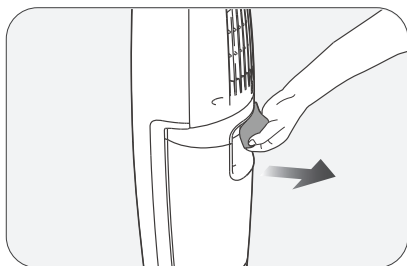

2. Καθαρίστε το φίλτρο.

Μετά την αποστράγγιση, τραβήξτε το φίλτρο προς τα έξω ανασηκώνοντάς το προς τα επάνω. Ξεβγάλετε την επιφάνεια του φίλτρου με νερό και στεγνώστε την.


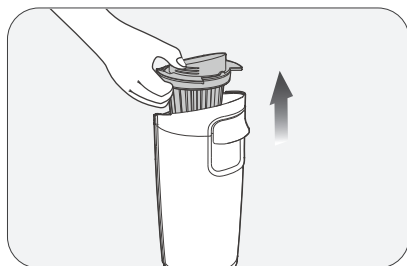


Σημείωση:

Για βέλτιστη ισχύ αναρρόφησης, βεβαιωθείτε ότι έχετε καθαρίσει διεξοδικά το φίλτρο. Η σίτα φίλτρου μπορεί να φιλτράρει μόνο μεγάλα σωματίδια, όπως χοντρή άμμο, φύλλα, πέτρες κ.λπ. Για φιλτράρισμα ψιλών σωματιδίων, χρησιμοποιήστε το χιτώνιο φίλτρου που περιλαμβάνεται.

3. Τοποθετήστε ξανά τον κάδο απορριμμάτων.



Αφού τοποθετήσετε το φίλτρο, τοποθετήστε ξανά τον κάδο απορριμμάτων στη συσκευή και ασφαλίστε τον μέχρι να ακούσετε ένα **κλικ**, το οποίο υποδεικνύει ότι ο κάδος απορριμμάτων έχει τοποθετηθεί σωστά στη θέση του.

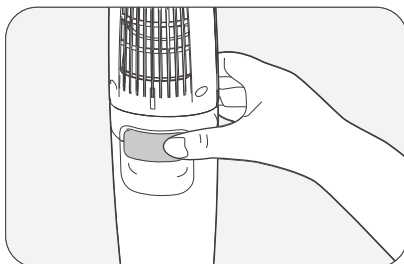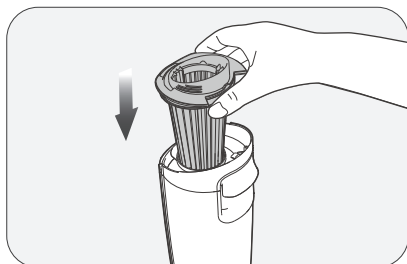

4.2 Φύλαξη



1. Εγκατάσταση στηρίγματος.

Εγκαταστήστε το στήριγμα στον τοίχο με 2 βίδες που να ταιριάζουν, τοποθετώντας το 60 cm (23,6 ίντσες) πάνω από το έδαφος. Βεβαιωθείτε ότι το στήριγμα έχει τοποθετηθεί με ασφάλεια πριν από τη χρήση του.

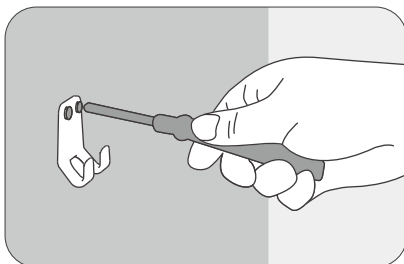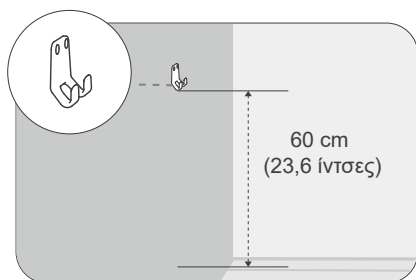




2. Ανάρτηση της συσκευής.

Ευθυγραμμίστε το στήριγμα με την υποδοχή στηρίγματος που βρίσκεται στην πίσω εγκοπή της συσκευής και τοποθετήστε απαλά τη συσκευή στο στήριγμα για να την αναρτήσετε.

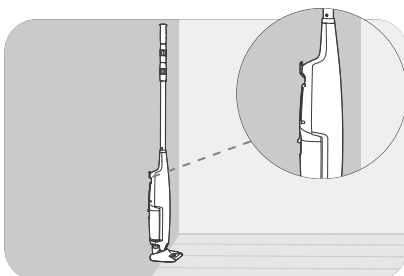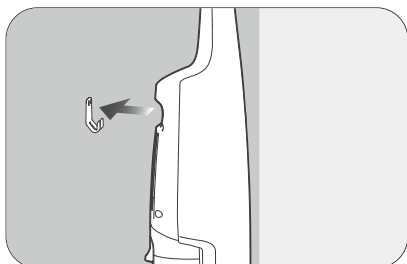

4.3 Αντικατάσταση της σίτας φίλτρου.

1. Κρατήστε σταθερά και τα δύο άκρα του φίλτρου και τραβήξτε προς τα έξω για να αφαιρέσετε τη σίτα φίλτρου.
2. Εισαγάγετε το πλατύ άκρο της νέας σίτας φίλτρου μέσα στο κάλυμμα φίλτρου. Πιέστε μέχρι να ακούσετε ένα **κλικ** που υποδεικνύει ότι η νέα σίτα φίλτρου έχει τοποθετηθεί.

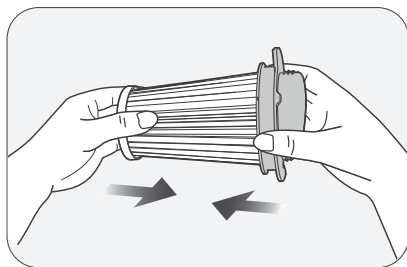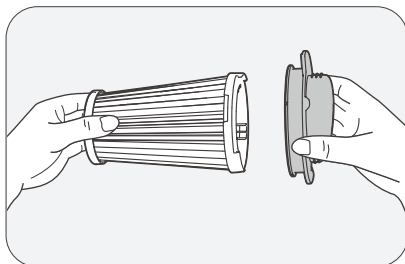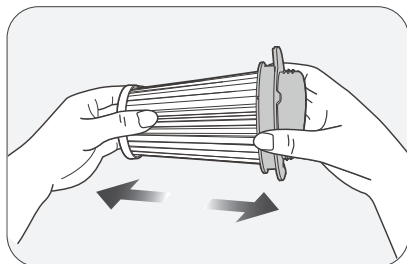

4.4 Απενεργοποίηση και φύλαξη της Αίρεγ

Κατά τη διάρκεια νεκρών περιόδων, όπως είναι ο χειμώνας ή οι μεγάλης διάρκειας διακοπές, όταν δεν χρησιμοποιείται η συσκευή Αίρεγ, ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να την διατηρήσετε στη βέλτιστη κατάσταση:

1. Φορτίστε πλήρως την μπαταρία πριν από τη φύλαξή της. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη και αποσυνδεδεμένη από τον φορτιστή πριν από τη φύλαξη.
2. Καθαρίστε διεξοδικά ολόκληρη τη συσκευή, συμπεριλαμβανομένων των άνω και κάτω περιβλημάτων, των τροχών και των βουρτσών για να απομακρύνετε τις ακαθαρσίες.
3. Στεγνώστε τη συσκευή με χαρτί κουζίνας ή μαλακό πανί και βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα της θύρας φόρτισης έχει κλείσει σωστά.
4. Φυλάξτε τη συσκευή στην αρχική της συσκευασία, σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο.
5. Επαναφορτίζετε την μπαταρία κάθε έξι μήνες για να διατηρείτε την εύρυθμη λειτουργία της.

5 Προδιαγραφές

Μοντέλο: HAH3
Ονομαστική είσοδος: 12,6 V = 1,19 A
Μοντέλο φορτιστή: GQ12-126119-HG
Είσοδος φορτιστή: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 0,4 A
Έξοδος φορτιστή: 12,6 V = 1,19 A
Χρόνος φόρτισης: 2,5 ώρες
Απορροφητική ισχύς: 4800 LPH (1260 GPH)
Μοντέλο συστοιχίας μπαταρίας: C1264C7
Διάρκεια ζωής συστοιχίας μπαταρίας: Έως 45 λεπτά
Χωρητικότητα συστοιχίας μπαταρίας: 2.600 mAh (28,08 Wh)
Τάση συστοιχίας μπαταρίας: 10,8 V
Αξιολόγηση προστασίας νερού: IPX8
Βαθμός προστασίας φορτιστή: IP20
Μέγ. βάθος νερού: 3 m (10 ft)

	Συνεχές ρεύμα.
	Εναλλασσόμενο ρεύμα.
	Εξοπλισμός Κλάσης II.
	Τροφοδοσία λειτουργίας εναλλαγής.
	Πολικότητα συνδέσμου τροφοδοτικού συνεχούς ρεύματος.
	Μετασχηματιστής ασφαλείας με προστασία από βραχυκύκλωμα.
	Αποκλειστικά για χρήση σε εσωτερικό χώρο.
	Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη.
	Μέγ. βάθος νερού.

6 Ένδειξη LED

Κατάσταση συσκευής	Ενδείξεις κατάστασης συσκευής	Περιγραφή κατάστασης
Η συσκευή λειτουργεί.	Σταθερό μπλε.	Εκτελείται η «Λειτουργία βαθέων υδάτων» (Deep Water Mode)
	Αναβοσβήνει πράσινο.	Γίνεται προετοιμασία της έναρξης της αντλίας.
	Σταθερό πράσινο.	Εκτελείται η «Λειτουργία ρηχών υδάτων» (Shallow Water Mode).
	Σταθερό κόκκινο.	Χαμηλή ισχύς μπαταρίας. Φορτίστε τη συσκευή.
	Αναβοσβήνει κόκκινο για 5 λεπτά και μετά η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα.	Χαμηλή στάθμη μπαταρίας / Δυσλειτουργία συσκευής.
Η συσκευή φορτίζεται.	Παλλόμενο μπλε.	Γίνεται φόρτιση.
	Σταθερό μπλε.	Πλήρως φορτισμένη.
	Σταθερό κόκκινο.	Αποτυχία μπαταρίας.

7 Αντιμετώπιση προβλημάτων

NO.	Δυσλειτουργία	Πιθανές αιτίες	Λύσεις
1	Η συσκευή δεν ενεργοποιείται, αναβοσβήνει κόκκινο.	Χαμηλή ισχύς μπαταρίας.	Φορτίστε την για τουλάχιστον 30 λεπτά και δοκιμάστε ξανά.
2	Η συσκευή δεν φορτίζεται.	Το βύσμα φόρτισης δεν είναι συνδεδεμένο στη θέση του.	Συνδέστε ξανά το βύσμα και επαληθεύστε ότι οι μεταλλικές επαφές είναι σταθερά συνδεδεμένες. Περιμένετε μερικά λεπτά και δοκιμάστε ξανά.
		Το βύσμα φόρτισης έχει καταστραφεί. / Η θύρα φόρτισης έχει καταστραφεί.	Εάν το βύσμα έχει συνδεθεί σωστά αλλά η συσκευή δεν μπορεί να φορτιστεί, ενδέχεται το βύσμα ή η θύρα φόρτισης να έχουν καταστραφεί. Επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση πελατών της Αίρερ.
		Υπερβολικά υψηλή / χαμηλή θερμοκρασία μπαταρίας.	Φορτίζετε τη συσκευή σε περιβάλλον αποκλειστικά 0-45 °C (32-113 °F).
		Η μπαταρία έχει αποφορτιστεί λόγω παρατεταμένης μη χρήσης.	Ακολουθήστε τις οδηγίες στην ενότητα Απενεργοποίηση και φύλαξη της Αίρερ στον Οδηγό Συντήρηση για τη σωστή φύλαξη της συσκευής. Εάν η συσκευή δεν φορτίζεται λόγω εκτεταμένης μη χρήσης, επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση πελατών της Αίρερ.

NO.	Δυσλειτουργία	Πιθανές αιτίες	Λύσεις
3	Χωρίς ισχύ αναρρόφησης / Χαμηλότερη ισχύς αναρρόφησης.	Το φίλτρο δεν έχει τοποθετηθεί.	Ελέγξτε ότι το φίλτρο έχει τοποθετηθεί σωστά στον κάδο απορριμμάτων.
		Το φίλτρο είναι φραγμένο.	Αφαιρέστε το φίλτρο και ξεπλύνετε το διεξοδικά.
4	Η συσκευή δεν λειτουργεί σε ρηχά ύδατα.	Η συσκευή βρίσκεται σε «Λειτουργία βαθέων υδάτων» (Deep Water Mode) και όχι σε «Λειτουργία ρηχών υδάτων» (Shallow Water Mode).	Για εναλλαγή στη «Λειτουργία ρηχών υδάτων» (Shallow Water Mode), πατήστε σύντομα το κουμπί  . Περιμένετε 20 δευτερόλεπτα σε ρηχά ύδατα. Η συσκευή θα ξεκινήσει τον καθαρισμό αφού σταματήσει να αναβοσβήνει η ένδειξη LED.
		Το βάθος του νερού είναι υπερβολικά μικρό στα ρηχά ύδατα.	Βεβαιωθείτε ότι το βάθος νερού είναι τουλάχιστον 20 cm (8 ίντσες) για να λειτουργήσει.
		Το φίλτρο δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.	Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο βρίσκεται μέσα στον κάδο απορριμμάτων. Τοποθετήστε ξανά τον κάδο απορριμμάτων μέχρι να ακούσετε ένα κλικ , το οποίο υποδεικνύει ότι ο κάδος απορριμμάτων βρίσκεται στη θέση του.
5	Η λειτουργία της συσκευής τερματίζεται αυτόματα.	Χαμηλή ισχύς μπαταρίας. Αυτόματος τερματισμός λειτουργίας σύντομα.	Φορτίστε πλήρως και δοκιμάστε ξανά.
		Η συσκευή δεν μπορεί να λειτουργήσει λόγω ανεπαρκούς βάθους του νερού. Αυτόματος τερματισμός λειτουργίας σύντομα.	Στη «Λειτουργία βαθέων υδάτων» (Deep Water Mode), βεβαιωθείτε ότι το βάθος νερού είναι τουλάχιστον 50 cm (20 ίντσες). Στη «Λειτουργία ρηχών υδάτων» (Shallow Water Mode), βεβαιωθείτε ότι το βάθος νερού είναι τουλάχιστον 20 cm (8 ίντσες). Η λειτουργία της συσκευής θα τερματιστεί αυτόματα εάν το βάθος νερού δεν επαρκεί.

8 Εγγύηση

Αυτό το προϊόν έχει περάσει τον έλεγχο ποιότητας και τη δοκιμή ασφαλείας που διεξάγεται από τους τεχνικούς μας.

1. Το παρόν προϊόν συνοδεύεται από εγγύηση που καλύπτει την μπαταρία και το μοτέρ της συσκευής από την ημερομηνία αγοράς. Θα ισχύουν οι νομοθετικές διατάξεις για τους όρους της εγγύησης της αντίστοιχης χώρας.
2. Η παρούσα εγγύηση ακυρώνεται σε περίπτωση τροποποίησης, κακής χρήσης ή επιδιόρθωσης του προϊόντος από μη εγκεκριμένα άτομα.
3. Η εγγύηση καλύπτει μόνο κατασκευαστικά ελαττώματα και δεν καλύπτει ζημιά που προκύπτει από τον κακό χειρισμό του προϊόντος από τον κάτοχό του.
4. Θα πρέπει να παρουσιαστεί ο αριθμός ή η καταχώρηση εντολής σε περίπτωση αξίωσης επιδιόρθωσης κατά την περίοδο κάλυψης της εγγύησης.
5. Αυτή είναι μια επιπλέον εγγύηση που παρέχεται από την AIPER INTELLIGENT SARL., 43-47 avenue de la Grande Armée, 75116 Paris, France. Η παρούσα εγγύηση δεν επηρεάζει τις δωρεάν διορθωτικές ενέργειες για την αποτυχία συμμόρφωσης για την οποία ο καταναλωτής στρέφεται κατά του πωλητή, σύμφωνα με τη νομοθεσία.
6. Email εγγύησης: service@aiper.com

Πληροφορίες της Δήλωσης συμμόρφωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την Απόρριψη ηλεκτρικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος



Αυτό το σύμβολο στο προϊόν ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να αναμειγνύονται με τα αταξινόμητα αστικά απόβλητα. Για τον σωστό χειρισμό, είναι δική σας ευθύνη να απορρίψετε τον εξοπλισμό κανονίζοντας να τον επιστρέψετε στα καθορισμένα σημεία συλλογής.

Η σωστή απόρριψη του παρόντος προϊόντος θα συμβάλλει στην εξοικονόμηση πολύτιμων πόρων και θα αποτρέψει πιθανές επιδράσεις στην υγεία των ανθρώπων και στο περιβάλλον, οι οποίες θα μπορούσαν να προκύψουν από τον ακατάλληλο χειρισμό των απορριμμάτων.

Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα σημεία επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής από το οποίο αγοράστηκε το προϊόν. Η διαδικασία αυτή είναι δωρεάν. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πλησιέστερο καθορισμένο σημείο συλλογής, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές.

Ενδέχεται να εφαρμοστούν κυρώσεις για εσφαλμένη απόρριψη αυτού του προϊόντος, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Πληροφορίες για χρήστες σχετικά με την απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών



Το σύμβολο αυτό σημαίνει ότι οι μπαταρίες και οι συσσωρευτές, στο τέλος του κύκλου ζωής τους, δεν πρέπει να αναμειγνύονται με αταξινόμητα αστικά απόβλητα. Η συμμετοχή σας αποτελεί σημαντικό μέρος της προσπάθειας ελαχιστοποίησης της επίδρασης των μπαταριών και των συσσωρευτών στο περιβάλλον και στην υγεία των ανθρώπων. Για σωστή ανακύκλωση, μπορείτε να επιστρέψετε αυτό το προϊόν, τις μπαταρίες ή τους συσσωρευτές που περιέχει στον προμηθευτή σας ή σε καθορισμένο σημείο συλλογής. Η διαδικασία αυτή είναι δωρεάν.

Η σωστή απόρριψη του παρόντος προϊόντος θα συμβάλλει στην εξοικονόμηση πολύτιμων πόρων και θα αποτρέψει πιθανές επιδράσεις στην υγεία των ανθρώπων και στο περιβάλλον, οι οποίες θα μπορούσαν να προκύψουν από τον ακατάλληλο χειρισμό των απορριμμάτων.

Ενδέχεται να εφαρμοστούν κυρώσεις για εσφαλμένη απόρριψη αυτού του προϊόντος, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Υπάρχουν ξεχωριστά συστήματα συλλογής για χρησιμοποιημένες μπαταρίες και συσσωρευτές.

Απορρίψτε τις μπαταρίες και τους συσσωρευτές σωστά στο κέντρο συλλογής/ανακύκλωσης απορριμμάτων της τοπικής κοινότητας.



Το σύμβολο CE επιβεβαιώνει ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τους παρακάτω κανόνες και κανονισμούς.

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

Όνομα και διεύθυνση κατασκευαστή:

Shenzhen Aiper Intelligent Co., Ltd.

Units 3201, 3203A and 3205, 32nd Floor, Block C, Phase 2 Galaxy World, Minle Community, Minzhi Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China,

Όνομα και διεύθυνση του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου:

AIPER INTELLIGENT SARL

43-47 avenue de la Grande Armée, 75116 Paris, France


Η παρούσα δήλωση συμμόρφωσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη της Shenzhen Aiper Intelligent Co., Ltd.

Τύπος αντικειμένου: Επαναφορτιζόμενη σκούπα χειρός για πισίνες

Μάρκα: **ΑΙΠΕΡ**

Μοντέλο: HAH3

Προδιαγραφή: Ηλεκτρικές συσκευές για οικιακή και παρόμοιες χρήσεις.



Το αντικείμενο της δήλωσης που περιγράφεται παραπάνω συμμορφώνεται με τις ακόλουθες Οδηγίες:

Οδηγία EMC	2014/30/EE
Οδηγία LVD	2014/35/EE
Οδηγία RoHS	2011/65/EE
Οδηγία WEEE	2012/19/EE
Οδηγία REACH	1907/2006/EE

Το αντικείμενο της δήλωσης που περιγράφεται παραπάνω έχει αξιολογηθεί και έχει διαπιστωθεί ότι συμμορφώνεται με τα παρακάτω εναρμονισμένα πρότυπα και τεχνικά πλαίσια αναφοράς:

EN IEC 60335-2-41:2021+A11:2021

EN 60335-1: 2012 + AC:2014 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A14:2019 + A2:2019

EN 62233: 2008

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019+A1

EN IEC 61000-3-3:2013+A1+A2

IEC 60529: 1989+A1:1999+A2:2013

Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση

- Η παρούσα συσκευή έχει σχεδιαστεί για χρήση σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Ελβετία, Νορβηγία, Λιχτενστάιν και Ισλανδία.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Το αντικείμενο της παρούσας δήλωσης ελέγχθηκε και βρέθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC) για ψηφιακή συσκευή Κλάσης Β σύμφωνα με τις αναφερόμενες οδηγίες, κανονισμούς και πρότυπα. Τα όρια αυτά έχουν σχεδιαστεί ώστε να παρέχουν λογική προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές όταν ο εξοπλισμός λειτουργεί σε οικιστικό ή επιχειρηματικό περιβάλλον. Ο εξοπλισμός ελέγχθηκε σε τυπική διαμόρφωση.

Units 3201, 3203A and 3205, 32nd Floor, Block C, Phase 2 Galaxy World, Minle Community, Minzhi Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China,	<i>Kelly. Pan</i>
Τόπος έκδοσης	Υπεγράφη για και εκ μέρους της Shenzhen Aiper Intelligent Co., Ltd.
20 Νοεμβρίου 2024	Kelly.Pan
Ημερομηνία έκδοσης	Πλήρες όνομα
240102	Μηχανικός πιστοποίησης
Αναγνωριστικός αριθμός ελέγχου εγγράφων AIPEP	Θέση/Τίτλος

Για πληροφορίες σχετικά με τη Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ σε πολλές γλώσσες, επισκεφτείτε την τοποθεσία <https://eu.aiper.com/aiper-europe-doc-user-manual/>

Κατασκευαστής

Shenzhen Aiper Intelligent Co., Ltd.

Units 3201, 3203A and 3205, 32nd Floor, Block C, Phase 2 Galaxy World, Minle Community, Minzhi Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China, 518129

CN Tel: +86075521018957

Email: service@aiper.com

www.aiper.com



Points de collecte sur www.quefairedesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Points de collecte sur www.quefairedesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

AIper®

—— bring vacation home ——

www.aiper.com