


ΑΙΡΕΓ®

— bring vacation home —

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΡΟΜΠΟΤ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΙΣΙΝΑΣ

Αρχικές οδηγίες

Aiper Scuba X1 Pro Max

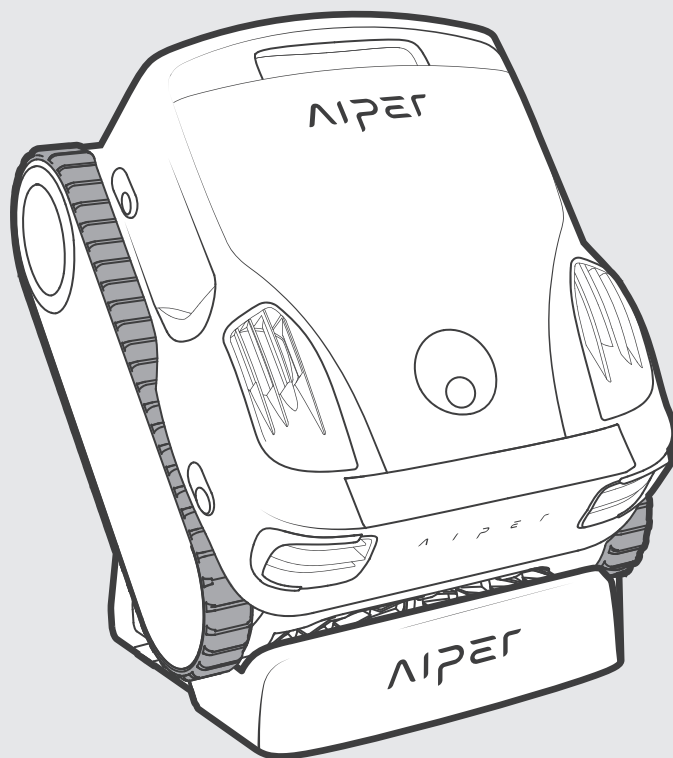

Εγχειρίδιο χρήστη

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την Aiper.

Είστε πλέον ένας από τα εκατομμύρια μέλη που έχουν ήδη εμπιστευτεί την Aiper για τη φροντίδα της πισίνας τους και απολαμβάνουν την άνεση μιας άψογα καθαρής πισίνας.

Το παρόν εγχειρίδιο χρήστη θα σας βοηθήσει να διατηρήσετε τη συσκευή και να εξασφαλίσετε τη μέγιστη απόδοσή της για πολλά χρόνια. Αφιερώστε ένα λεπτό για να το διαβάσετε.

Εάν έχετε ερωτήσεις, επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας www.aiper.com και επικοινωνήστε με την ομάδα εξυπηρέτησης πελατών για βοήθεια ή περισσότερες πληροφορίες.

Εξυπηρέτηση πελατών Aiper:



Email: service@aiper.com



Σαρώστε για τον Οδηγό βίντεο



Σαρώστε τον κωδικό QR για πρόσβαση στην Υποστήριξη πελατών

1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και ακολουθήστε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες όταν χρησιμοποιείτε το Ασύρματο ρομπότ καθαρισμού πισίνας Airer (εις το εξής θα αναφέρεται ως **συσκευή**). Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή σοβαρός τραυματισμός. Η Airer δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλειες ή τραυματισμούς που προκαλούνται από ακατάλληλη χρήση της συσκευής.

Για την ασφάλεια σας και τη βέλτιστη απόδοση αυτής της συσκευής, διαβάστε και ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες:

1. Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός και αν επιτηρούνται ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
2. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εάν επιτηρούνται ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφάλεια και εάν κατανοούν τους κινδύνους που ελλοχεύουν.
3. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά.
4. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
5. Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν θα δοκιμάσουν να ακουμπήσουν τη συσκευή ενώ βρίσκεται σε λειτουργία.
6. Μην αφήνετε σε καμία περίπτωση τα παιδιά να καθαλύνουν τη συσκευή.
7. Μην λειτουργείτε τη συσκευή όταν μέσα στην πισίνα βρίσκονται άνθρωποι ή ζώα.
8. Όσο λειτουργεί, μην βάζετε τα χέρια σας σε κανένα μέρος της συσκευής καθώς μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.
9. Μην θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή εκτός νερού καθώς μπορεί να προκληθεί υπερθέρμανση.
10. Φορτιστής κατάλληλος για έναν τύπο συστοιχίας μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς όταν χρησιμοποιηθεί με άλλη συστοιχία.
11. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για την επαναφόρτιση της μπαταρίας, χρησιμοποιείτε μόνο την αφαιρούμενη μονάδα τροφοδοσίας που παρέχεται με αυτήν τη συσκευή.
12. Η συσκευή πρέπει να τροφοδοτείται αποκλειστικά με πολύ χαμηλή τάση ασφαλείας (SELV).
13. Η μπαταρία λιθίου αυτής της συσκευής είναι μπαταρία DC 16,8 V, 4.000 mAh, 28 στοιχείων. Η μπαταρία πρέπει να αφαιρείται και να απορρίπτεται σύμφωνα με τις κατά τόπους νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις πριν από την απόρριψη της συσκευής.
14. Η συσκευή μπορεί να φορτίζεται μόνο με τον συγκεκριμένο ασύρματο σταθμό φόρτισης (μοντέλο: CHW1), ο οποίος τροφοδοτείται από τον συγκεκριμένο φορτιστή (μοντέλο: GM95-294300-2FGN).
15. Μην τοποθετείτε αντικείμενα μεταξύ της συσκευής και του ασύρματου σταθμού φόρτισης. Η συσκευή ενδέχεται να μην φορτιστεί σωστά ή να υπερθερμανθεί και, ως αποτέλεσμα, να καταστραφεί.
16. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με τα μοντέλα συστοιχίας μπαταρίας λιθίου C1264B4-04 ή C1264B4-03.
17. Η συσκευή αυτή περιέχει μπαταρίες χωρίς δυνατότητα αντικατάστασης. Όταν η μπαταρία φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής της, η συσκευή πρέπει να απορριφθεί με τον κατάλληλο τρόπο.
18. Λαμβάνετε υπόψη τους κινδύνους βραχυκυκλώματος από μεταλλικά αντικείμενα στα τερματικά της συσκευής


που λειτουργεί με μπαταρία ή στην μπαταρία.

19. Σε περίπτωση που μια χαλασμένη συσκευή παράγει ένα ασυνήθιστο υγρό, αποφύγετε την επαφή με το υγρό. Εάν έρθετε σε επαφή με ασυνήθιστο υγρό, ειδικά τα μάτια σας ή άλλα ευαίσθητα μέρη, ξεπλύνετε αμέσως με νερό. Το υγρό που αποβάλλεται από μια χαλασμένη μπαταρία μπορεί να προκαλέσει δερματικούς ερεθισμούς ή εγκαύματα.
20. Μην εκθέτετε τη συσκευή ή την μπαταρία σε φωτιά ή υπερβολικές θερμοκρασίες. Η έκθεση σε φωτιά ή θερμοκρασία υψηλότερη από 70 °C (158 °F) μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.
21. Αφαιρέστε τη συσκευή από τον φορτιστή και απενεργοποιήστε το κουμπί ενεργοποίησης της συσκευής προτού αφαιρέσετε την μπαταρία για την απόρριψη της συσκευής.
22. Η μπαταρία πρέπει να αφαιρεθεί και να απορριφθεί σύμφωνα με τις κατά τόπους νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις πριν από την απόρριψη της συσκευής.
23. Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις κατά τόπους νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.
24. Μην ρίξετε τη συσκευή στη φωτιά ακόμη κι αν είναι χαλασμένη. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν εάν πέσουν στη φωτιά.
25. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι απενεργοποιημένη πριν από τη φόρτιση με τον φορτιστή. Κατά τη φόρτιση, η συσκευή σας θα πρέπει να βρίσκεται σε δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. Μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη φόρτιση καθώς μπορεί να προκληθεί υπερθέρμανση των εξαρτημάτων της.
26. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, αντικαταστήστε αμέσως το χαλασμένο καλώδιο.
27. Μόνο πιστοποιημένοι επαγγελματίες πρέπει να αποσυναρμολογούν το σφραγισμένο κιτ οδήγησης της συσκευής.
28. Να χρησιμοποιείται αποκλειστικά όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο. Χρησιμοποιείτε μόνο παρελκόμενα που συνιστώνται ή πωλούνται από τον κατασκευαστή.
29. Μην λειτουργείτε τη συσκευή ταυτόχρονα με οποιονδήποτε άλλο εξοπλισμό πισίνας, όπως φίλτρο πισίνας, σύστημα καθαρισμού ή skimmer.
30. Πριν από τον καθαρισμό, απενεργοποιήστε την αντλία νερού και το σύστημα θέρμανσης.
31. Όταν βάζετε τη συσκευή στο νερό, η μπροστινή πλευρά της συσκευής πρέπει να είναι στραμμένη προς τα επάνω και δεν πρέπει ποτέ να τοποθετείται αναποδογυρισμένη ή να την πετάτε μέσα στην πισίνα.
32. Προσέχετε πού βαδίζετε και κρατάτε την ισορροπία σας όταν εργάζεστε κοντά στην πισίνα.
33. Μην ρίξετε, τρυπήσετε το περίβλημα ή προκαλέσετε εσκεμμένα βλάβη στη συσκευή με οποιονδήποτε τρόπο, καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να ακυρώσει την εγγύηση.
34. Για να αποτραπεί η έκθεση σε ραδιοσυχνότητες, συνιστάται να κρατηθεί μια απόσταση 20 εκ. ή μεγαλύτερη μεταξύ της συσκευής και των απόμων που την λειτουργούν. Δεν συνιστάται η λειτουργία σε μικρότερη απόσταση. Η κεραία που χρησιμοποιείται για τον πομπό αυτής της συσκευής δεν πρέπει να βρίσκεται στο ίδιο σημείο με άλλη κεραία ή πομπό.
35. Αποσυνδέστε το ρομπότ καθαρισμού πισίνας από την ηλεκτρική τροφοδοσία πριν από την εκτέλεση εργασίας συντήρησης από τον χρήστη, όπως είναι ο καθαρισμός του φίλτρου.
36. Το βύσμα πρέπει να αφαιρεθεί από την υποδοχή πριν από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση του φορτιστή.
37. Όταν δεν χρησιμοποιείτε τον φορτιστή για μεγάλη χρονική περίοδο, βγάλτε τον από την πρίζα.
38. Όταν δεν χρησιμοποιείται, φυλάξτε τη συσκευή σε εσωτερικό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο.
39. Η συσκευή δεν προστατεύεται από τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Δεν πρέπει να την αφήνετε σε εξωτερικούς χώρους σε συνθήκες υπερβολικά χαμηλών θερμοκρασιών.
40. ΠΡΟΣΟΧΗ:
 - ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ.
 - ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ AIPER, ΜΟΝΤΕΛΟ: CHW1.


ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

2 Στοιχεία προϊόντος


2.1 Περιεχόμενα συσκευασίας

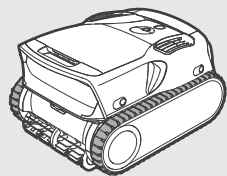


Ρομπότ καθαρισμού πισίνας *1

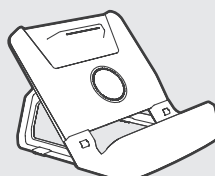


Σταθμός φόρτισης *1

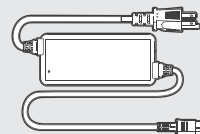

Φορτιστής *1

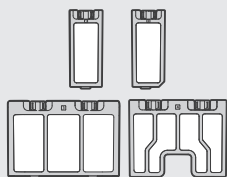

Αντικαταστάσιμο εξαιρετικά λεπτό φίλτρο MicroMesh™
*1




Γάντζος *1



Εγχειρίδιο χρήστη *1


2.2 Επισκόπηση εξαρτημάτων

Ρομπότ καθαρισμού πισίνας (Πλαϊνή όψη)

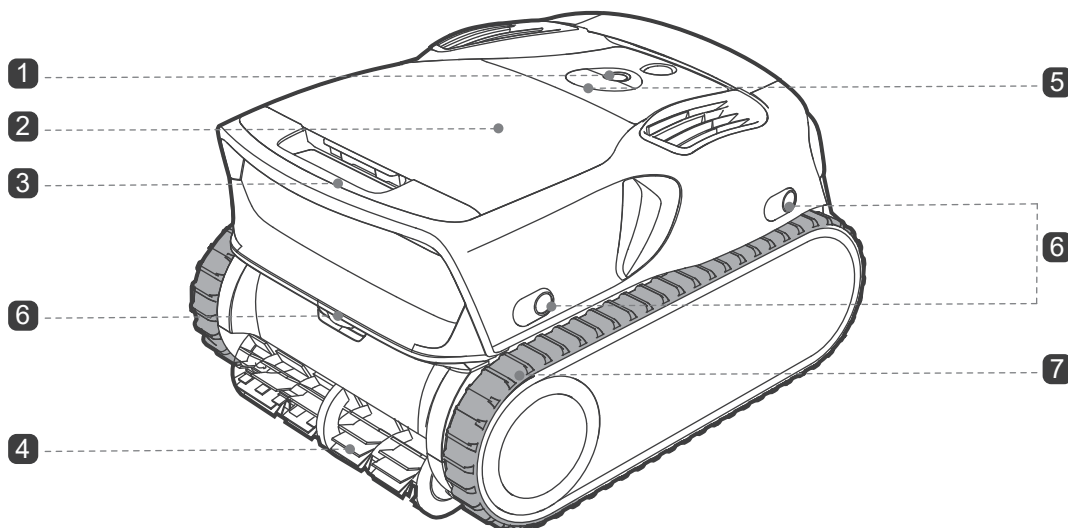

- | | | |
|---------------------------|--------------------------|--------------------|
| 1 : Κουμπί ενεργοποίησης | 4 Κυλινδρική βούρτσα | 7 Πέλμα ερπύστριας |
| 2 Άνω περίβλημα | 5 Ένδειξη κατάστασης LED | |
| 3 Λαβή | 6 Αισθητήρας υπερήχων | |

Κουτί φίλτρου

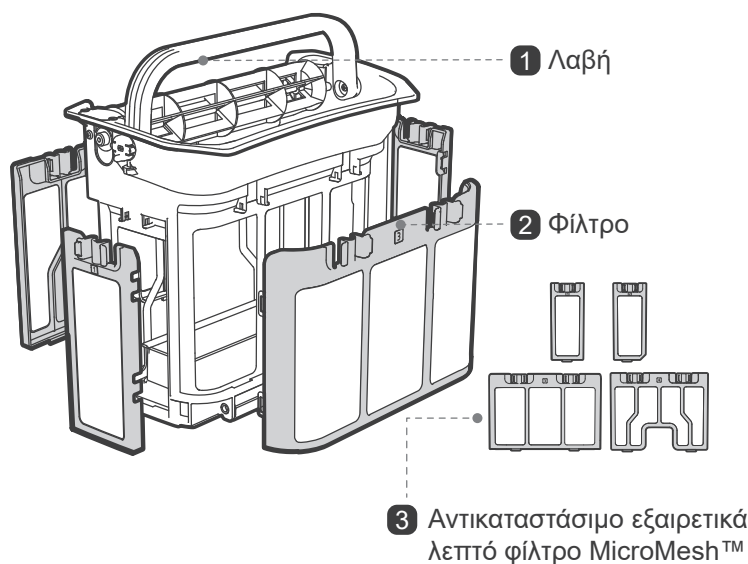

Σημειώσεις:

- Με την αγορά αυτής της συσκευής περιλαμβάνεται ένα αντικαταστάσιμο εξαιρετικά λεπτό φίλτρο MicroMesh™. Για το φιλτράρισμα ιδιαίτερα ψιλών υπολειμμάτων όπως άμμος, ακαθαρσίες και κάποιοι τύποι αλγών, συνιστάται η χρήση αυτού του φίλτρου αντί του τυπικού για βελτιωμένη απόδοση.
- Για να αντικαταστήσετε το φίλτρο, πιέστε το μάνταλο για να αφαιρέσετε το υπάρχον και τοποθετήστε το αντικαταστάσιμο εξαιρετικά λεπτό φίλτρο MicroMesh™. Πιέστε το σταθερά μέχρι να ακουστεί ένα **κλικ** που υποδεικνύει ότι το φίλτρο βρίσκεται στη θέση του με ασφάλεια.

Πίνακας ελέγχου

Ένδειξη κατάστασης LED

Ένδειξη λειτουργίας

- Λειτουργία Hero (Hero Mode)
- Λειτουργία πυθμένα (Floor Mode)
- Λειτουργία πυθμένα και τοιχώματος (Floor + Wall Mode)
- Λειτουργία ξαφρίσματος (Skimming Mode)

Εάν όλες οι ενδείξεις λειτουργιών LED είναι σταθερά αναμμένες, υποδεικνύει ότι η συσκευή εκτελεί μια προσαρμοσμένη εργασία.

Κουμπί λειτουργίας

Αλλάξτε και επιλέξτε λειτουργία καθαρισμού.

Κουμπί ενεργοποίησης

- Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  για 2 δευτερόλεπτα για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση.
- Πατήστε παρατεταμένα και ταυτόχρονα τα κουμπιά  και  για 5 δευτερόλεπτα για είσοδο στη λειτουργία ρύθμισης δικτύου.

Πατήστε παρατεταμένα και ταυτόχρονα τα κουμπιά  και  για 5 δευτερόλεπτα για να επαναφέρετε τη συσκευή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Ένδειξη Wi-Fi

Ένδειξη έντασης καθαρισμού

- Οικονομική (ECO): Καθαρισμός εξοικονόμησης ενέργειας
- Αυτόματη (AUTO): Προσαρμοζόμενος καθαρισμός
- Μέγιστη (MAX): Καθαρισμός υψηλής απόδοσης

Κουμπί έντασης καθαρισμού

Αλλάξτε και επιλέξτε ένταση καθαρισμού.



3 Τρόπος χρήσης της Aiper Scuba X1 Pro Max

3.1 Συνθήκες λειτουργίας

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή χρησιμοποιείται αποκλειστικά στο καθορισμένο περιβάλλον πισίνας. Βλάβη που θα προκύψει από τη χρήση εκτός των συγκεκριμένων συνθηκών δεν θα καλύπτεται από την εγγύηση.

- **Θερμοκρασία νερού:** 0-40 °C (32-104 °F)
- **Τιμή pH:** 7,0-7,8
- **Χλώριο:** Μέγιστο 4 ppm
- **Χλωριούχο νάτριο:** Μέγιστο 5.000 ppm

3.2 Λήψη της εφαρμογής

Πραγματοποιήστε λήψη της εφαρμογής Aiper για να ξεκλειδώσετε περισσότερες δυνατότητες για τη συσκευή σας:

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής Aiper σαρώνοντας τον κωδικό QR παρακάτω ή πραγματοποιώντας αναζήτηση για **Aiper** στο κατάστημα εφαρμογών που χρησιμοποιείτε.



Σημειώσεις:


- Για πλήρη λειτουργικότητα της εφαρμογής στο smartphone ή στη συσκευή σας, απαιτείται iOS 12.0 ή νεότερο, ή Android 8.0 ή νεότερο.
- Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, ακολουθήστε τις οδηγίες της εφαρμογής για να ολοκληρώσετε την εγγραφή, τη σύνδεση και τη ρύθμιση του δικτύου.

3.3 Ρύθμιση δικτύου

Κατά την πρώτη εκκίνηση της συσκευής, θα τεθεί σε «Λειτουργία ρύθμισης δικτύου» (Network Setup Mode). Εάν διακοπεί αυτή η διαδικασία, πατήστε το **[U] + [⌂]** για 5 δευτερόλεπτα για επανάληψη εισόδου στη «Λειτουργία ρύθμισης δικτύου» (Network Setup Mode).

Μόλις τεθεί σε «Λειτουργία ρύθμισης δικτύου» (Network Setup Mode), επιλέξτε «Ρύθμιση Bluetooth» (Bluetooth Setup) ή «Ρύθμιση κωδικού QR» (QR Code Setup).

- **Ρύθμιση Bluetooth (Bluetooth Setup):** Ενεργοποιήστε το Bluetooth στο τηλέφωνο σας και επιτρέψτε την πρόσβαση στην εφαρμογή Aiper. Στην εφαρμογή, πατήστε το **[+]** στην επάνω δεξιά γωνία και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Προσθήκη μέσω Bluetooth (Add via Bluetooth)**. Η εφαρμογή θα ανιχνεύσει τις κοντινές συσκευές Bluetooth. Επιλέξτε το δίκτυο σας, εισαγάγετε τον κωδικό του Wi-Fi και πατήστε **Επόμενο (Next)** για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση του δικτύου.
- **Ρύθμιση κωδικού QR (QR Code Setup):** Ανοίξτε την εφαρμογή και πατήστε το **[+]** στην επάνω δεξιά γωνία και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Προσθήκη μέσω κωδικού QR (Add via QR Code)**. Σαρώστε τον κωδικό QR που βρίσκεται στη συσκευή Aiper. Όταν αναγνωριστεί η συσκευή, ακολουθήστε τις οδηγίες της εφαρμογής για να συνδεθείτε στο Wi-Fi της συσκευής. Μόλις συνδεθείτε, επιστρέψτε στην εφαρμογή και ακολουθήστε τις οδηγίες για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση του δικτύου.

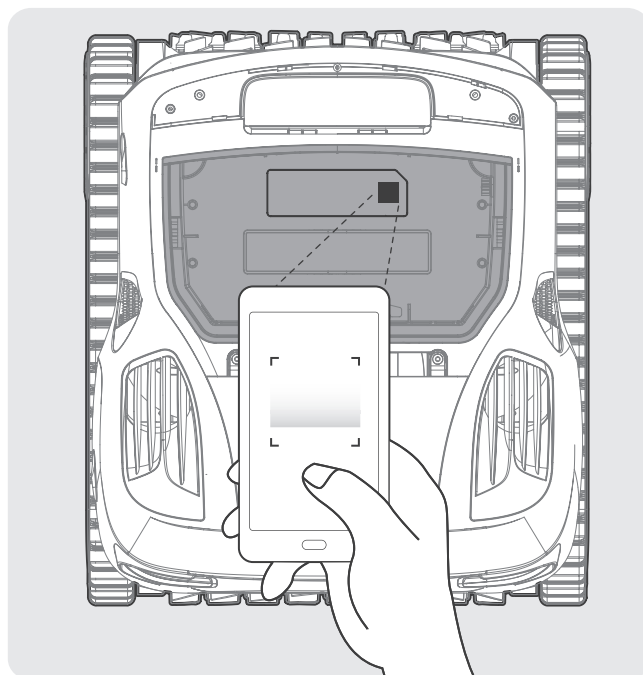

Απαιτήσεις δικτύου Wi-Fi:
Χρησιμοποιήστε δίκτυο 2,4 GHz ή μικτό δίκτυο 2,4/5 GHz.


3.4 Φόρτιση

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Φορτίστε πλήρως τη συσκευή πριν από τη χρήση της για τον καθαρισμό της πισίνας.


Μην φορτίζετε τη συσκευή εκτεθειμένη σε άμεσο ηλιακό φως.

Συνιστάται να κρατηθεί μια ελάχιστη απόσταση 3,5 m (11,5 ft) μεταξύ της πισίνας και της θέσης φόρτισης. Για τα βέλτιστα αποτελέσματα, η θέση φόρτισης θα πρέπει να έχει κάλυψη Wi-Fi, καθώς έτσι θα επιταχύνονται οι ενημερώσεις OTA.

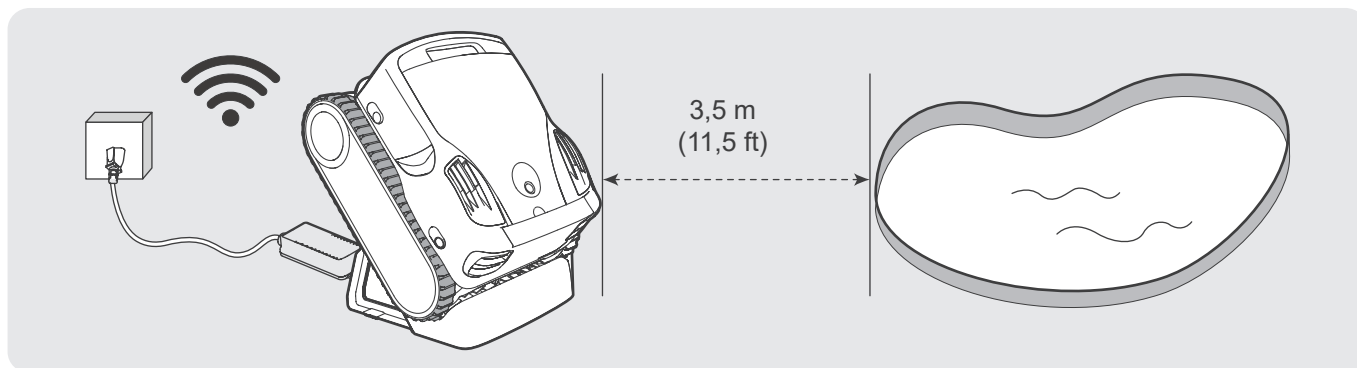


Επιλογές φόρτισης:

1. Εγκαταστήστε τον σταθμό φόρτισης: Εισαγάγετε το σκέλος στήριξης στο πλαίσιο φόρτισης. Στη συνέχεια, τοποθετήστε το μπροστινό κάλυμμα.

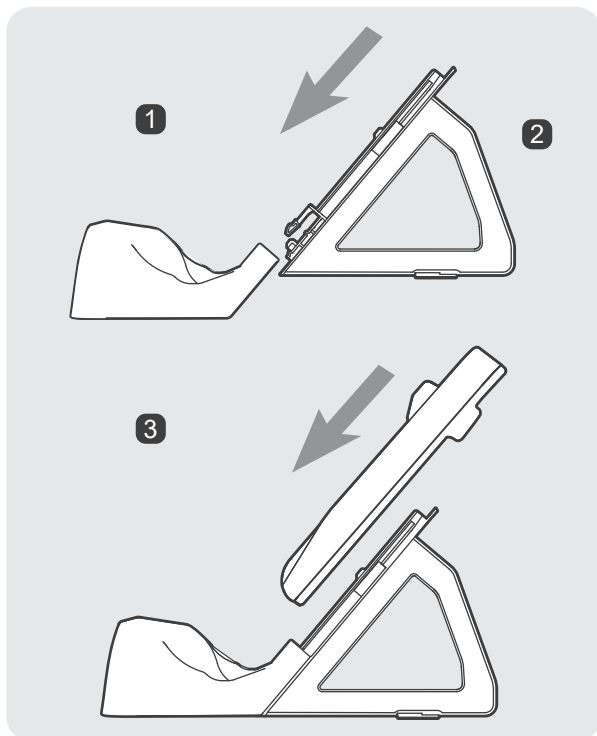


2. Συνδέστε το καλώδιο του φορτιστή στη θύρα φόρτισης του σταθμού και συνδέστε τον προσαρμογέα σε μια διαθέσιμη πρίζα. Τοποθετήστε τη συσκευή επάνω στον σταθμό φόρτισης. Η ένδειξη κατάστασης LED στη συσκευή θα πάλλεται κατά τη φόρτιση και θα γίνει σταθερή πράσινη όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση.

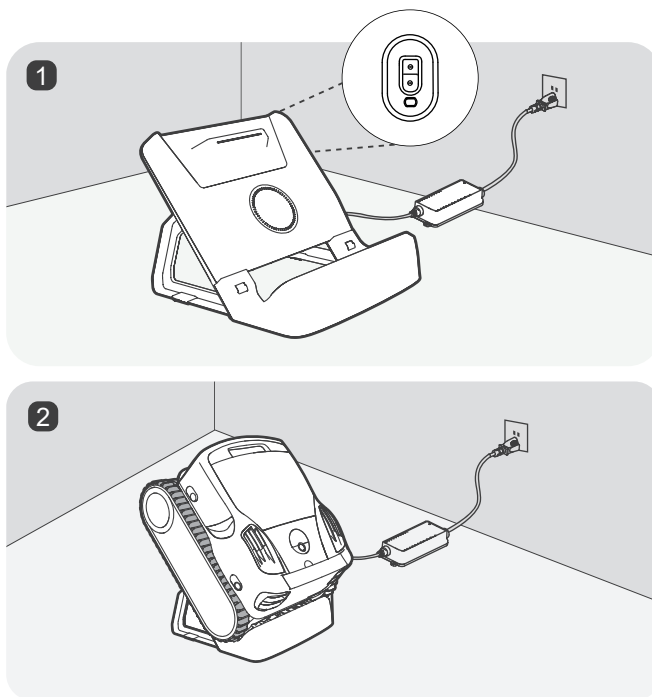

3.5 Διαδικασία καθαρισμού

1. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  για 2 δευτερόλεπτα για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της συσκευής.

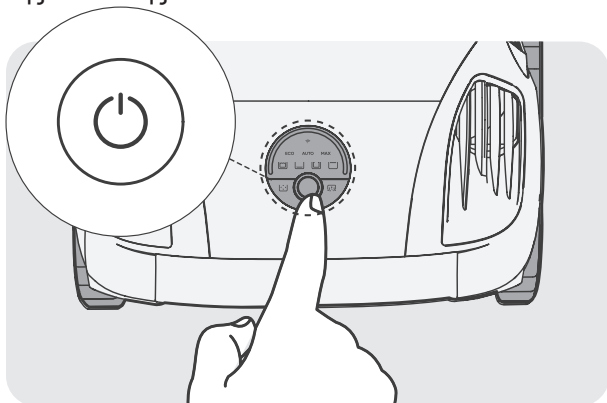


2. Πιέστε σύντομα το κουμπί  για εναλλαγή και επιλέξτε μία από τις τέσσερις προγραμματισμένες εκ των προτέρων λειτουργίες καθαρισμού: Λειτουργία Hero (Hero Mode), Λειτουργία πυθμένα (Floor Mode), Λειτουργία πυθμένα και τοιχώματος (Floor + Wall Mode) και Λειτουργία ξαφρίσματος (Skimming Mode). Στην εφαρμογή Aiper θα βρείτε και άλλες λειτουργίες διαθέσιμες.


Προτού βυθίσετε τη συσκευή στο νερό, τοποθετήστε τη συσκευή σε οριζόντια επιφάνεια για 5 δευτερόλεπτα. Αφού παραμείνει βυθισμένη για λίγο, η συσκευή θα ξεκινήσει την εργασία καθαρισμού της επιλεγμένης λειτουργίας.

3. Με το που θα βυθιστεί η συσκευή, η επιλογή μιας λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας καθαρισμού του πυθμένα της πισίνας, θα ενεργοποιήσει τη διαδικασία χαρτογράφησης. Η συσκευή θα εκτελέσει καθαρισμό κατά μήκος του περιγράμματος του πυθμένα της πισίνας για να δημιουργήσει έναν υποβρύχιο χάρτη.

Μετά από την επιτυχή χαρτογράφηση, δεν θα χρειαστεί να επαναληφθεί η χαρτογράφηση για την ίδια πισίνα. Ωστόσο, μετά από κάθε καθαρισμό, η συσκευή θα χρειάζεται να κινηθεί για λίγο στον πυθμένα για επανεντοπισμό.


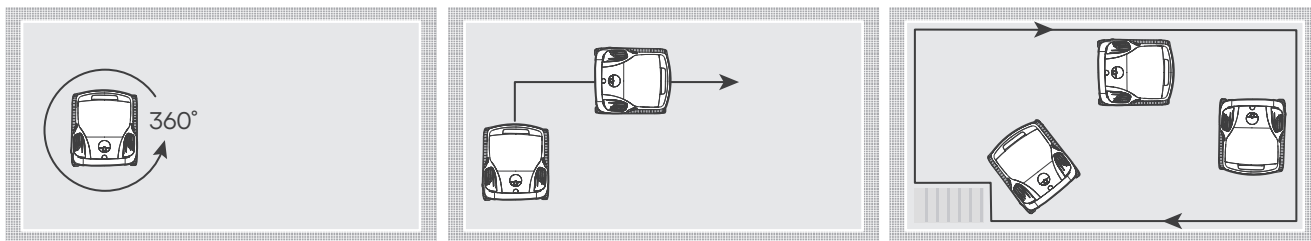


Αφού ολοκληρωθεί η χαρτογράφηση, η συσκευή θα αναγνωρίζει αυτόματα το σχήμα της πισίνας και θα ξεκινάει τη διαδρομή καθαρισμού σχήματος  όταν καθαρίζει τον πυθμένα της πισίνας. Μόλις τελειώσει ο καθαρισμός, η συσκευή θα επιστρέψει στις περιοχές που παρέλειψε.

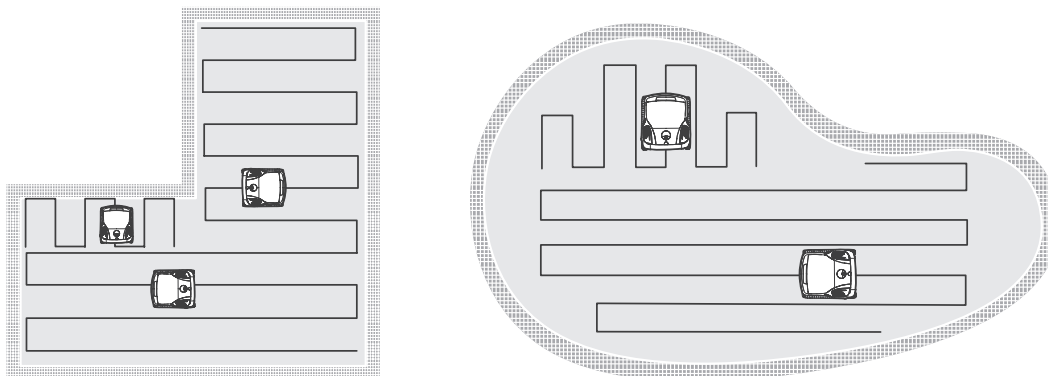



4. Παρακάτω περιγράφονται οι λεπτομέρειες κάθε λειτουργίας καθαρισμού:

- **Λειτουργία Hero (Hero Mode):** Η συσκευή θα καθαρίζει διαδοχικά τον πυθμένα της πισίνας, τα τοιχώματα της πισίνας και την επιφάνεια του νερού. Κατά τον καθαρισμό των τοιχωμάτων, θα καθαρίζει ταυτόχρονα και την ίσαλο γραμμή.

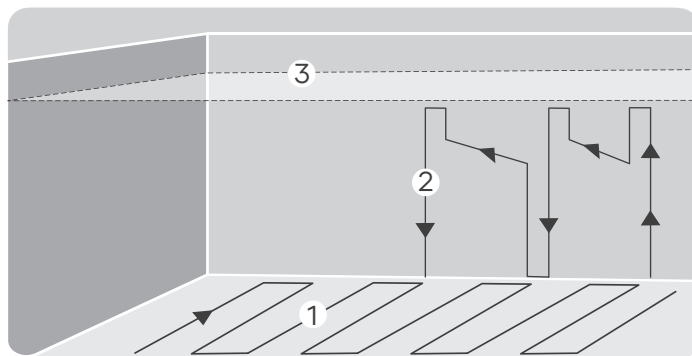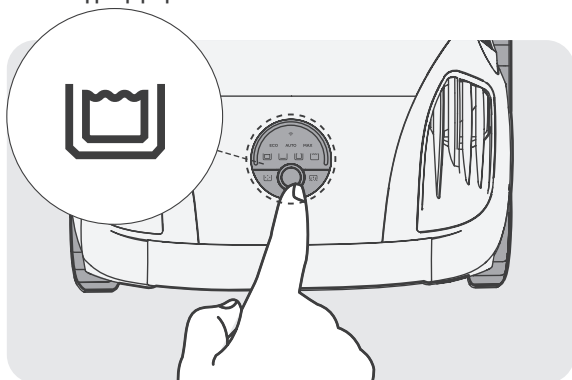



Λειτουργία Hero (Hero Mode)

- **Λειτουργία πυθμένα (Floor Mode):** Η συσκευή θα καθαρίζει τον πυθμένα της πισίνας ακολουθώντας μια διαδρομή σχήματος Ξ, χωρίς να ανέβει ή να καθαρίσει τα τοιχώματα.

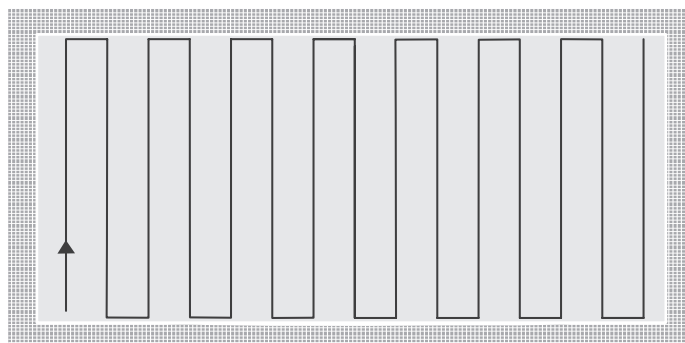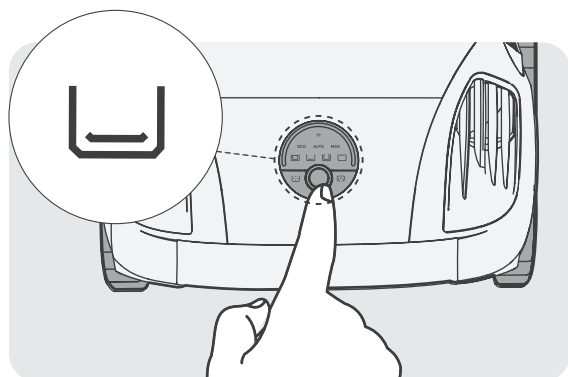



Λειτουργία πυθμένα (Floor Mode)

- **Λειτουργία πυθμένα και τοιχώματος (Floor + Wall Mode)** Η συσκευή θα καθαρίζει τον πυθμένα και τα τοιχώματα της πισίνας διαδοχικά. Κατά τον καθαρισμό των τοιχωμάτων, θα καθαρίζει ταυτόχρονα και την ίσαλο γραμμή.

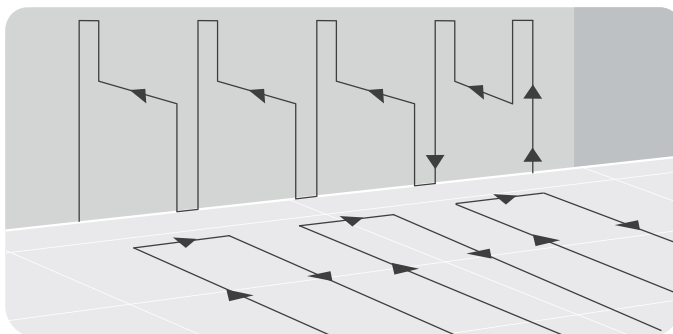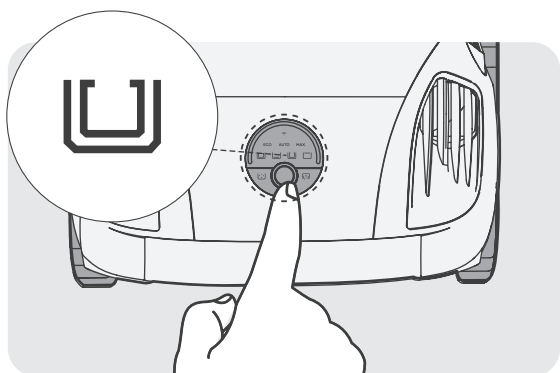

Λειτουργία πυθμένα και τοιχώματος (Floor + Wall Mode)

- **Λειτουργία ξαφρίσματος (Skimming Mode):** Η συσκευή θα καθαρίζει την επιφάνεια νερού της πισίνας για 3 ώρες.

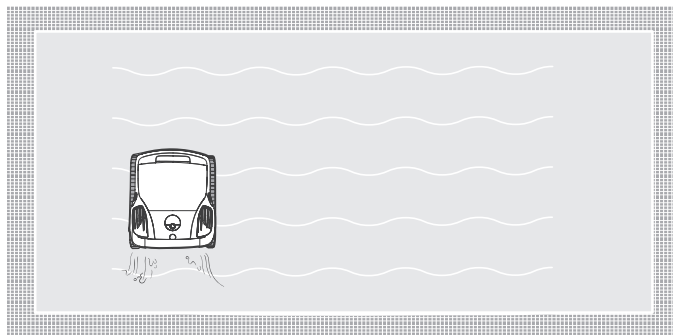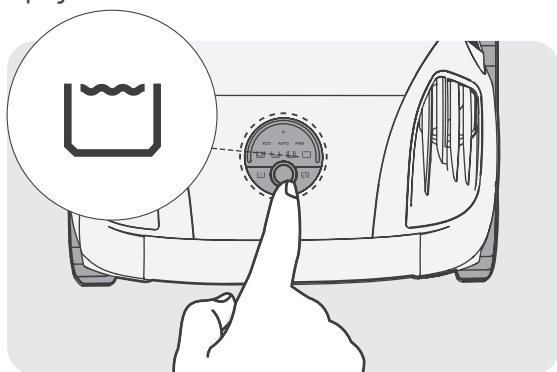

Λειτουργία ξαφρίσματος (Skimming Mode)

Σημείωση: Η διαδρομή καθαρισμού της συσκευής ενδέχεται να ενημερώνεται με τις εκδόσεις υλικολογισμικού. Για τις πιο ακριβείς πληροφορίες, ανατρέξτε στις πληροφορίες πραγματικής απόδοσης της συσκευής ή στην πιο πρόσφατη επίσημη καθοδήγηση.



Επιλογή έντασης καθαρισμού

Οικονομική (ECO): Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Στη λειτουργία αυτή, η συσκευή θα εξοικονομεί ενέργεια, επεκτείνοντας τον χρόνο καθαρισμού της συσκευής. Η απόδοση του καθαρισμού δεν επηρεάζεται και εξακολουθεί να καθαρίζει υπολείμματα, όπως άμμο, φύλλα, έντομα κ.λπ.



Αυτόματη (AUTO): Προσαρμοζόμενη λειτουργία. Στη λειτουργία αυτή, η συσκευή θα ρυθμίζει έξυπνα την ταχύτητα εξόδου και λειτουργίας της αντλίας νερού σύμφωνα με την κατανομή των υπολειμμάτων στον πυθμένα της πισίνας για να εξισορροπήσει την ικανότητα καθαρισμού και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Μέγιστη (MAX): Λειτουργία υψηλής απόδοσης. Στη λειτουργία αυτή, η αντλία θα λειτουργεί συνεχόμενα σε υψηλή ισχύ, παρέχοντας δυνατότητα εξαιρετικού καθαρισμού.

5. Μόλις η συσκευή ολοκληρώσει μια εργασία καθαρισμού, θα ανέβει αυτόματα στην επιφάνεια του νερού κοντά στο σημείο εισόδου.

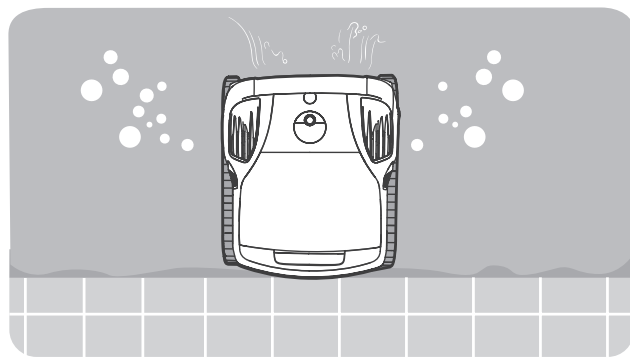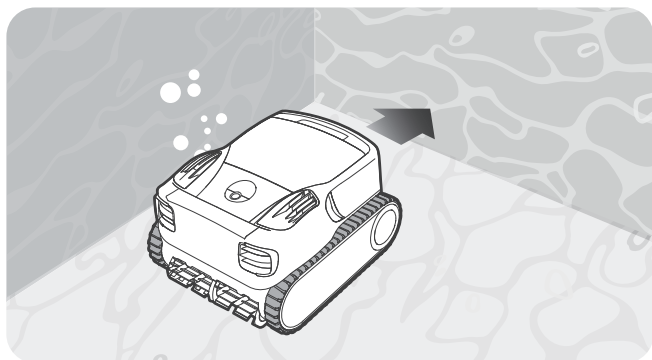

Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, η συσκευή δεν ανέβει στην επιφάνεια του νερού, συνδέστε τον γάντζο που περιλαμβάνεται σε οποιοδήποτε τυπικό τηλεσκοπικό κοντάρι πισίνας (δεν περιλαμβάνεται) για να επεκτείνετε το μήκος του. Περάστε τον γάντζο στη συσκευή και σηκώστε την για να την βγάλετε από την πισίνα.

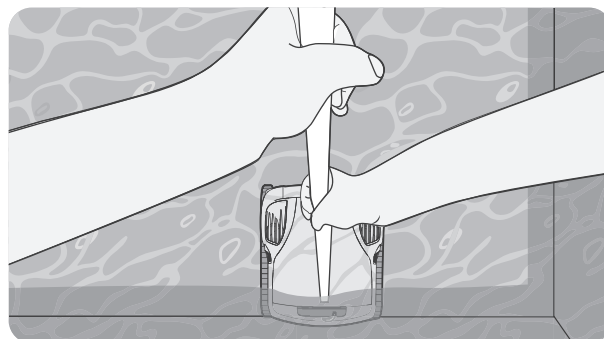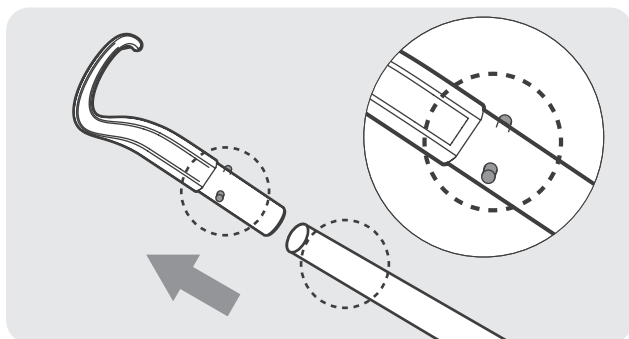



6. Αφήστε τη συσκευή να αποστραγγίσει το νερό που μπορεί να έχει συσσωρευτεί πριν από τη φύλαξη ή τη φόρτισή της.




4 Συντήρηση

4.1 Καθαρισμός του κουτιού φίλτρου


1. Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη επιφάνεια και ανασηκώστε το άνω περίβλημα.
2. Αφαιρέστε το κουτί φίλτρου σηκώνοντας τη λαβή του.

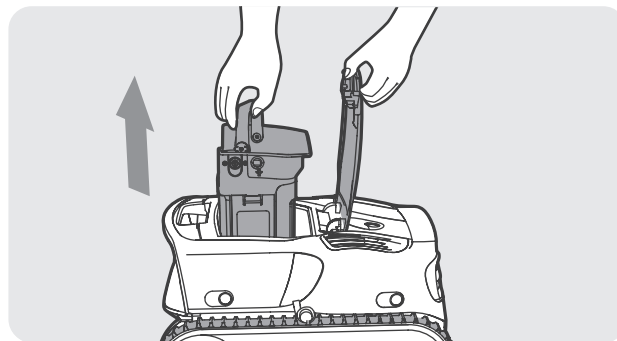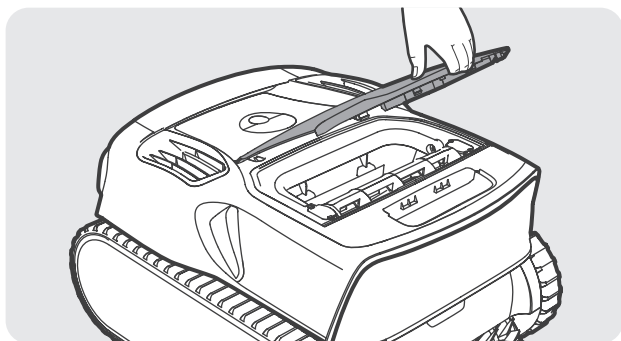


3. Πιέστε το μάνταλο στην κάτω πλευρά του κουτιού φίλτρου και σηκώστε την επάνω λαβή για να το ανοίξετε.

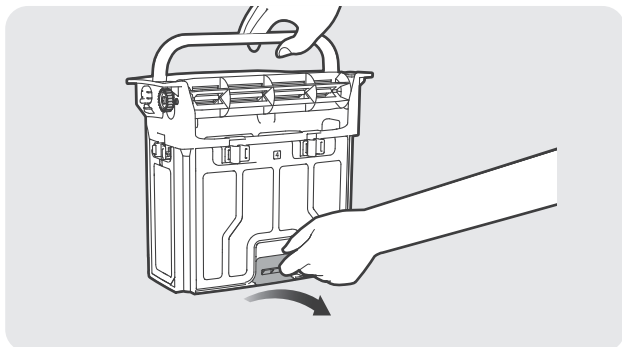



4. Αδειάστε, ξεπλύνετε και στεγνώστε το κουτί φίλτρου.

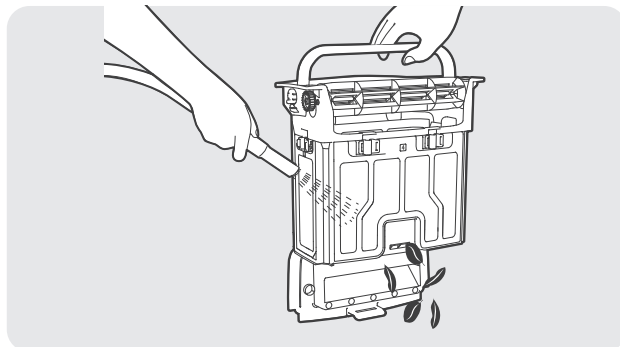

5. Για σχολαστικό καθαρισμό του κουτιού φίλτρου, πιέστε το μάνταλο για να αφαιρέσετε το φίλτρο για καθαρισμό.

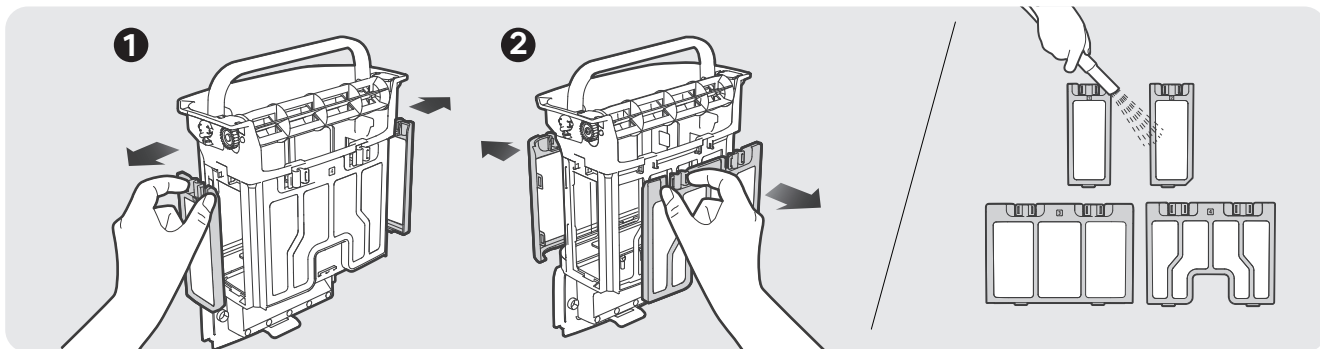

6. Αφού στεγνώσει, τοποθετήστε ξανά το φίλτρο και το κουτί φίλτρου στη συσκευή.


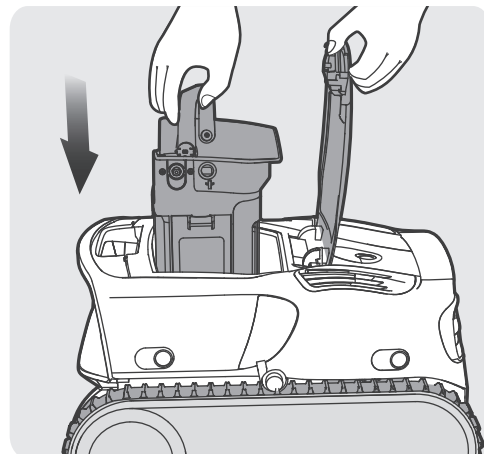
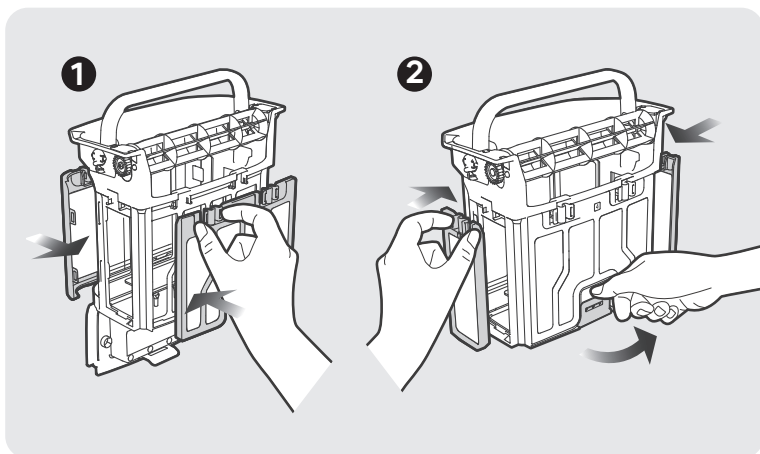


Σημειώσεις:




- Μετά από κάθε εργασία καθαρισμού, απομακρύνετε γρήγορα τη συσκευή από την πισίνα και καθαρίστε αμέσως το κουτί φίλτρου. Αποφεύγετε να αφήνετε τη συσκευή μέσα στην πισίνα για εκτεταμένες περιόδους.
- Δεν είναι απαραίτητο να στεγνώνετε το φίλτρο και το κουτί φίλτρου μετά από κάθε καθαρισμό. Συνιστάται αποκλειστικά για την αποφυγή μυρωδιάς υγρασίας.
- Όταν στεγνώνετε ή φυλάτε τη συσκευή, συμπεριλαμβανομένου του αντικαταστάσιμου εξαιρετικά λεπτού φίλτρου MicroMesh™ και του κουτιού φίλτρου, συνιστάται η φύλαξη τους σε καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.
- Το αντικαταστάσιμο εξαιρετικά λεπτό φίλτρο MicroMesh™ παγιδεύει σωματίδια μεγέθους ακόμη και 3-10 μm, όπως λάσπη και κάποιες άλγες. Όταν τα ορατά φερτά υλικά είναι ελάχιστα (π.χ., πετραδάκια, φύλλα, άμμος, φερτά υλικά, τρίχες) και το νερό φαίνεται θολό ή έχει άλγες, συνιστάται να χρησιμοποιείτε το αντικαταστάσιμο εξαιρετικά λεπτό φίλτρο MicroMesh™. Εάν υπάρχει σημαντική ποσότητα φερτών υλικών, συνιστάται να χρησιμοποιείτε ένα κανονικό φίλτρο.
- Σας συμβουλεύουμε να χρησιμοποιείτε πιστόλι νερού υψηλής πίεσης για τον καθαρισμό του φίλτρου και του κουτιού φίλτρου για να διασφαλίσετε τον σχολαστικό καθαρισμό.
- Μετά από αρκετές χρήσεις, η επιφάνεια του αντικαταστάσιμου εξαιρετικά λεπτού φίλτρου MicroMesh™ ενδέχεται να εμφανίσει σημάδια φθοράς, τα οποία δεν επηρεάζουν την απόδοσή του.
- Το αντικαταστάσιμο εξαιρετικά λεπτό φίλτρο MicroMesh™ είναι ένα αναλώσιμο προϊόν και θα πρέπει να αντικαθίσταται περίπου μετά από 30 χρήσεις για να διατηρείται το αποτελεσματικό φιλτράρισμα.

4.2 Καθαρισμός του έλικα

1. Ανοίξτε το άνω περίβλημα και χρησιμοποιήστε κατσαβίδι με επίπεδη κεφαλή για να ανοίξετε τα 2 καλύμματα βίδας.
2. Αφού αφαιρέσετε τα καλύμματα βίδας, ξεβιδώστε τις 2 βίδες με κατσαβίδι και, στη συνέχεια, αφαιρέστε το άνω περίβλημα.

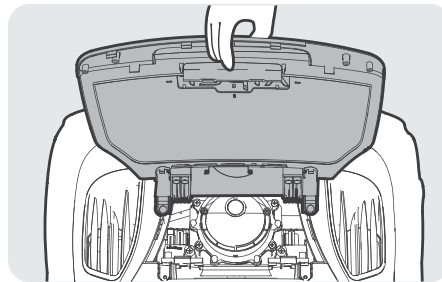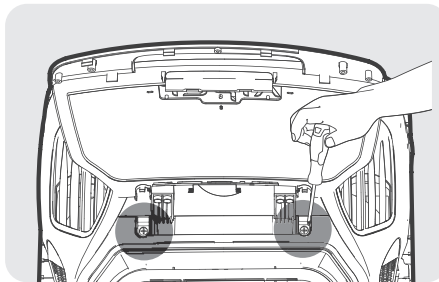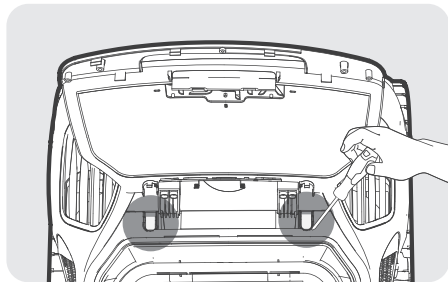


3. Θα δείτε το εσωτερικό της συσκευής. Αποσυναρμολογήστε τις 2 βίδες για να αφαιρέσετε το κάλυμμα του έλικα.
4. Καθαρίστε τα υπολείμματα που απομένουν και εγκαταστήστε ξανά τα εξαρτήματα που αποσυναρμολογήθηκαν με τη σειρά.

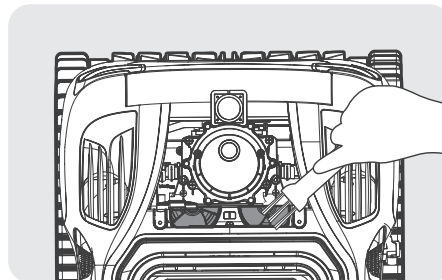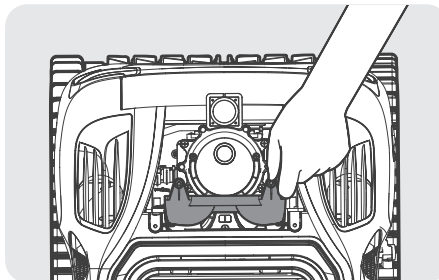
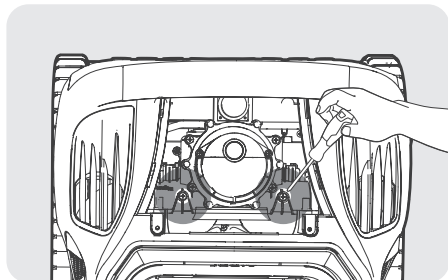


4.3 Καθαρισμός πτερωτής / Καθαρισμός πτερωτής επιφάνειας νερού


1. Αφαιρέστε το κουτί φίλτρου και ξεβιδώστε την κάθε μία από τις 4 βίδες στην κάθε πλευρά του κουτιού φίλτρου με ένα κατσαβίδι.

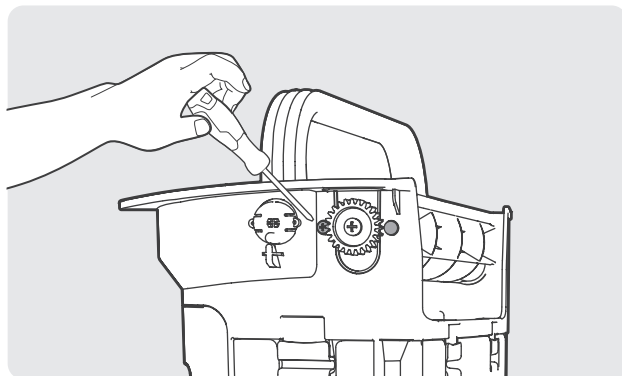

2. Τραβήξτε την πτερωτή προς τα επάνω και αφαιρέστε την. Κρατώντας την πτερωτή, ξεβιδώστε τις βίδες στο άκρο.

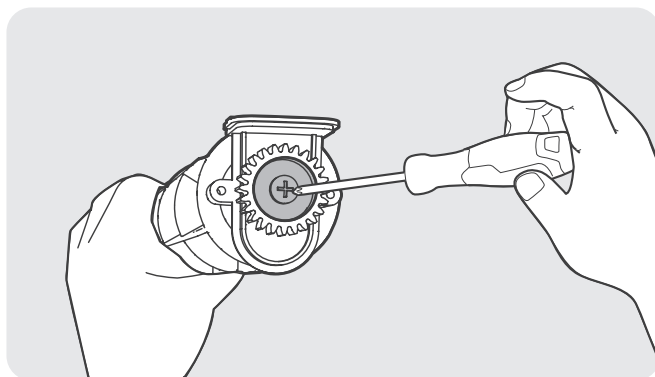
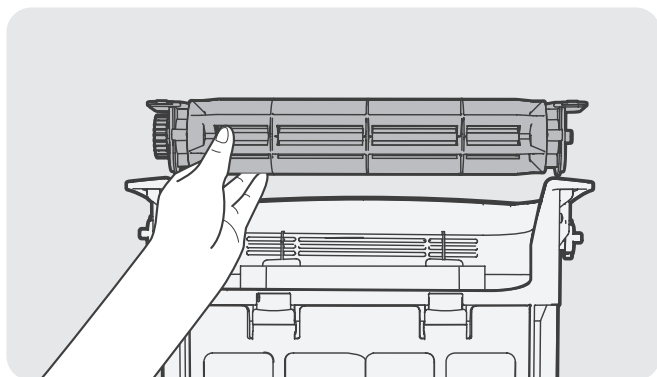


3. Αφαιρέστε το γρανάζι και το τερματικό πώμα με τη σειρά, και καθαρίστε την πτερωτή.


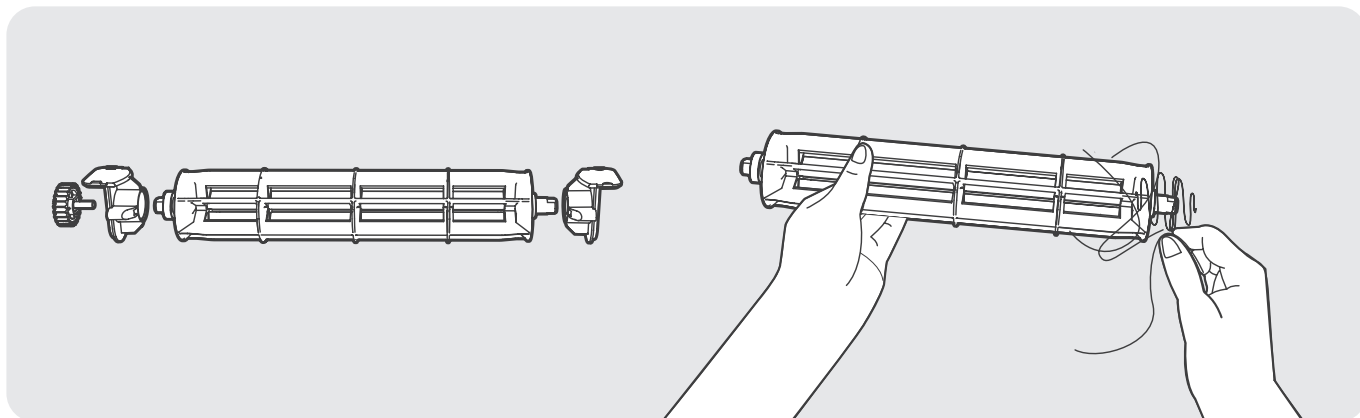


4. Τοποθετήστε ξανά το τερματικό πώμα και το γρανάτζι με τη σειρά και ασφαλίστε όλες τις βίδες που αφαιρέθηκαν με ένα κατσαβίδι.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το ● στην πτερωτή και το ■ στο τερματικό πώμα θα πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένα μεταξύ τους.

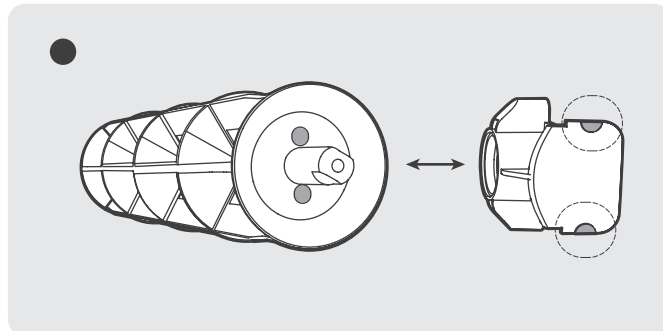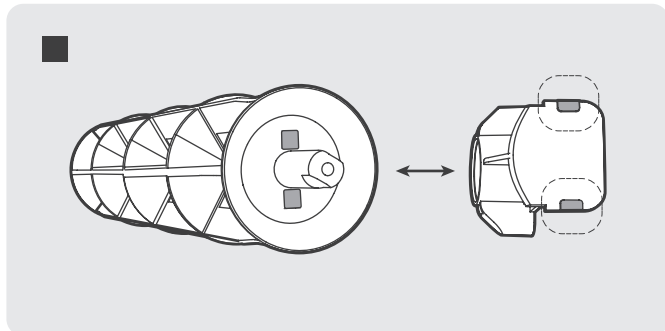



5. Εισαγάγετε την πτερωτή μέσα στο κουτί φίλτρου. Βεβαιωθείτε ότι το ● στο τερματικό πώμα και το ■ στο κουτί φίλτρου είναι ευθυγραμμισμένα μεταξύ τους. Συνδέστε και ασφαλίστε τις 4 βίδες με τη σειρά.

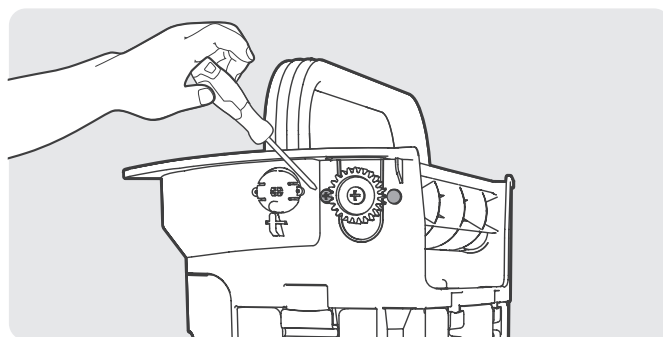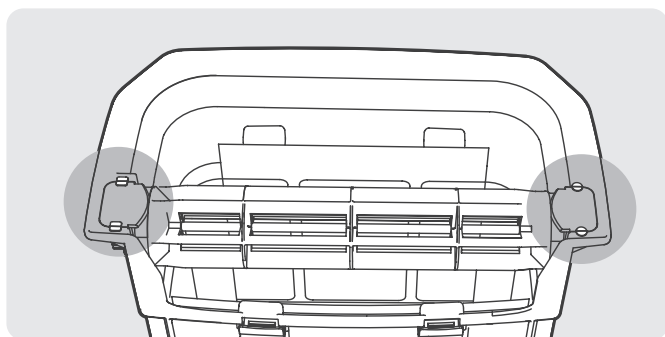


4.4 Αντικατάσταση του πέλματος ερπύστριας

1. Αφαιρέστε το πλαϊνό κάλυμμα από τη συσκευή: Τοποθετήστε τη συσκευή ακουμπισμένη στο πλάι, πιέστε τα 4 κλιπ του πλαϊνού καλύμματος προς τα μέσα και τραβήξτε τα προς τα έξω και αφαιρέστε προς τα επάνω το πλαϊνό κάλυμμα.


2. Αφαιρέστε τις βίδες και το χιτώνιο οδηγό από τον πίσω τροχό.

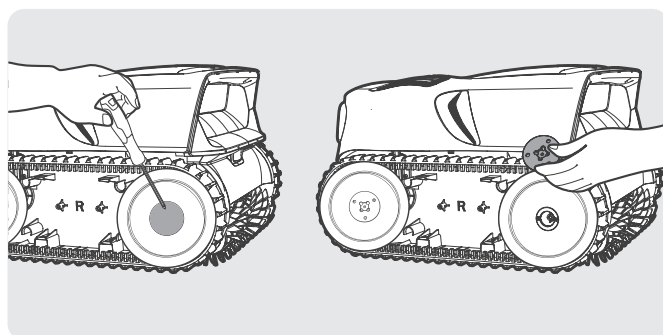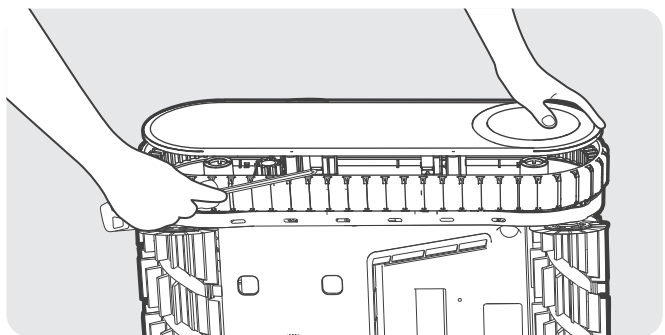


3. Αφαιρέστε τον πίσω τροχό και το πέλμα ερπύστριας της συσκευής τραβώντας απαλά το κάθε στοιχείο.

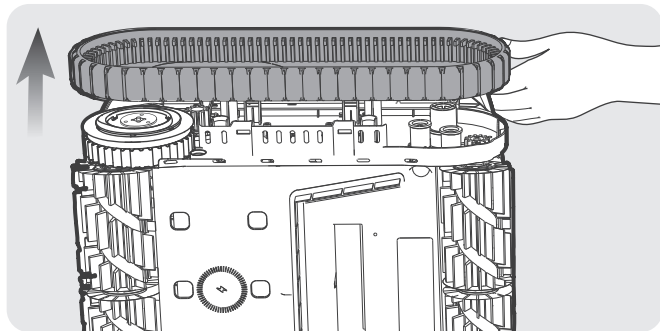


4. Ευθυγραμμίστε τους οδοντοτροχούς του ανταλλακτικού πέλματος ερπύστριας με τους οδοντοτροχούς και στους δύο τροχούς. Επανατοποθετήστε τον πίσω τροχό και το πέλμα ερπύστριας, επαληθεύοντας ότι έχουν ασφαλίσει κατά μήκος των χιτώνων του πέλματος.

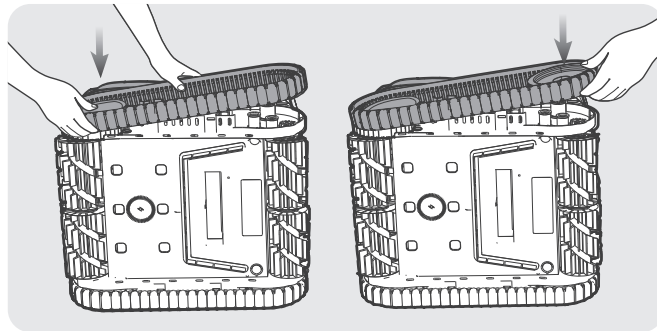

5. Εγκαταστήστε το χιτώνιο οδηγό του πίσω τροχού και περιστρέψτε το κλιπ για να βεβαιωθείτε ότι οι 2 προεξοχές είναι ευθυγραμμισμένες με τις οπές στη συσκευή.

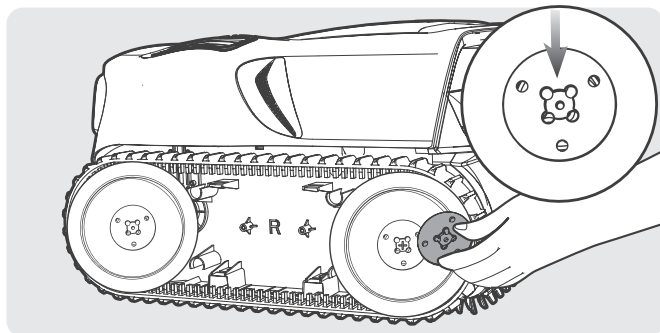


6. Σφίξτε τις βίδες και τοποθετήστε ξανά το πλαϊνό κάλυμμα. Επαναλάβετε αυτό το βήμα για το άλλο πέλμα ερπύστριας.

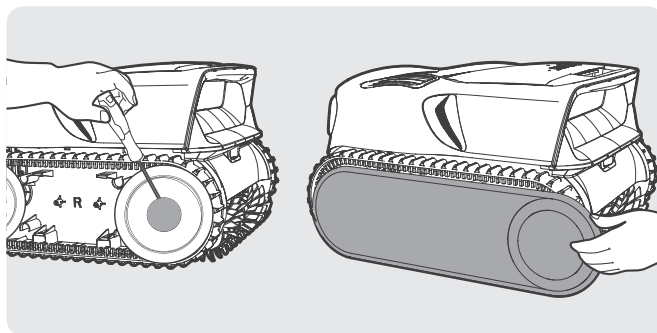


4.5 Αντικατάσταση της κυλινδρικής βούρτσας.

1. Αφαιρέστε όλες τις ασφάλειες σιλικόνης από την κυλινδρική βούρτσα που χρησιμοποιείται.

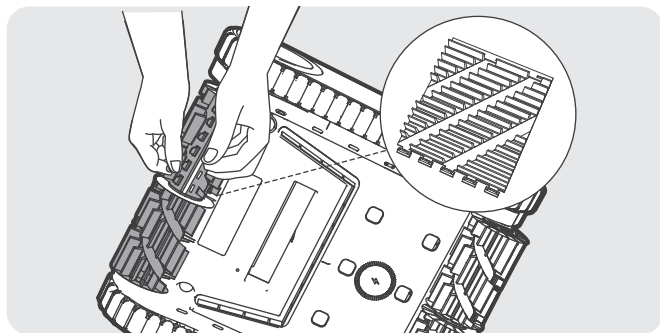

2. Μόλις αφαιρεθεί, πάρτε την ανταλλακτική κυλινδρική βούρτσα και ευθυγραμμίστε τις ασφάλειες σιλικόνης με τις υποδοχές. Πιέστε τις ασφάλειες μέσα σε κάθε υποδοχή για να ασφαλίσετε την καινούργια κυλινδρική βούρτσα στη συσκευή σας. Επαναλάβετε αυτό το βήμα για την άλλη κυλινδρική βούρτσα.

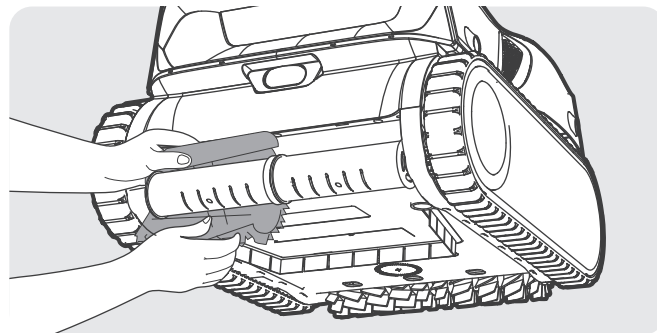

4.6 Απενεργοποίηση και φύλαξη της Aiper

Κατά τη διάρκεια νεκρών περιόδων, όπως είναι ο χειμώνας ή οι μεγάλης διάρκειας διακοπές, όταν δεν χρησιμοποιείται η συσκευή Aiper, ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να την διατηρήσετε στη βέλτιστη κατάσταση:

1. Φορτίστε πλήρως την μπαταρία πριν από τη φύλαξή της. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη και αποσυνδεδεμένη από τον φορτιστή πριν από τη φύλαξη.
2. Καθαρίστε διεξοδικά ολόκληρη τη συσκευή, συμπεριλαμβανομένων των άνω και κάτω περιβλημάτων, των τροχών και των βουρτσών για να απομακρύνετε τις ακαθαρσίες.
3. Στεγνώστε τη συσκευή με χαρτί κουζίνας ή μαλακό πανί και βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα της θύρας φόρτισης έχει κλείσει σωστά.
4. Φυλάξτε τη συσκευή στην αρχική της συσκευασία, σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο.
5. Επαναφορτίζετε την μπαταρία κάθε έξι μήνες για να διατηρείτε την εύρυθμη λειτουργία της.

5 Προδιαγραφές

Μοντέλο: PRX9	Απορροφητική ισχύς: 32000 LPH (8500 GPH)
Μέγεθος πισίνας: 300 m ² (3.200 ft ²)	Ισχύς απενεργοποίησης: 0,31 W
Ονομαστική είσοδος: 29,4 V=2,2 A	Διάρκεια ζωής συστοιχίας μπαταρίας: Έως και 5 ώρες - Πυθμένας, Έως και 10 ώρες - Ξάφρισμα
Μοντέλο φορτιστή: GM95-294300-2FGN	Μοντέλο συστοιχίας μπαταρίας: C1264B4-04 ή C1264B4-03
Είσοδος φορτιστή: 100-240 V~, 50/60 Hz, 2,5 A	Χωρητικότητα συστοιχίας μπαταρίας: 10.400 mAh (262,08 Wh)
Έξοδος φορτιστή: 29,4 V=3,0 A	Τάση συστοιχίας μπαταρίας: 25,2 V
Μοντέλο ασύρματου σταθμού φόρτισης: CHW1	Αξιολόγηση προστασίας νερού: IPX8
Είσοδος ασύρματου σταθμού φόρτισης: 29,4 V=3,0 A	Βαθμός προστασίας φορτιστή: IP67
Έξοδος ασύρματου σταθμού φόρτισης: 29,4 V=2,2 A	Μέγ. βάθος νερού: 3 m (10 ft)
Χρόνος φόρτισης: 4 ώρες	
Εύρος συχνότητας ασύρματου σταθμού φόρτισης 2.4 G: 2.400-2.480 GHz, Μέγιστο E.I.R.P: -12,94 dBm	
Εύρος συχνότητας Bluetooth: 2.4000-2.4835 GHz, Μέγιστο E.I.R.P: 10 dBm	
Εύρος συχνότητας Wi-Fi 2.4G: 2.4000-2.4835 GHz, Μέγιστο E.I.R.P: 20 dBm	

	Συνεχές ρεύμα.
	Εναλλασσόμενο ρεύμα.
	Εξοπλισμός Κλάσης III.
	Μετασχηματιστής ασφαλείας με προστασία από βραχυκύκλωμα.
	ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΛΕΙΖΕΡ EN 50689: 2021 IEC 60825-1: 2014 EN 60825-1: 2014+A11: 2021

	Τροφοδοσία λειτουργίας εναλλαγής.
	Αποκλειστικά για χρήση σε εσωτερικό χώρο.
	Πολικότητα συνδέσμου τροφοδοτικού συνεχούς ρεύματος.
	Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη.
	Μέγ. βάθος νερού.

6 Ένδειξη LED

Τύποι ενδείξεων	Κατάσταση ένδειξης	Περιγραφή κατάστασης
Ένδειξη κατάστασης LED	Παλλόμενο μπλε	Λειτουργία απομακρυσμένου χειρισμού.
	Παλλόμενο πράσινο	Γίνεται φόρτιση.
	Σταθερό πράσινο	Η φόρτιση ολοκληρώθηκε.
	Παλλόμενο κίτρινο	Για επαναφορά της συσκευής: Κρατήστε πατημένα τα κουμπιά  +  για 5 δευτερόλεπτα. Θα γίνει επαναφορά της συσκευής στις εργοστασιακές της ρυθμίσεις.
		ΟΤΑ σε εξέλιξη: Η συσκευή ενημερώνεται αυτόματα στο πιο πρόσφατο υλικολογισμικό.
	Αναβοσβήνει κόκκινο	Η συσκευή είναι ελαττωματική. Ακολουθήστε τις οδηγίες αντιμετώπισης προβλημάτων της εφαρμογής.
	Σταθερό κόκκινο	Χαμηλή στάθμη μπαταρίας (Μπαταρία < 15%). Αυτόματος τερματισμός λειτουργίας σύντομα.
	Σταθερό μπλε	Μέτρια στάθμη μπαταρίας (Μπαταρία 15%-30%).
	Σταθερό πράσινο	Επαρκής στάθμη μπαταρίας (Μπαταρία > 30%).
Ένδειξη Wi-Fi	Παλλόμενο πράσινο	Σύνδεση σε Wi-Fi.
	Σταθερό πράσινο	Συνδεδεμένο Wi-Fi.
	Απενεργοποίηση	Αποσυνδεδεμένο Wi-Fi.

7 Αντιμετώπιση προβλημάτων

NO.	Δυσλειτουργία	Πιθανές αιτίες	Λύσεις
1	Η συσκευή δεν ενεργοποιείται.	Ανεπαρκής ισχύς μπαταρίας.	Φορτίστε πλήρως τη συσκευή μπαταρία πριν από τη χρήση της.
		Υπερβολικά υψηλή/χαμηλή θερμοκρασία μπαταρίας.	Λειτουργείτε τη συσκευή αποκλειστικά σε περιβάλλον μεταξύ 0 °C (32 °F) και 40 °C (104 °F).
2	Η συσκευή δεν φορτίζεται.	Η συσκευή δεν είναι στη θέση της.	Αντικαταστήστε τη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι η προεσοχή στον φορτιστή εισέρχεται πλήρως στην είσοδο της συσκευής.
		Ο φορτιστής είναι χαλασμένος ή δεν τροφοδοτείται.	Ελέγξτε εάν το βύσμα του φορτιστή είναι συνδεδεμένο με ασφάλεια και εάν ακούγεται ένας ήχος ηχητικής ειδοποίησης αφού το συνδέσετε στην τροφοδοσία ρεύματος. Εάν το βύσμα είναι σωστά συνδεδεμένο αλλά δεν ακούγεται ηχητική ειδοποίηση , ο φορτιστής μπορεί να είναι ελαττωματικός. Επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση πελατών της Aiper.
		Υπερβολικά υψηλή/χαμηλή θερμοκρασία μπαταρίας.	Λειτουργείτε τη συσκευή αποκλειστικά σε περιβάλλον μεταξύ 10 °C (50 °F) και 40 °C (104 °F).
		Η εκτεταμένη μη χρήση της συσκευής έχει προκαλέσει αποφόρτιση της μπαταρίας.	Ακολουθήστε τις οδηγίες στην ενότητα Απενεργοποίηση και φύλαξη της Aiper στον Οδηγό Συντήρησης για τη σωστή φύλαξη της συσκευής. Εάν η συσκευή δεν φορτίζεται λόγω εκτεταμένης μη χρήσης, επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση πελατών της Aiper.
3	Η συσκευή δεν αποφεύγει τα εμπόδια.	Ο φακός του αισθητήρα είναι βρώμικος.	Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό και στεγνό πανί για να καθαρίσετε τον φακό του αισθητήρα ώστε να μην υπάρχουν εμπόδια.
4	Η συσκευή παραμένει στο σύστημα αποστράγγισης της πισίνας για πολλή ώρα.	Η συσκευή πιάστηκε στο σύστημα αποστράγγισης της πισίνας.	Μην ανοίξετε το σύστημα αποστράγγισης της πισίνας ενώ η συσκευή καθαρίζει. Εάν κολλήσει, η συσκευή θα ελευθερωθεί μόνη της.
5	Η συσκευή έχει κολλήσει στην ίσαλο γραμμή στη «Λειτουργία ισάλου γραμμής» (Waterline Mode).	Μικρή προεσοχή στην ίσαλο γραμμή δεν ανιχνεύτηκε από τον αισθητήρα.	Δεν απαιτείται καμία ενέργεια. Η συσκευή θα βυθιστεί στο πυθμένα της πισίνας εντός 1 λεπτού και θα συνεχίσει τον καθαρισμό αφού αποφύγει τα εμπόδια στην ίσαλο γραμμή.
6	Η συσκευή γέρνει ή παρουσιάζει μειωμένη απόδοση καθαρισμού στο νερό.	Το κουτί φίλτρου είναι γεμάτο.	Αδειάστε και καθαρίστε διεξοδικά το κουτί φίλτρου.
		Το φίλτρο είναι φραγμένο.	Ξεπλύνετε το φίλτρο με πιστόλι νερού υψηλής πίεσης.
		Εάν η ένδειξη κατάστασης LED αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα, ο έλικας μπορεί να έχει μαγκώσει.	Ελέγξτε για ακαθαρσίες στον έλικα και καθαρίστε τον εάν χρειάζεται. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Συντήρησης για τον Καθαρισμό του έλικα .
7	Η συσκευή σταμάτησε να λειτουργεί.	Εάν η ένδειξη κατάστασης LED γίνει σταθερά κόκκινη, η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή.	Εάν η εργασία καθαρισμού τελειώσει γρήγορα, ενδέχεται η στάθμη της μπαταρίας της συσκευής να είναι χαμηλή. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι πλήρως φορτισμένη πριν από τη χρήση.
		Εάν η ένδειξη κατάστασης LED αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα, η συσκευή μπορεί να είναι ελαττωματική.	Ακολουθήστε τις οδηγίες αντιμετώπισης προβλημάτων της εφαρμογής.

8 Εγγύηση

Αυτό το προϊόν έχει περάσει τον έλεγχο ποιότητας και τη δοκιμή ασφαλείας που διεξάγεται από τους τεχνικούς μας.

1. Αυτό το προϊόν συνοδεύεται από εγγύηση 36 μηνών που καλύπτει την μπαταρία και το μοτέρ της συσκευής σας από την ημερομηνία αγοράς.
2. Η παρούσα εγγύηση ακυρώνεται σε περίπτωση τροποποίησης, κακής χρήσης ή επιδιόρθωσης του προϊόντος από μη εγκεκριμένα άτομα.
3. Η εγγύηση καλύπτει μόνο κατασκευαστικά ελαττώματα και δεν καλύπτει ζημιά που προκύπτει από τον κακό χειρισμό του προϊόντος από τον κάτοχό του.
4. Θα πρέπει να παρουσιαστεί ο αριθμός ή η καταχώρηση εντολής σε περίπτωση αξίωσης επιδιόρθωσης κατά την περίοδο κάλυψης της εγγύησης.
5. Αυτή είναι μια επιπλέον εγγύηση που παρέχεται από την AIPER INTELLIGENT SARL., 43-47 avenue de la Grande Armée, 75116 Paris, France. Η παρούσα εγγύηση δεν επηρεάζει τις δωρεάν διορθωτικές ενέργειες για την αποτυχία συμμόρφωσης για την οποία ο καταναλωτής στρέφεται κατά του πωλητή, σύμφωνα με τη νομοθεσία.
6. Email εγγύησης: service@aiper.com

Απλοποιημένη Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

Δια του παρόντος, η Shenzhen Aiper Intelligent Co., Ltd. δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός τύπου PRX9 συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην παρακάτω διεύθυνση:

<https://eu.aiper.com/aiper-europe-doc-user-manual/>

Η Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ μπορεί να ζητηθεί από την παρακάτω διεύθυνση:

AIPER INTELLIGENT SARL

43-47 avenue de la Grande Armée, 75116 Paris, France



Δήλωση συμμόρφωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πληροφορίες για τους χρήστες σχετικά με την Απόρριψη ηλεκτρικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος



Αυτό το σύμβολο στο προϊόν ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να αναμειγνύονται με τα αταξινόμητα αστικά απόβλητα. Για τον σωστό χειρισμό, είναι δική σας ευθύνη να απορρίψετε τον εξοπλισμό κανονίζοντας να τον επιστρέψετε στα καθορισμένα σημεία συλλογής.

Η σωστή απόρριψη του παρόντος προϊόντος θα συμβάλλει στην εξοικονόμηση πολύτιμων πόρων και θα αποτρέψει πιθανές επιδράσεις στην υγεία των ανθρώπων και στο περιβάλλον, οι οποίες θα μπορούσαν να προκύψουν από τον ακατάλληλο χειρισμό των απορριμμάτων.

Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα σημεία επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής από το οποίο αγοράστηκε το προϊόν. Η διαδικασία αυτή είναι δωρεάν. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πλησιέστερο καθορισμένο σημείο συλλογής, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές.

Ενδέχεται να εφαρμοστούν κυρώσεις για εσφαλμένη απόρριψη αυτού του προϊόντος, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Πληροφορίες για χρήστες σχετικά με την απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών



Το σύμβολο αυτό σημαίνει ότι οι μπαταρίες και οι συσσωρευτές, στο τέλος του κύκλου ζωής τους, δεν πρέπει να αναμειγνύονται με αταξινόμητα αστικά απόβλητα. Η συμμετοχή σας αποτελεί σημαντικό μέρος της προσπάθειας ελαχιστοποίησης της επίδρασης των μπαταριών και των συσσωρευτών στο περιβάλλον και στην υγεία των ανθρώπων. Για σωστή ανακύκλωση, μπορείτε να επιστρέψετε αυτό το προϊόν, τις μπαταρίες ή τους συσσωρευτές που περιέχει στον προμηθευτή σας ή σε καθορισμένο σημείο συλλογής. Η διαδικασία αυτή είναι δωρεάν.

Η σωστή απόρριψη του παρόντος προϊόντος θα συμβάλλει στην εξοικονόμηση πολύτιμων πόρων και θα αποτρέψει πιθανές επιδράσεις στην υγεία των ανθρώπων και στο περιβάλλον, οι οποίες θα μπορούσαν να προκύψουν από τον ακατάλληλο χειρισμό των απορριμμάτων.

Ενδέχεται να εφαρμοστούν κυρώσεις για εσφαλμένη απόρριψη αυτού του προϊόντος, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Υπάρχουν ξεχωριστά συστήματα συλλογής για χρησιμοποιημένες μπαταρίες και συσσωρευτές.

Απορρίψτε τις μπαταρίες και τους συσσωρευτές σωστά στο κέντρο συλλογής/ανακύκλωσης απορριμμάτων της τοπικής κοινότητας.

Κατασκευαστής

Shenzhen Aiper Intelligent Co., Ltd.

Units 3201, 3203A and 3205, 32nd Floor, Block C, Phase 2 Galaxy World, Minle Community, Minzhi Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China, 518129

CN Tel: +86075521018957 Email: service@aiper.com <http://www.aiper.com>



www.aiper.com