

ΑΙΡΕΤ®


— bring vacation home —

ΡΟΜΠΟΤ SKIMMER ΠΙΣΙΝΑΣ

Εγχειρίδιο χρήστη

Αρχικές οδηγίες

Aiper Surfer S2

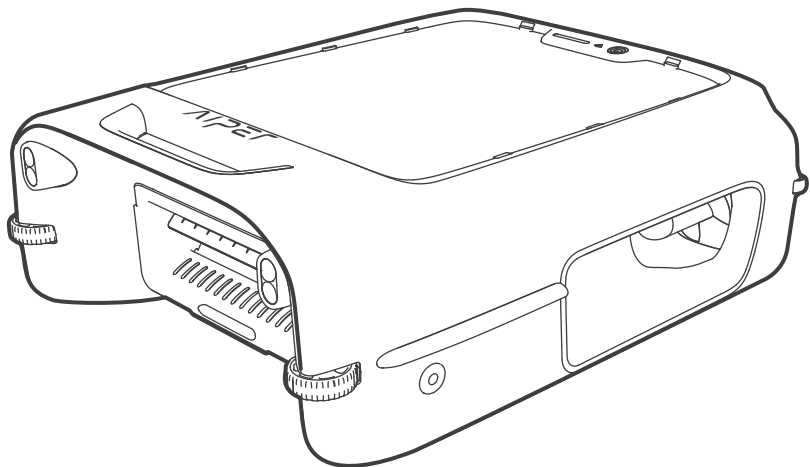

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την Αίρεγ.

Είστε πλέον ένας από τα εκατομμύρια μέλη που έχουν ήδη εμπιστευτεί την Αίρεγ για τη φροντίδα της πισίνας τους και απολαμβάνουν την άνεση μιας άψογα καθαρής πισίνας.

Το παρόν εγχειρίδιο χρήστη θα σας βοηθήσει να διατηρήσετε τη συσκευή και να εξασφαλίσετε τη μέγιστη απόδοσή της για πολλά χρόνια. Αφιερώστε ένα λεπτό για να το διαβάσετε.

Εάν έχετε ερωτήσεις, επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας www.aireg.com και επικοινωνήστε με την ομάδα εξυπηρέτησης πελατών για βοήθεια ή περισσότερες πληροφορίες.

Εξυπηρέτηση πελατών Αίρεγ:




Email: service@aireg.com



Σάρωση για
Οδηγό βίντεο



Σάρωση κωδικού QR
για πρόσβαση στην
Υποστήριξη πελατών

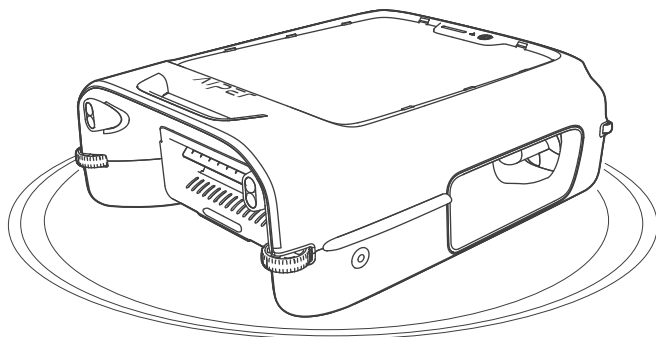

1. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και ακολουθήστε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες όταν χρησιμοποιείτε το Ρομπότ skimmer πισίνας Airer (εις το εξής θα αναφέρεται ως «συσσκευή»). Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή σοβαρός τραυματισμός. Η Airer δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλειες ή τραυματισμούς που προκαλούνται από ακατάλληλη χρήση της συσκευής.

Για την ασφάλεια σας και τη βέλτιστη απόδοση αυτής της συσκευής, διαβάστε και ακολουθήστε τις αυτές τις οδηγίες:

1. Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός και αν επιτηρούνται ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
2. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς επιτήρηση.
3. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
4. Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν θα δοκιμάσουν να ακουμπήσουν τη συσκευή ενώ βρίσκεται σε λειτουργία.
5. Μην αφήνετε σε καμία περίπτωση τα παιδιά να καβαλούν τη συσκευή.
6. Μην λειτουργείτε τη συσκευή όταν μέσα στην πισίνα βρίσκονται άνθρωποι ή ζώα.
7. Όσο λειτουργεί, μην βάζετε τα χέρια σας σε κανένα μέρος της συσκευής καθώς μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.
8. Μην θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή εκτός νερού καθώς μπορεί να προκληθεί υπερθέρμανση.
9. Φορτιστής κατάλληλος για έναν τύπο συστοιχίας μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς όταν χρησιμοποιηθεί με άλλη συστοιχία.
10. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για την επαναφόρτιση της μπαταρίας, χρησιμοποιείτε μόνο την αφαιρούμενη μονάδα τροφοδοσίας που παρέχεται με αυτήν τη συσκευή.

11. Η μπαταρία λιθίου στη συσκευή αυτή είναι μπαταρία DC 10,8 V, 5.200 mAh, 6 στοιχείων, συμβατή με το μοντέλο φορτιστή GQ12-126100-HG. Η μπαταρία πρέπει να αφαιρείται και να απορρίπτεται σύμφωνα με τις κατά τόπους νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις πριν από την απόρριψη της συσκευής.
12. Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με το μοντέλο συστοιχίας μπαταρίας λιθίου HYY0345237 και το μοντέλο στρογγυλής μπαταρίας CR1225.
13. Η συσκευή περιέχει μπαταρίες που μπορούν να αντικατασταθούν αποκλειστικά από ειδικευμένα άτομα. Για την αντικατάσταση της μπαταρίας της συσκευής, επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση πελατών.
14. Η συσκευή αυτή περιέχει μπαταρίες χωρίς δυνατότητα αντικατάστασης. Όταν η μπαταρία φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής της, η συσκευή πρέπει να απορριφθεί με τον κατάλληλο τρόπο.
15. Λαμβάνετε υπόψη τους κινδύνους βραχυκυκλώματος από μεταλλικά αντικείμενα στα τερματικά της συσκευής που λειτουργεί με μπαταρία ή στην μπαταρία.
16. Σε περίπτωση που μια χαλασμένη συσκευή παράγει ένα ασυνήθιστο υγρό, αποφύγετε την επαφή με το υγρό. Εάν έρθετε σε επαφή με ασυνήθιστο υγρό, ειδικά τα μάτια σας ή άλλα ευαίσθητα μέρη, ξεπλύνετε αμέσως με νερό. Το υγρό που αποβάλλεται από μια χαλασμένη μπαταρία μπορεί να προκαλέσει δερματικούς ερεθισμούς ή εγκαύματα.
17. Μην εκθέτετε τη συσκευή ή την μπαταρία σε φωτιά ή υπερβολικές θερμοκρασίες. Η έκθεση σε φωτιά ή θερμοκρασία υψηλότερη από 130 °C (265 °F) μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.
18. Αφαιρέστε τη συσκευή από τον φορτιστή και απενεργοποιήστε το κουμπί λειτουργίας της συσκευής προτού αφαιρέσετε την μπαταρία για την απόρριψη της συσκευής.
19. Η μπαταρία πρέπει να αφαιρεθεί και να απορριφθεί σύμφωνα με τις κατά τόπους νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις πριν από την απόρριψη της συσκευής.
20. Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις κατά τόπους νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.
21. Μην ρίξετε τη συσκευή στη φωτιά ακόμη κι αν είναι χαλασμένη. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν εάν πέσουν στη φωτιά.
22. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι απενεργοποιημένη και η θύρα φόρτισης στεγνή πριν από τη φόρτιση. Κατά τη φόρτιση, η συσκευή σας θα πρέπει να βρίσκεται σε δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. Μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη φόρτιση καθώς μπορεί να προκληθεί υπερθέρμανση των εξαρτημάτων της.

23. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, αντικαταστήστε αμέσως το χαλασμένο καλώδιο.
24. Εάν το καλώδιο ρεύματος έχει χαλάσει, πρέπει να αντικατασταθεί ή να επιδιορθωθεί από εγκεκριμένο ηλεκτρολόγο ή από την Εξυπηρέτηση πελατών της Aíper για την αποφυγή κινδύνων.
25. Το τροφοδοτικό ρεύματος δεν πρέπει να επιδιορθώνεται, ούτε να χρησιμοποιείται εάν έχει καταστραφεί ή είναι ελαττωματικό.
26. Μόνο πιστοποιημένοι επαγγελματίες πρέπει να αποσυναρμολογούν το σφραγισμένο κιτ οδήγησης της συσκευής.
27. Να χρησιμοποιείται αποκλειστικά όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο. Χρησιμοποιείτε μόνο παρελκόμενα που συνιστώνται ή πωλούνται από τον κατασκευαστή.
28. Μην λειτουργείτε τη συσκευή ταυτόχρονα με οποιονδήποτε άλλο εξοπλισμό πισίνας, όπως φίλτρο πισίνας, σύστημα καθαρισμού ή skimmer.
29. Όταν βάζετε τη συσκευή στο νερό, η μπροστινή πλευρά της συσκευής πρέπει να είναι στραμμένη προς τα επάνω και δεν πρέπει ποτέ να τοποθετείται αναποδογυρισμένη ή να την πετάτε μέσα στην πισίνα.
30. Προσέχετε που βαδίζετε και κρατάτε την ισορροπία σας όταν εργάζεστε κοντά στην πισίνα.
31. Μην ρίξετε, τρυπήσετε το περίβλημα ή προκαλέσετε εσκεμμένα βλάβη στη συσκευή με οποιονδήποτε τρόπο, καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να ακυρώσει την εγγύηση.
32. Για να αποτραπεί η έκθεση σε ραδιοσυχνότητες, συνιστάται να κρατηθεί μια απόσταση 20 εκ. ή μεγαλύτερη μεταξύ της συσκευής και των απόμων που την λειτουργούν. Δεν συνιστάται η λειτουργία σε μικρότερη απόσταση. Η κεραία που χρησιμοποιείται για τον πομπό αυτής της συσκευής δεν πρέπει να βρίσκεται στο ίδιο σημείο με άλλη κεραία ή πομπό.
33. Αποσυνδέστε το skimmer από την ηλεκτρική τροφοδοσία πριν από την εκτέλεση εργασίας συντήρησης από τον χρήστη, όπως είναι ο καθαρισμός του φίλτρου.
34. Το βύσμα πρέπει να αφαιρεθεί από την υποδοχή πριν από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση του φορτιστή.
35. Όταν δεν χρησιμοποιείτε τον φορτιστή για μεγάλη χρονική περίοδο, βγάλτε τον από την πρίζα.
36. Όταν δεν χρησιμοποιείται, φυλάξτε τη συσκευή σε εσωτερικό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο.


37. ΠΡΟΣΟΧΗ:

- ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ.
- ΜΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ ΧΩΡΙΣ ΝΕΡΟ.
- ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟ ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΑΙΡΕΓ, ΜΟΝΤΕΛΟ: GQ12-126100-HG.


ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

2. Στοιχεία προϊόντος


2.1 Περιεχόμενα συσκευασίας

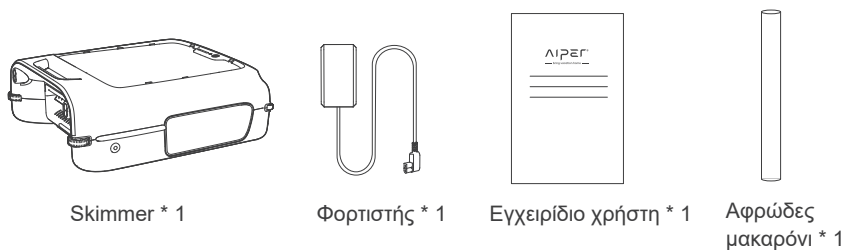

2.2 Επισκόπηση εξαρτημάτων

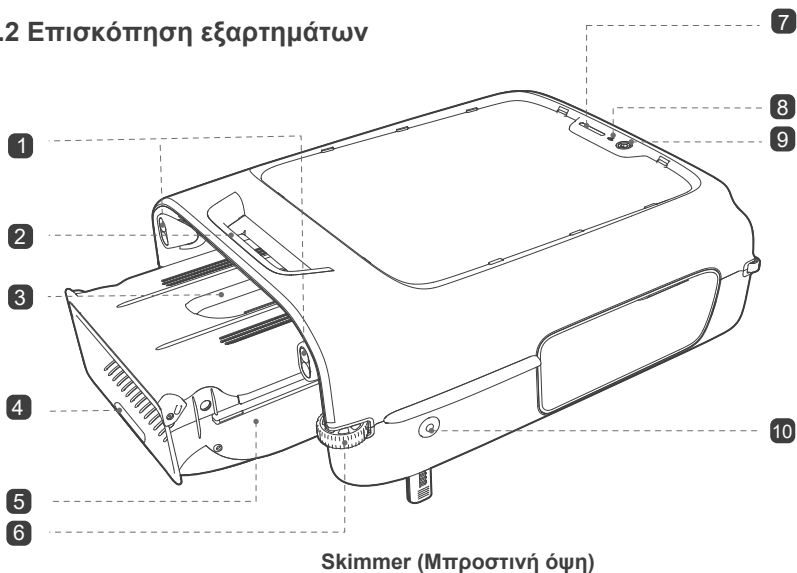

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1 Αισθητήρας | 6 Τροχός καθοδήγησης |
| 2 φίλτρου | 7 Ένδειξη κατάστασης LED |
| 3 Λαβή κουμπιού φίλτρου | 8 Ένδειξη Wi-Fi |
| 4 (Αφαίρεση κουτιού φίλτρου εδώ) | 9 Κουμπί λειτουργίας |
| 5 Κουτί φίλτρου | 10 Διακόπτης μπατών κατά της προσάραξης |

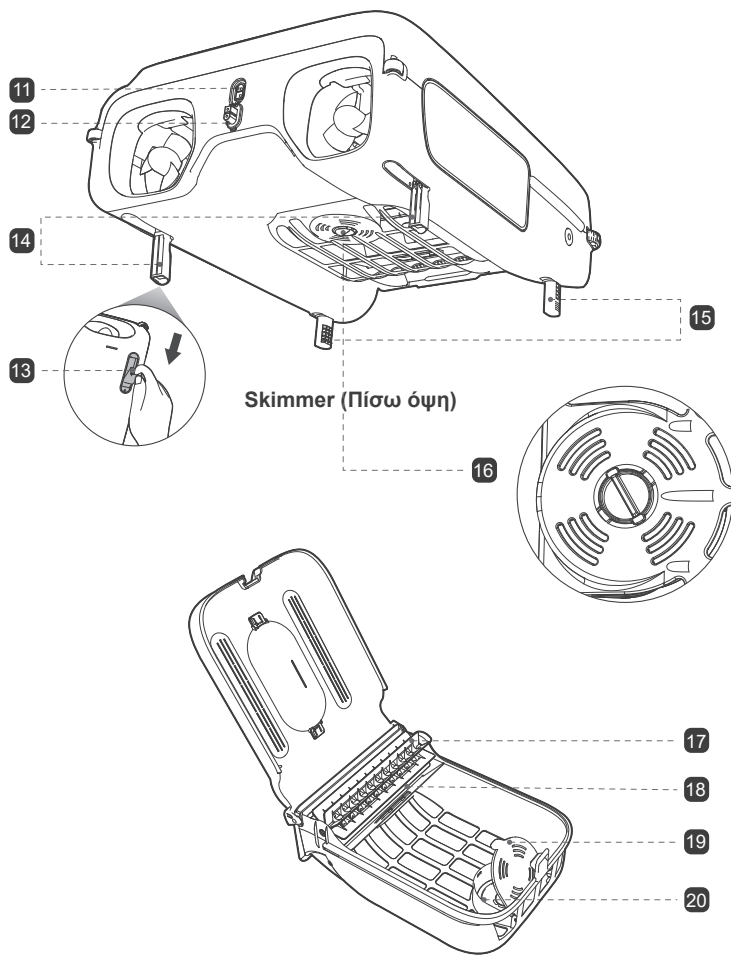

- | | |
|--|------------------------------------|
| 11 Θύρα φόρτισης | 16 Διανομέας ταμπλετών χλωρίου |
| 12 Κάλυμμα σιλικόνης | 17 Πτερωτή |
| 13 Θέση λαβής μπάρας κατά της προσάραξης | 18 Προστατευτικό υπερχείλισης |
| 14 Πίσω μπάρα κατά της προσάραξης * 2 | 19 Κάλυμμα θήκης ταμπλετών χλωρίου |
| 15 Μπροστινή μπάρα κατά της προσάραξης * 2 | 20 Ταμπλέτα χλωρίου |

3. Τρόπος χρήσης της Aiper Surfer S2

3.1 Συνθήκες λειτουργίας

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή χρησιμοποιείται αποκλειστικά στο καθορισμένο περιβάλλον πισίνας. Βλάβη που θα προκύψει από τη χρήση εκτός των συγκεκριμένων συνθηκών δεν θα καλύπτεται από την εγγύηση.



- Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλειστικά για τον καθαρισμό επιφανειών νερού πισίνας.
- Η συσκευή αυτή λειτουργεί για τις περισσότερες πισίνες αλλά δεν συνιστάται για γυάλινες πισίνες ή πισίνες τύπου infinity.

• Θερμοκρασία νερού: 10-40°C (50-104°F)

• Τιμή pH: 7,0-7,8

• Χλώριο: Μέγιστο 4 ppm

• Χλωριούχο νάτριο: Μέγιστο 5.000 ppm

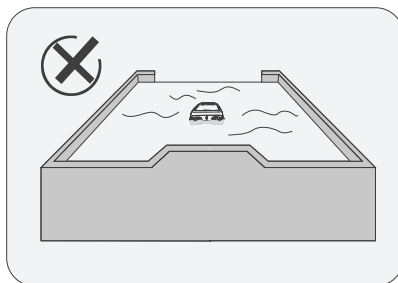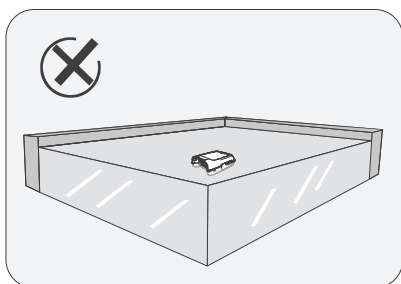

3.2 Λήψη εφαρμογής

Πραγματοποιήστε λήψη της εφαρμογής Aiper για να ξεκλειδώσετε περισσότερες δυνατότητες για τη συσκευή σας:

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής Aiper σαρώνοντας τον κωδικό QR παρακάτω ή πραγματοποιώντας αναζήτηση για «Aiper» στο κατάστημα εφαρμογών που χρησιμοποιείτε.



Σημειώσεις:


- Για πλήρη λειτουργικότητα της εφαρμογής στο smartphone ή στη συσκευή σας, απαιτείται iOS 12.0 ή νεότερο, ή Android 8.0 ή νεότερο.
- Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, ακολουθήστε τις οδηγίες της εφαρμογής για να ολοκληρώσετε την εγγραφή, τη σύνδεση και τη ρύθμιση του δικτύου.

3.3 Ρύθμιση δικτύου

Κατά την πρώτη εκκίνηση της συσκευής, θα τεθεί σε «Λειτουργία ρύθμισης δικτύου» (Network Setup Mode). Εάν διακοπεί αυτή η διαδικασία, πατήστε το κουμπί  για 5 δευτερόλεπτα για επανάληψη εισόδου στη «Λειτουργία ρύθμισης δικτύου» (Network Setup Mode).

Μόλις τεθεί σε «Λειτουργία ρύθμισης δικτύου» (Network Setup Mode), επιλέξτε «Ρύθμιση Bluetooth» (Bluetooth Setup) ή «Ρύθμιση κωδικού QR» (QR Code Setup).

- **Ρύθμιση Bluetooth (Bluetooth Setup):** Ενεργοποιήστε το Bluetooth στο τηλέφωνο σας και επιτρέψτε την πρόσβαση στην εφαρμογή Αίρεγ. Στην εφαρμογή, πατήστε το σύμβολο [+] στην επάνω δεξιά γωνία και, στη συνέχεια, επιλέξτε «Προσθήκη μέσω Bluetooth» (Add via Bluetooth). Η εφαρμογή θα ανιχνεύσει τις κοντινές συσκευές Bluetooth. Επιλέξτε το δίκτυο σας, εισαγάγετε τον κωδικό του Wi-Fi και πατήστε «Επόμενο» (Next) για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση του δικτύου.
- **Ρύθμιση κωδικού QR (QR Code Setup):** Ανοίξτε την εφαρμογή και πατήστε το σύμβολο [+] στην επάνω δεξιά γωνία και, στη συνέχεια, επιλέξτε «Προσθήκη μέσω κωδικού QR» (Add via QR Code). Σαρώστε τον κωδικό QR που βρίσκεται στη συσκευή Αίρεγ. Όταν αναγνωριστεί η συσκευή, ακολουθήστε τις οδηγίες της εφαρμογής για να συνδεθείτε στο Wi-Fi της συσκευής. Μόλις συνδεθείτε, επιστρέψτε στην εφαρμογή και ακολουθήστε τις οδηγίες για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση του δικτύου.

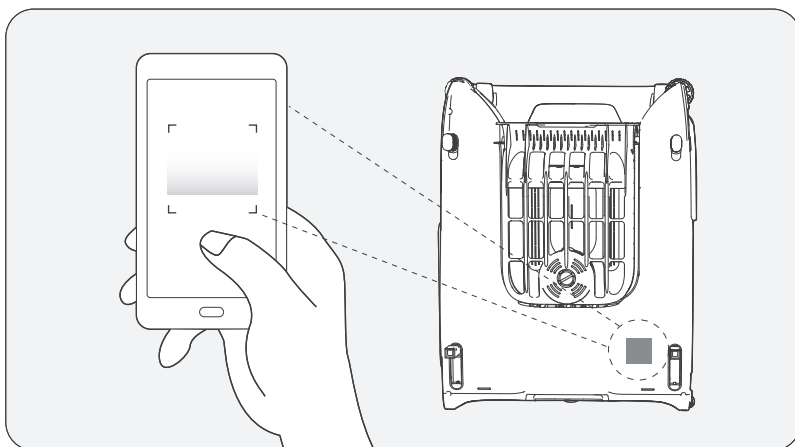

Απαιτήσεις δικτύου Wi-Fi:


Χρησιμοποιήστε δίκτυο 2,4 GHz ή μικτό δίκτυο 2,4/5 GHz.

3.4 Φόρτιση

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Φορτίστε πλήρως τη συσκευή πριν από τη χρήση της για τον καθαρισμό της πισίνας.



Συνιστάται να κρατηθεί μια ελάχιστη απόσταση 3,5 m (11,5 ft) μεταξύ της πισίνας και της θέσης φόρτισης. Για τα βέλτιστα αποτελέσματα, η θέση φόρτισης θα πρέπει να έχει κάλυψη Wi-Fi, καθώς έτσι θα επιταχύνονται οι ενημερώσεις OTA.

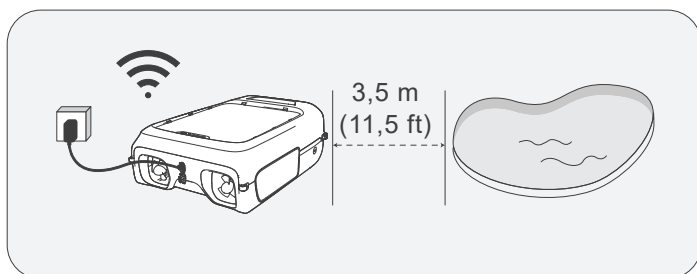

Πριν από τη φόρτιση, αφαιρέστε το κάλυμμα σιλικόνης και βεβαιωθείτε ότι η θύρα φόρτισης είναι στεγνή. Εάν υπάρχει νερό ή υγρασία στη θύρα, σκουπίστε την καλά προτού φορτίσετε τη συσκευή σας.


Επιλογές φόρτισης:

- **Ηλιακή φόρτιση:** Η συσκευή θα φορτίζεται αυτόματα, είτε είναι ενεργοποιημένη, είτε απενεργοποιημένη, εφόσον υπάρχει αρκετό ηλιακό φως.
- **Φόρτιση με ρεύμα:** Εάν το ηλιακό φως δεν επαρκεί, χρησιμοποιήστε τον παρεχόμενο φορτιστή συνεχούς ρεύματος. Συνδέστε τον φορτιστή στη θύρα φόρτισης της συσκευής και συνδέστε τον προσαρμογέα σε μια διαθέσιμη πρίζα. Η ένδειξη κατάστασης LED θα πάλλεται κατά τη διάρκεια της φόρτισης και θα γίνει σταθερή πράσινη όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση.

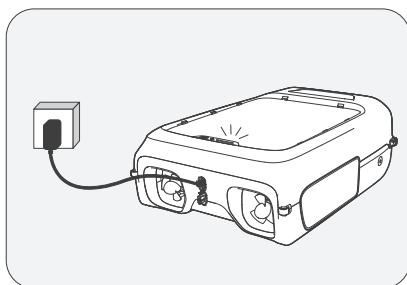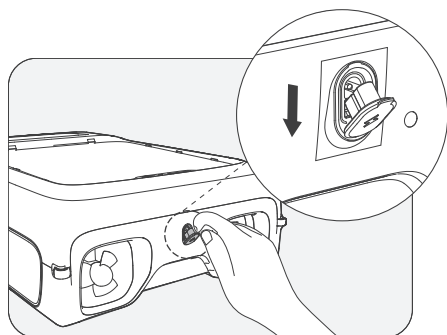


3.5 Διαδικασία καθαρισμού

- Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  για 2 δευτερόλεπτα για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της συσκευής. Η προεπιλεγμένη λειτουργία της συσκευής είναι η «Αυτόματη λειτουργία» (Auto Mode). Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Αίρεγ για εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών καθαρισμού.

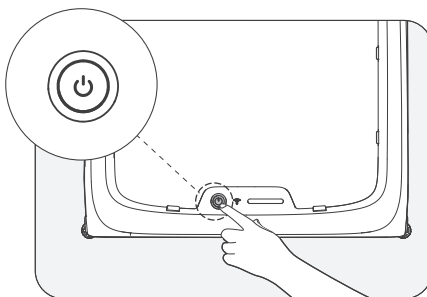

- Μετά την ενεργοποίηση της συσκευής, θα ξεκινήσει ο έλικας και η συσκευή θα τεθεί σε «Αυτόματη λειτουργία» (Auto Mode). Στη λειτουργία αυτή, μόλις βρεθεί μέσα στο νερό, η συσκευή θα αρχίσει αυτόματα να καθαρίζει την πισίνα, εκτελώντας συνεχόμενη φόρτιση όταν υπάρχει αρκετό ηλιακό φως μέσω του ηλιακού πάνελ.
- Η χρήση της λειτουργίας απομακρυσμένου χειρισμού της εφαρμογής επιτρέπει στον χρήστη να καθοδηγεί τη συσκευή με μη αυτόματο τρόπο μπροστά, πίσω, αριστερά και δεξιά για στοχευμένο καθαρισμό, εξασφαλίζοντας έναν πιο σχολαστικό και αποτελεσματικό καθαρισμό της πισίνας. Η λειτουργία αυτή είναι επίσης εξαιρετική για την επιστροφή της συσκευής στο άκρο της πισίνας για εύκολη ανάκτηση.

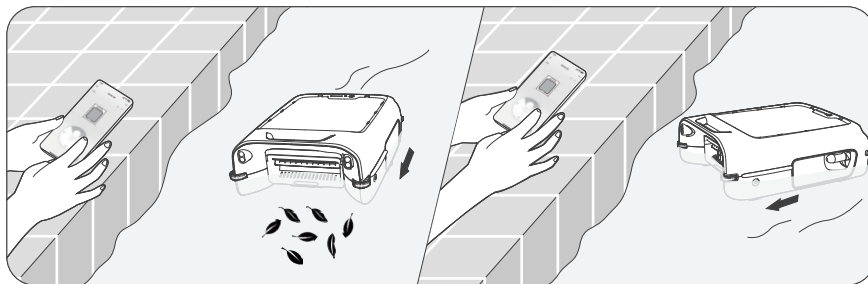



- Όταν η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή, η ένδειξη κατάστασης LED θα γίνει μπλε. Όσο διαρκεί αυτό, η συσκευή θα λειτουργεί διακεκομμένα. Μόλις επαναφορτιστεί, η συσκευή θα συνεχίσει τον κανονικό καθαρισμό. Εάν το ηλιακό φως είναι ελάχιστο, η συσκευή μπορεί να σβήσει και να επαναφορτιστεί και να συνεχίσει τον κανονικό καθαρισμό όταν το ηλιακό φως είναι και πάλι αρκετό.

3.6 Χρήση μπαρών κατά της προσάραξης



Εάν η πισίνα σας έχει κατασκευές ή εμποδία κοντά στην επιφάνεια του νερού, όπως σκαλοπάτια, περιοχές ηλιοθεραπείας κ.λπ., η συσκευή μπορεί να κολλήσει στις περιοχές αυτές. Ανοίξτε τις μπαρές κατά της προσάραξης εάν νομίζετε ότι υπάρχει κίνδυνος προσάραξης της συσκευής. Οι μπαρές αυτές θα εμποδίζουν τη συσκευή να κολλήσει σε αυτά ή παρόμοια εμποδία.

Σημειώσεις:


- Κατά κανόνα, όταν η διαφορά ύψους μεταξύ του εμποδίου και της επιφάνειας του νερού είναι μικρότερη από 12 cm (5 ίντσες), θα πρέπει να χαμηλώνετε τις μπαρές κατά της προσάραξης.

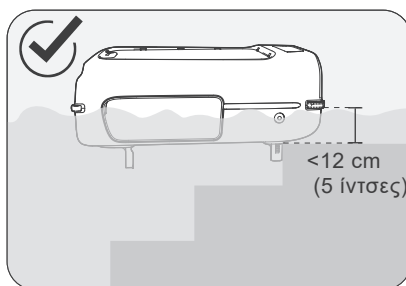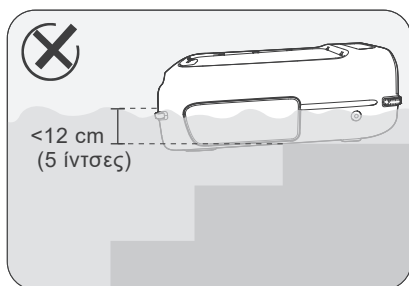


- Εάν χαμηλώνοντας τις μπαρές κατά της προσάραξης κολλάει η συσκευή, αυτό υποδεικνύει ότι οι μπαρές δεν είναι απαραίτητες για την δική σας πισίνα. Στην περίπτωση αυτή, κλείστε τις μπαρές.

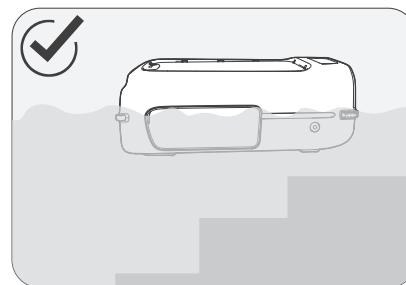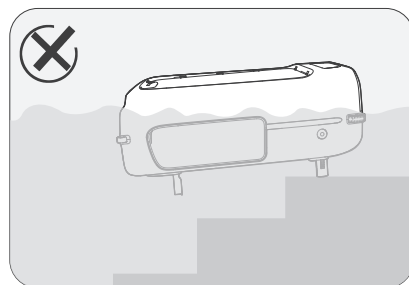

- Για να επεκτείνετε τις μπάρες κατά της προσάραξης στην μπροστινή πλευρά της συσκευής, πιέστε τον διακόπτη των μπαρών κατά της προσάραξης, στην μπροστινή πλευρά του κάτω καλύμματος. Οι μπάρες θα τιναχτούν αυτόματα προς τα έξω και μπορούν να ρυθμιστούν στο επιθυμητό επίπεδο. Για να τις κλείσετε, πιέστε παρατεταμένα το αντίστοιχο κουμπί και πιέστε προς τα επάνω την κάτω πλευρά των μπαρών, μέχρι να κλειδώσουν στη θέση τους.

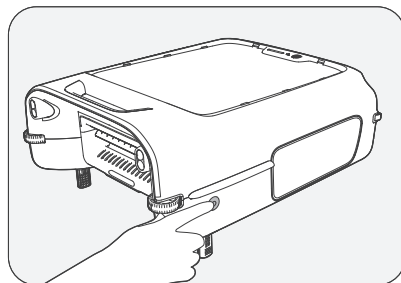

- Μπορείτε να τραβήξετε προς τα έξω τις μπάρες κατά της προσάραξης, από τη θέση της λαβής στο πίσω μέρος της συσκευής, μέχρι να βρεθούν σε κάθετη θέση. Για να τις κλείσετε, πιέστε τις για να μπουν πίσω στη θέση τους.

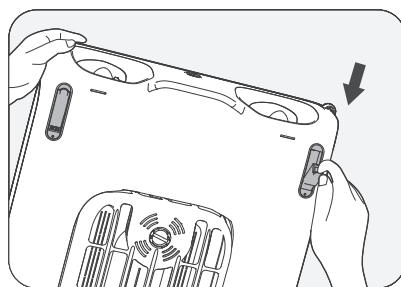


- Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε μπάρες κατά της προσάραξης, να βεβαιώνετε ότι έχετε επεκτείνει ταυτόχρονα τις μπροστινές και τις πίσω μπάρες ώστε να διατηρηθεί η ισορροπία τους.


3.7 Χρήση θήκης ταμπλετών χλωρίου

Για να ρυθμίσετε την ποιότητα του νερού της πισίνας, τοποθετήστε τις ταμπλέτες χλωρίου στη θήκη ταμπλετών χλωρίου της συσκευής. Ορίστε την τιμή του διανομέα ταμπλετών για να ξεκινήσετε τη διαδικασία εξισορρόπησης ποιότητας του νερού.


1. Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη επιφάνεια και αφαιρέστε το καυτό φίλτρο.

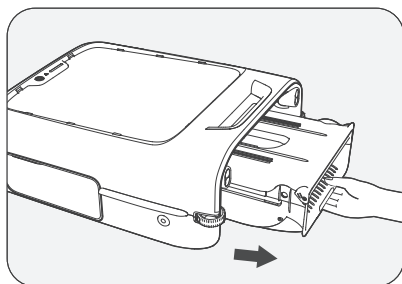


2. Πιέστε το μάνταλο του κουτιού φίλτρου προς τα έξω και, ταυτόχρονα, σηκώστε το επάνω κάλυμμα του κουτιού φίλτρου.

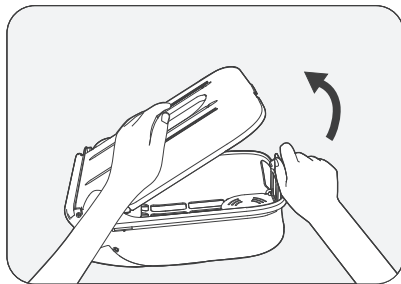

3. Ανοίξτε το κάλυμμα της θήκης ταμπλετών χλωρίου, τοποθετήστε μέσα τις ταμπλέτες χλωρίου και κλείστε το κάλυμμα.

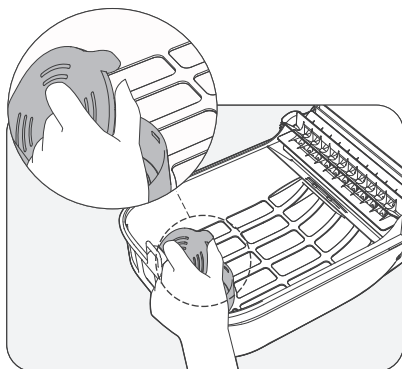

4. Αναποδογυρίστε τη συσκευή και προσαρμόστε τον διανεμητή ταμπλετών χλωρίου στην κάτω πλευρά.

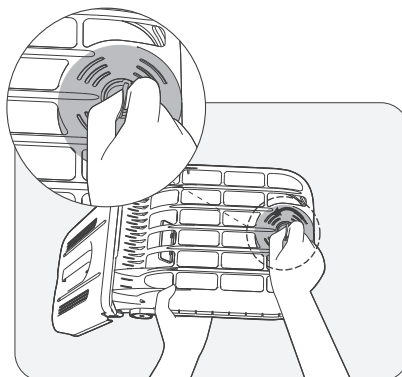


4. Συντήρηση

4.1 Καθαρισμός του κουτιού φίλτρου


Σημείωση: Για να διατηρήσετε τη βέλτιστη απόδοση, καθαρίζετε του κουτί φίλτρου κάθε 2-3 ημέρες.

1. Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη επιφάνεια και αφαιρέστε το κουτί φίλτρου.

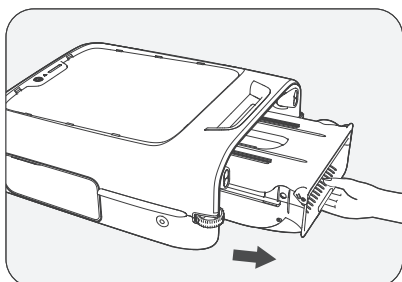


2. Πιέστε το μάνταλο του κουτιού φίλτρου προς τα έξω και, ταυτόχρονα, σηκώστε το επάνω κάλυμμα του κουτιού φίλτρου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά το άνοιγμα του κουτιού φίλτρου, κρατήστε τη θύρα απορρόφησης προς τα επάνω για να αποτρέψετε τον διασκορπισμό των υπολειμμάτων που έχουν συλλεχθεί.

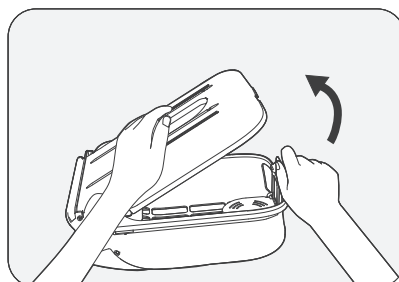


3. Αδειάστε το κουτί φίλτρου και ξεβγάλτε το με νερό.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Κρατήστε τα χέρια σας μακριά από το σημείο σύνθλιψης κατά το ξεβγάλμα.

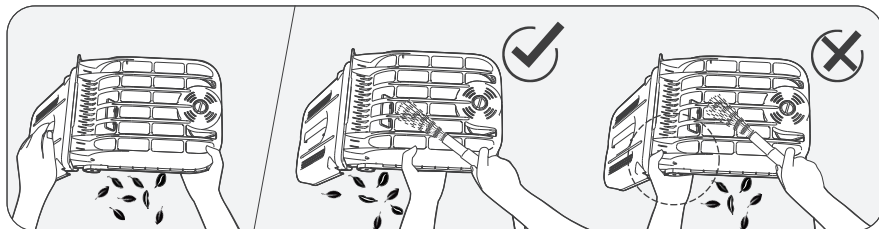

4. Χρησιμοποιήστε ένα πιστόλι νερού υψηλής πίεσης για να καθαρίσετε τους οδηγούς και να αποτρέψετε τη συσσώρευση υπολειμμάτων που μπορούν πιθανώς να επηρεάσουν την απόδοση.

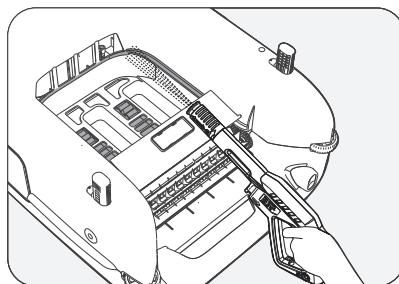


5. Σύρετε το κουτί φίλτρου στη θέση του στη συσκευή κατά μήκος των οδηγών μέχρι να ακούσετε ένα κλικ, το οποίο υποδεικνύει ότι το κουτί φίλτρου έχει ασφαλίσει στη θέση του.

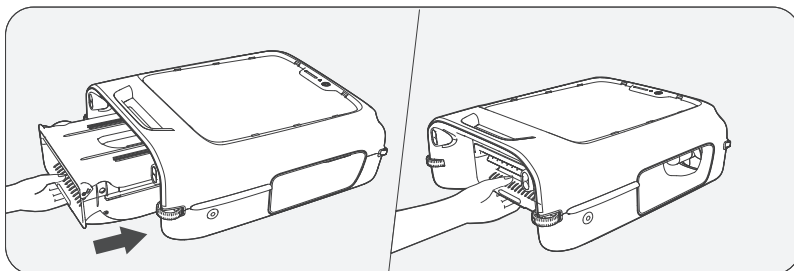



4.2 Καθαρισμός του έλικα

1. Εάν έχουν μπλεχτεί υπολείμματα στον έλικα, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι απενεργοποιημένη, αφαιρέστε τα πτερύγια του έλικα και καθαρίστε τα.
2. Αφού καθαρίσετε τα πτερύγια του έλικα, συνδέστε τα ξανά στην αρχική τους θέση.

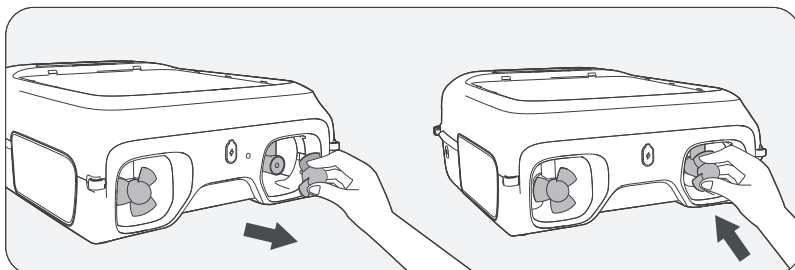


4.3 Καθαρισμός της πτερωτής

1. Χρησιμοποιήστε ένα κατασαβίδι για να αφαιρέσετε τις βίδες από το πλάι της πτερωτής.
2. Αφαιρέστε το γρανάζι και την πτερωτή, καθαρίστε τυχόν υπολείμματα και τοποθετήστε τα ξανά στη θέση τους.

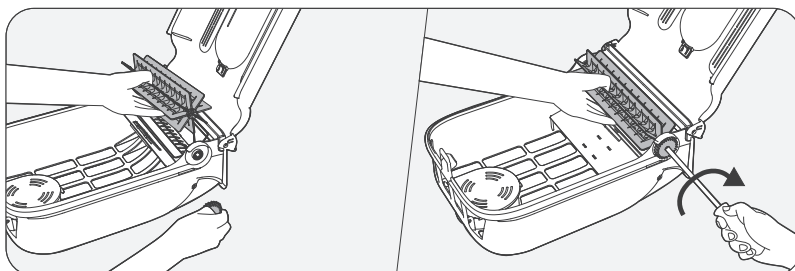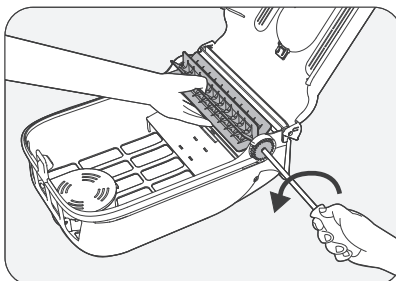

4.4 Καθαρισμός του ηλιακού πάνελ


Μπορεί να παρατηρήσετε κάποια λευκά υπολείμματα στο ηλιακό πάνελ. Αυτό είναι φυσιολογικό και προκαλείται από τα χημικά και τα μεταλλικά στοιχεία στο νερό της πισίνας. Ξεβγάλτε το πάνελ με καθαρό νερό και σκουπίστε το με ένα μαλακό πανί.

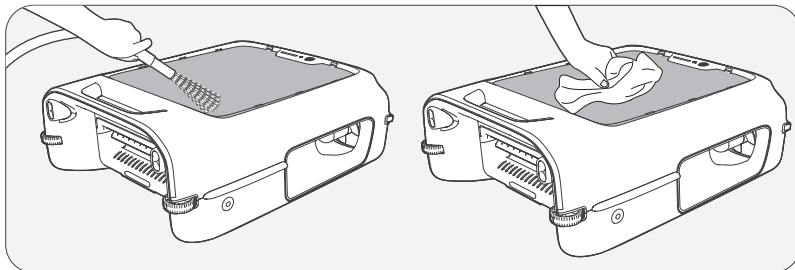

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αποφύγετε τη χρήση πιστολιού νερού υψηλής πίεσης ή λειαντικών εργαλείων στο ηλιακό πάνελ, καθώς μπορεί να προκληθεί φθορά στο πάνελ και να ακυρωθεί η εγγύηση.

4.5 Καθαρισμός του αισθητήρα

Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό και στεγνό πανί για να καθαρίσετε τον φακό του αισθητήρα ώστε να μην έχει σκόνη.

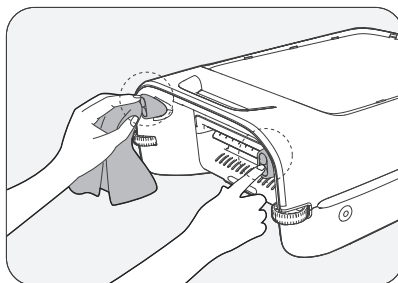

4.6 Απενεργοποίηση και φύλαξη της Αίρεγ

Κατά τη διάρκεια νεκρών περιόδων, όπως είναι ο χειμώνας ή οι μεγάλης διάρκειας διακοπές, όταν δεν χρησιμοποιείται η συσκευή Αίρεγ, ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να την διατηρήσετε στη βέλτιστη κατάσταση:

1. Φορτίστε πλήρως την μπαταρία πριν από τη φύλαξή της. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη και αποσυνδεδεμένη από τον φορτιστή πριν από τη φύλαξη.
2. Καθαρίστε διεξοδικά ολόκληρη τη συσκευή, συμπεριλαμβανομένων των άνω και κάτω περιβλημάτων, των τροχών, των βουρτσών και της θύρας φόρτισης για να απομακρύνετε τις ακαθαρσίες.
3. Στεγνώστε τη συσκευή με χαρτί κουζίνας ή μαλακό πανί και βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα σιλικόνης για τη θύρα φόρτισης έχει κλείσει σωστά.
4. Φυλάξτε τη συσκευή στην αρχική της συσκευασία, σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο.
5. Επαναφορτίζετε την μπαταρία κάθε έξι μήνες για να διατηρείτε την εύρυθμη λειτουργία της.

5. Προδιαγραφές

Μοντέλο: SKS2
Ονομαστική είσοδος: 12,6 V 1,0 A
Μοντέλο φορτιστή: GQ12-126100-HG
Είσοδος φορτιστή: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 0,4 A
Έξοδος φορτιστή: 12,6 V 1,0 A
Χρόνος φόρτισης: 6 ώρες
Διάρκεια ζωής συστοιχίας μπαταρίας: 30+ ώρες
Χωρητικότητα συστοιχίας μπαταρίας: 5.200 mAh (56,16 Wh)
Τάση συστοιχίας μπαταρίας: 10,8 V
Αξιολόγηση προστασίας νερού: IPX8
Βαθμός προστασίας φορτιστή: IP20
Εύρος συχνότητας Bluetooth: 2.400–2.484 GHz, Μέγιστο E.I.R.P: 12 dBm
Εύρος συχνότητας Wi-Fi 2.4G: 2.400–2.483 GHz, Μέγιστο E.I.R.P: 20 dBm

	Συνεχές ρεύμα.
	Εναλλασσόμενο ρεύμα.
	Εξοπλισμός Κλάσης II.
	Τροφοδοσία αλλαγής λειτουργίας.
	Πολικότητα συνδέσμου τροφοδοτικού συνεχούς ρεύματος.
	Μετασχηματιστής ασφαλείας με προστασία από βραχυκύκλωμα.
	Αποκλειστικά για χρήση σε εσωτερικό χώρο.
	Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη.

6. Ένδειξη LED

Ενδείξεις κατάστασης συσκευής	Κατάσταση συσκευής	Περιγραφή κατάστασης
Ένδειξη κατάστασης LED	Παλλόμενο κόκκινο	Γίνεται φόρτιση.
	Παλλόμενο μπλε	
	Παλλόμενο πράσινο	
	Σταθερό πράσινο	Η φόρτιση ολοκληρώθηκε.
	Παλλόμενο κίτρινο	Για επαναφορά της συσκευής: Πατήστε το κουμπί  για δέκα δευτερόλεπτα. Θα γίνει επαναφορά της συσκευής στις εργοστασιακές της ρυθμίσεις.
		ΟΤΑ σε εξέλιξη: Η συσκευή σας ενημερώνεται αυτόματα στο πιο πρόσφατο υλικολογισμικό.
	Αναβοσβήνει κόκκινο	Δυσλειτουργία έλικα/πτερωτής ή κολλημένη συσκευή.
	Σταθερό κόκκινο	Χαμηλή ισχύς μπαταρίας Αυτόματος τερματισμός λειτουργίας σύντομα.
	Σταθερό μπλε	Αναζήτηση ήλιου.
Ένδειξη Wi-Fi	Σταθερό πράσινο	Κανονική λειτουργία.
	Παλλόμενο πράσινο	Σύνδεση σε Wi-Fi.
	Αναβοσβήνει πράσινο	Η συσκευή δεν συνδέεται στο Internet. Ακολουθήστε τις οδηγίες αντιμετώπισης προβλημάτων στη σελίδα ρύθμισης της εφαρμογής.
	Σταθερό πράσινο	Συνδεδεμένο Wi-Fi.
	Απενεργοποίηση	Αποσυνδεδεμένο Wi-Fi.

7. Αντιμετώπιση προβλημάτων

NO.	Δυσλειτουργία	Πιθανές αιτίες	Λύσεις
1	Η συσκευή δεν ενεργοποιείται.	Ανεπαρκής ισχύς μπαταρίας.	Φορτίστε πλήρως τη συσκευή πριν δοκιμάσετε να καθαρίσετε την πίσινα.
		Υπερβολικά υψηλή/χαμηλή θερμοκρασία μπαταρίας.	Λειτουργείτε τη συσκευή αποκλειστικά σε περιβάλλον μεταξύ 10°C (50°F) και 40°C (104°F).
2	Η συσκευή δεν φορτίζεται.	Ο φορτιστής είναι χαλασμένος ή δεν τροφοδοτείται.	Ελέγξτε εάν ο φορτιστής είναι σωστά συνδεδεμένος και εάν η φωτεινή ένδειξη στον φορτιστή ανάβει. Εάν το βύσμα έχει συνδεθεί σωστά αλλά η φωτεινή ένδειξη είναι απενεργοποιημένη, ο φορτιστής μπορεί να είναι ελαττωματικός. Επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση πελατών της Aiper.
		Υπερβολικά υψηλή/χαμηλή θερμοκρασία μπαταρίας.	Λειτουργείτε τη συσκευή αποκλειστικά σε περιβάλλον μεταξύ 10°C (50°F) και 40°C (104°F).
		Η εκτεταμένη μη χρήση της συσκευής έχει προκαλέσει αποφόρτιση της μπαταρίας.	Ακολουθήστε τις οδηγίες στην ενότητα «Απενεργοποίηση και φύλαξη της Aiper» στον Οδηγό συντήρησης για τη σωστή φύλαξη της συσκευής. Εάν η συσκευή δεν φορτίζεται λόγω εκτεταμένης μη χρήσης, επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση πελατών της Aiper.
3	Η συσκευή δεν αποφεύγει τα εμπόδια.	Ο φακός του αισθητήρα είναι βρώμικος.	Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό και στεγνό πανί για να καθαρίσετε τον φακό του αισθητήρα ώστε να μην υπάρχουν εμπόδια.
4	Η συσκευή κινείται συνεχώς προς τα πίσω σε ακάλυπτους χώρους.	Ο φακός του αισθητήρα έχει θαμπώσει από την ομίχλη.	Χρησιμοποιήστε χαρτί κουζίνας ή μαλακό και στεγνό πανί για να καθαρίσετε τον φακό του αισθητήρα. Εάν το πρόβλημα συνεχίσει, επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση πελατών της Aiper.
5	Η συσκευή περιστρέφεται σε κύκλους.	Εάν η ένδειξη κατάσταση LED αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα, ο έλικας μπορεί να έχει βλάβη.	Ελέγξτε την εφαρμογή Aiper για τυχόν ειδοποιήσεις σφάλματος. Εάν εντοπιστούν σφάλματα, διακόψτε τη λειτουργία της συσκευής και ανατρέξτε στην ενότητα «Συντήρηση», «Καθαρισμός του έλικα».
		Ο φακός του αισθητήρα είναι βρώμικος.	Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό και στεγνό πανί για να καθαρίσετε τον φακό του αισθητήρα ώστε να μην υπάρχουν εμπόδια. Εάν η συσκευή συνεχίσει να περιστρέφεται μετά από τον καθαρισμό, ο αισθητήρας μπορεί να είναι ελαττωματικός. Επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση πελατών της Aiper.

NO.	Δυσλειτουργία	Πιθανές αιτίες	Λύσεις
6	Η πτερωτή δεν περιστρέφεται κατά τον καθαρισμό.	Το κουτί φίλτρου μπορεί να μην έχει τοποθετηθεί σωστά.	Τοποθετήστε πάλι το κουτί φίλτρου στη θέση του σύροντάς το κατά μήκος των οδηγιών μέχρι να ακούσετε ένα κλικ και να βεβαιωθείτε ότι έχει ασφαλίσει.
		Η πτερωτή μπορεί να έχει βλάβη.	Ελέγξτε την εφαρμογή Αίρεγ για τυχόν ειδοποιήσεις σφάλματος. Εάν υπάρχουν ειδοποιήσεις, διακόψτε τη λειτουργία της συσκευής και ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Συντήρηση», δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην ενότητα «Καθαρισμός της πτερωτής».
7	Μειωμένη απόδοση καθαρισμού.	Το κουτί φίλτρου είναι γεμάτο.	Αδειάστε και καθαρίστε διεξοδικά το κουτί φίλτρου.
		Το φίλτρο είναι φραγμένο.	Ξεπλύνετε το φίλτρο με πιστόλι νερού υψηλής πίεσης.
8	Η συσκευή σταμάτησε να λειτουργεί.	Εάν απενεργοποιηθεί η ένδειξη κατάστασης LED, συνήθως υποδεικνύει χαμηλή ισχύ της μπαταρίας.	Συνήθως υποδεικνύει χαμηλή ισχύ μπαταρίας. Δεν απαιτείται καμία ενέργεια. Η συσκευή θα φορτιστεί αυτόματα και θα συνεχίσει τη λειτουργία της όταν υπάρχει αρκετό ηλιακό φως. Για ταχύτερη φόρτιση, απομακρύνετε τη συσκευή από την πισίνα και χρησιμοποιήστε τον φορτιστή συνεχούς ρεύματος που παρέχεται.
		Εάν η ένδειξη κατάστασης LED αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα, ο έλικας ή η πτερωτή μπορεί να έχουν βλάβη.	Ελέγξτε την εφαρμογή Αίρεγ για τυχόν ειδοποιήσεις σφάλματος. Εάν βρεθούν ειδοποιήσεις, διακόψτε τη λειτουργία της συσκευής και ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Συντήρηση», στις ενότητες «Καθαρισμός του έλικα» και «Καθαρισμός της πτερωτής».
		Εάν η ένδειξη κατάστασης LED πάλλεται με μπλε χρώμα, σημαίνει ότι η ισχύς της μπαταρίας της συσκευής είναι χαμηλή και φορτίζεται χρησιμοποιώντας ηλιακό φως.	Δεν απαιτείται καμία ενέργεια. Η συσκευή θα συνεχίσει αυτόματα να λειτουργεί όταν υπάρχει αρκετό ηλιακό φως.

NO.	Δυσλειτουργία	Πιθανές αιτίες	Λύσεις
9	Η συσκευή κόλλησε κατά τον καθαρισμό.	Η συσκευή κόλλησε στο ενσωματωμένο skimmer της πισίνας.	Μειώστε την απορροφητική ισχύ ή απενεργοποιήστε το skimmer της πισίνας για όσο χρησιμοποιείτε τη συσκευή. Επίσης, μπορείτε να στερεώσετε ένα αφρώδες μακαρόνι (περιλαμβάνεται) στην μπροστινή πλευρά του skimmer.
		Η συσκευή έχει κολλήσει σε σκαλοπάτια, στην περιοχή ηλιοθεραπείας ή σε άλλο εμπόδιο.	Ρυθμίστε τις ενσωματωμένες μπάρες κατά της προσάραξης της συσκευής. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα «Χρήση μπαρών κατά της προσάραξης».
		Η συσκευή έχει μπλεχτεί ή έχει κολλήσει.	Δεν συνιστάται η ταυτόχρονη χρήση του skimmer και ενός ρομπότ καθαρισμού πισίνας. Εάν κολλήσει η συσκευή, θα προσπαθήσει να ελευθερωθεί αυτόματα. Εάν δεν τα καταφέρει, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία απομακρυσμένου χειρισμού της εφαρμογής Aiper για να χειριστείτε το skimmer και να το απομακρύνετε από την περιοχή στην οποία έχει μπλέξει, ή να χρησιμοποιήσετε έναν γάντζο (περιλαμβάνεται) συνδεδεμένο σε ένα κοντάρι για να το απομακρύνετε.
10	Κατάσταση φόρτισης στην οθόνη.	Φόρτιση με ρεύμα.	Η ένδειξη κατάστασης LED θα πάλεται κατά τη φόρτιση. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα «Ένδειξη LED». Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, η ένδειξη κατάστασης LED θα γίνει σταθερά πράσινη.
		Ηλιακή φόρτιση.	Μπορείτε να ελέγξετε το εικονίδιο μπαταρίας στην εφαρμογή Aiper. Εάν εμφανίζεται το σύμβολο του ήλιου, η συσκευή φορτίζεται.

8. Εγγύηση

Αυτό το προϊόν έχει περάσει τον έλεγχο ποιότητας και τη δοκιμή ασφαλείας που διεξάγεται από τους τεχνικούς μας.

1. Αυτό το προϊόν συνοδεύεται από εγγύηση που καλύπτει την μπαταρία και το μοτέρ της συσκευής σας από την ημερομηνία αγοράς. Θα ισχύουν οι νομοθετικές διατάξεις της αντίστοιχης χώρας για τους όρους της εγγύησης.
2. Η παρούσα εγγύηση ακυρώνεται σε περίπτωση τροποποίησης, κακής χρήσης ή επιδιόρθωσης του προϊόντος από μη εγκεκριμένα άτομα.
3. Η εγγύηση καλύπτει μόνο κατασκευαστικά ελαττώματα και δεν καλύπτει ζημιά που προκύπτει από τον κακό χειρισμό του προϊόντος από τον κάτοχό του.
4. Θα πρέπει να παρουσιαστεί ο αριθμός ή η καταχώρηση εντολής σε περίπτωση αξίωσης επιδιόρθωσης κατά την περίοδο κάλυψης της εγγύησης.
5. Αυτή είναι μια επιπλέον εγγύηση που παρέχεται από την AIPER INTELLIGENT SARL., 43-47 avenue de la Grande Armée, 75116 Paris, France. Η παρούσα εγγύηση δεν επηρεάζει τις δωρεάν διορθωτικές ενέργειες για την αποτυχία συμμόρφωσης για την οποία ο καταναλωτής στρέφεται κατά του πωλητή, σύμφωνα με τη νομοθεσία.
6. Email εγγύησης: service@aiper.com

Δήλωση συμμόρφωσης (CE)

H Shenzhen Aiper Intelligent Co., Ltd. δια του παρόντος δηλώνει ότι το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με όλες τις απαιτήσεις των ισχυουσών οδηγιών ΕΕ 2014/53/ΕΕ και 2011/65/ΕΕ. – Το πλήρες κείμενο της Δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στον παρακάτω σύνδεσμο:
<https://eu.aiper.com/aiper-europe-doc-user-manual/>

Η Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ μπορεί να ζητηθεί από την παρακάτω διεύθυνση:
 AIPER INTELLIGENT SARL
 43-47 avenue de la Grande Armée, 75116 Paris, France



Points de collecte sur www.quefairedesdechets.fr
 Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Points de collecte sur www.quefairedesdechets.fr
 Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το παρόν προϊόν δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί ως οικιακό απόβλητο. Θα πρέπει να παραδοθεί στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

AIPEr®

—— bring vacation home ——

www.aiper.com