
corrale
coolshine

Εγχειρίδιο χρήσης

SV12 JN.000000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01

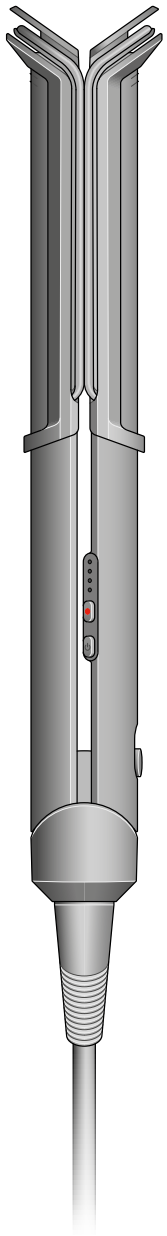


Περιεχόμενα

Ρυθμίσεις
Οδηγίες χρήσης
Χρήση του εξαρτήματος απαγωγής θερμότητας
Συντήρηση του ισιωτικού σας

dyson

Ρυθμίσεις

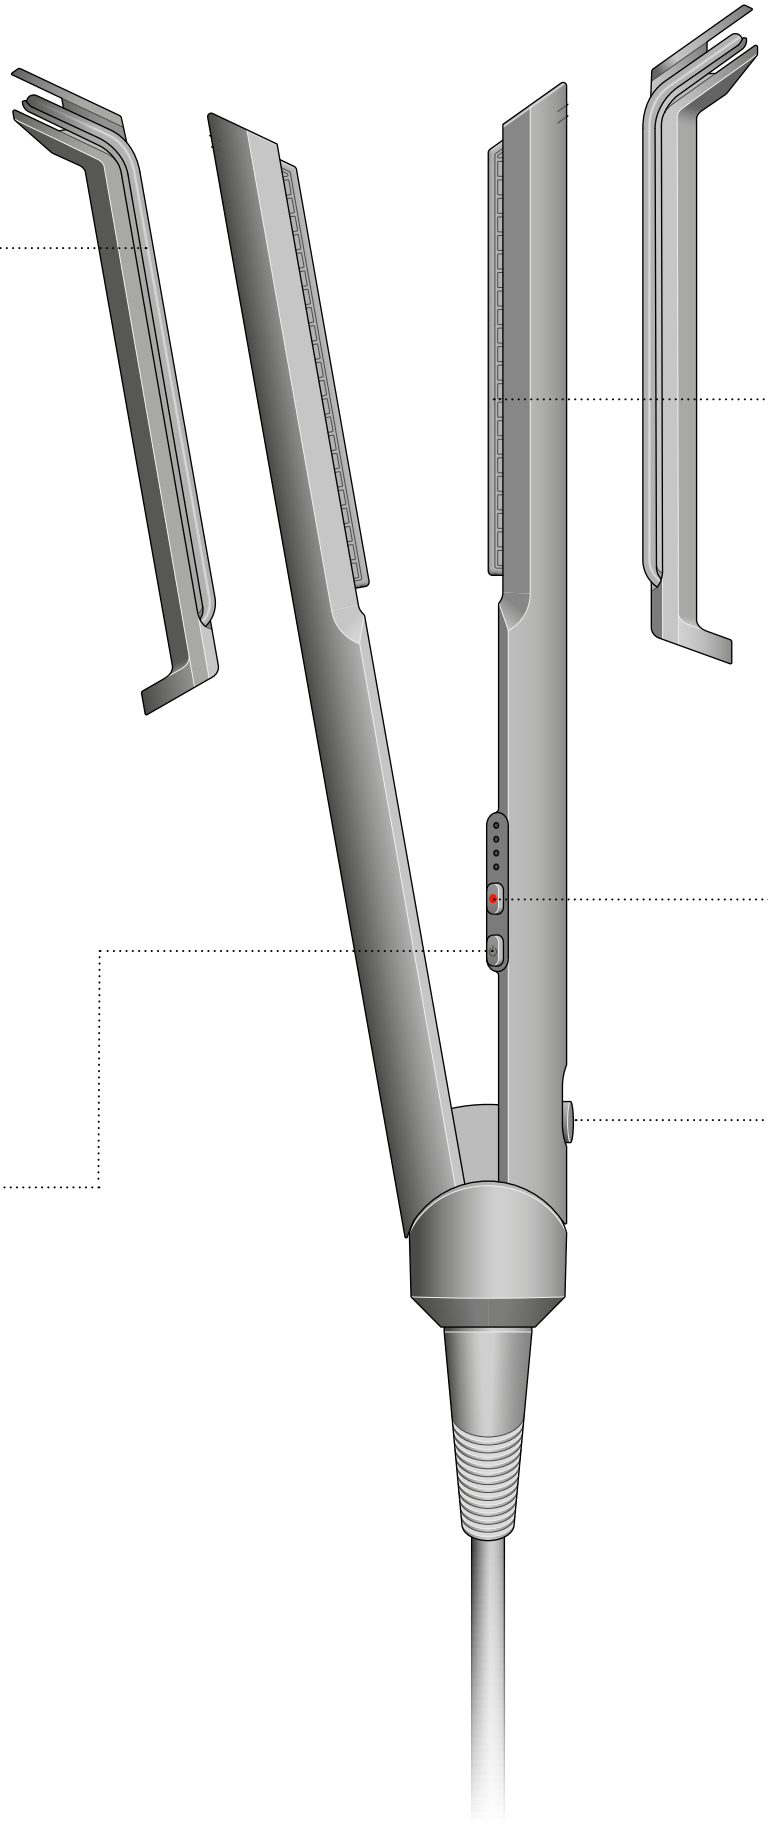

Εξάρτημα απαγωγής θερμότητας
Σχεδιασμένο για να απομακρύνει τη θερμότητα από τα μαλλιά σας κατά το styling για λιγότερη φθορά, αφήνοντάς τα πιο δροσερά στην αφή αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

Εύκαμπτες πλάκες
Σχεδιασμένο για να προσαρμόζεται στο σχήμα των μαλλιών, αγκαλιάζοντας τις τούφες για ελεγχόμενο ίσιωμα και λιγότερα περάσματα.

Κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας
Τέσσερις ρυθμίσεις θερμοκρασίας για μέγιστη απόδοση και επίτευξη των επιθυμητών χτενισμάτων σε όλους τους τύπους μαλλιών: 145, 165, 185 και 210°C.

Κουμπί κλειδώματος
Ασφαλίζει τους βραχίονες του ισιωτικού στη κλειστή θέση, για άμεση αποθήκευση μετά τη χρήση.

Κουμπί λειτουργίας
Για την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του ισιωτικού σας.

Οδηγίες χρήσης

Εισαγωγή
Για βέλτιστα αποτελέσματα, βεβαιωθείτε ότι τα μαλλιά σας είναι στεγνά και χτενισμένα χωρίς κόμπους πριν χρησιμοποιήσετε το ισιωτικό σας Dyson Corrale CoolShine™.



Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση
Για να ενεργοποιήσετε το ισιωτικό σας, σύρετε το κουμπί κλειδώματος για να το ανοίξετε. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας.

Για να το απενεργοποιήσετε, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας. Κλείστε το ισιωτικό σας, σύρετε το κουμπί κλειδώματος και αφήστε το να κρυώσει.

Νυχτερινή λειτουργία
Εάν αφήσετε το ισιωτικό σας χωρίς επίβλεψη και ενεργοποιημένο για περισσότερα από πέντε λεπτά, οι εύκαμπτες πλάκες θα απενεργοποιηθούν αυτόματα.

Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε ξανά το ισιωτικό σας στην τελευταία ρύθμιση θερμοκρασίας.

Εάν αφήσετε το ισιωτικό σας χωρίς επίβλεψη και ενεργοποιημένο για 30 λεπτά, θα απενεργοποιηθεί εντελώς.

Ρύθμιση θερμοκρασίας
Το ισιωτικό σας διαθέτει τέσσερις ρυθμίσεις για να επιτρέπει το styling σε όλους τους τύπους μαλλιών και χτενισμάτων.

Πατήστε το κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας για να επιλέξετε ανάμεσα από τις τέσσερις ρυθμίσεις θεροκρασίας: 145, 165, 185 και 210°C.

Επιλέξτε τη θερμοκρασία που ταιριάζει στον τύπο των μαλλιών σας και στις προτιμήσεις σας στο styling. Οι τέσσερις ενδείξεις LED εμφανίζουν την τρέχουσα ρύθμιση θερμοκρασίας.

Οι ενδείξεις θα αναβοσβήνουν μέχρι το ισιωτικό σας να φτάσει στη θερμοκρασία που έχετε επιλέξει.



Ταξιδεύοντας με το ισιωτικό σας
Το ισιωτικό μαλλιών Dyson Corrale CoolShine™ διαθέτει παγκόσμια συμβατότητα τάσης για εύκολο styling, ώστε να μπορείτε να το παίρνετε μαζί σας όπου και αν πηγαίνετε.

Επισκεφθείτε το www.gr.Dyson.com για συμβουλές και οδηγούς styling.

Χρήση του εξαρτήματος απαγωγής θερμότητας



Συμβουλές
Χρησιμοποιήστε το εξάρτημα απαγωγής θερμότητας για να απομακρύνετε τη θερμότητα από τα μαλλιά σας κατά τη διάρκεια του styling, μειώνοντας τη φθορά από τη θερμότητα και αφήνοντάς τα πιο δροσερά στην αφή.


Αφαιρέστε το εξάρτημα για να κάνετε styling πιο κοντά στις ρίζες, καθώς και για πιο καλοσχηματισμένα λουκ, όπως μπούκλες ή κυματισμούς.

Τοποθέτηση
Κρατήστε την άκρη του εξαρτήματος και σύρετέ το πάνω στον βραχίονα του ισιωτικού σας μέχρι να ακούσετε ένα κλικ.

Αφαίρεση
Οι πλάκες μπορεί να είναι ακόμα καυτές, οπότε περιμένετε να κρυώσουν πριν αφαιρέσετε το εξάρτημα.

Πιέστε την άκρη του εξαρτήματος για να το απασφαλίσετε και, στη συνέχεια, σύρετέ το προς τα πάνω και έξω από τον βραχίονα του ισιωτικού.

Συντήρηση του ισιωτικού σας

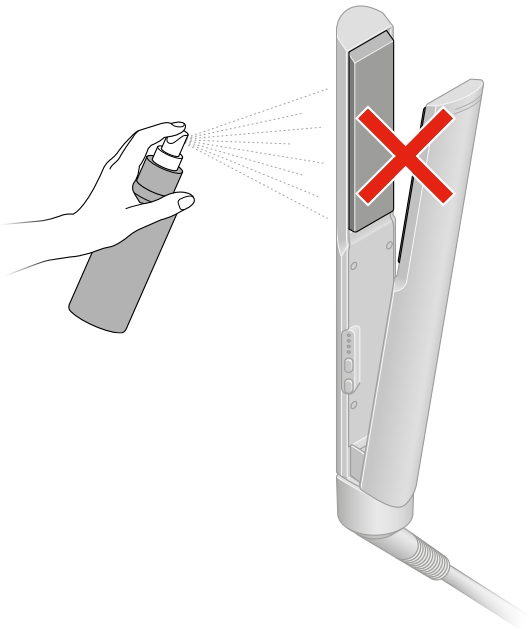

Πως να το καθαρίσετε
Απενεργοποιήστε το ισιωτικό και αφήστε το να κρυώσει πριν από τον καθαρισμό.

Αφαιρέστε το εξάρτημα απαγωγής θερμότητας, εάν το χρησιμοποιούσατε.

Καθαρίστε τις εύκαμπτες πλάκες και το εξάρτημα με ένα νωπό πανί που δεν αφήνει χνούδι. Τρίψτε απαλά για να αφαιρέσετε τυχόν επίμονα υπολείμματα.

Μη χρησιμοποιείτε χημικά ή λειαντικά προϊόντα, καθώς αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιά στο ισιωτικό σας.

Βεβαιωθείτε ότι όλα είναι εντελώς στεγνά πριν από την επανασυναρμολόγηση.