


Οδηγίες Χρήσης

Party Speakers

Portable Speaker

PRT14

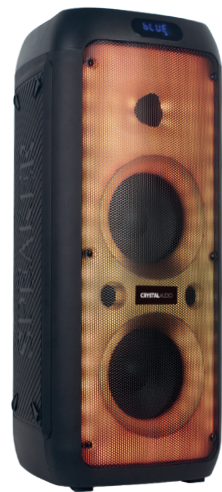

“ΠΡΟΣΟΧΗ”



Σχετικά με την ρύθμιση της έντασης του μικροφώνου στα Crystal Audio PRT14 μπορείτε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

• Ρύθμιση Έντασης Μικροφώνου:

Αρχική Κατάσταση: Το μικρόφωνο έρχεται "out of the box" (από το εργοστάσιο) ρυθμισμένο στην χαμηλότερη δυνατή ένταση (0), για λόγους ασφαλείας ή για να αποφευχθούν δυσάρεστοι θόρυβοι & μικροφωνισμοί.

• Πρόσβαση στη Λειτουργία Ρύθμισης.

Πιέστε στιγμιαία (κλικ, χωρίς κράτημα) το Volume button και κατά σειρά θα εμφανιστεί στο

- 1° πρώτο κλικ η ρύθμιση bass,
- στο 2° κλικ η ρύθμιση tremble
- ενώ στο 3° κλικ στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "Π" (που σημαίνει ότι βρίσκεστε στη λειτουργία ρύθμισης έντασης μικροφώνου).

Αμέσως περιστρέψτε τον επιλογέα προκειμένου να ρυθμίσετε την ένταση του μικροφώνου, μπορείτε να ορίσετε την ένταση από 0 (σίγαση) έως 16 (μέγιστη ένταση).

Η αλλαγή γίνεται σε πραγματικό χρόνο, οπότε μπορείτε να δοκιμάζετε τη φωνή σας μέχρι να βρείτε το ιδανικό επίπεδο.

• Τερματισμός Ρύθμισης:

Αφού επιλέξετε την επιθυμητή ένταση, η ρύθμιση αποθηκεύεται αυτόματα.

Σας ευχαριστούμε για την επιλογή της σειράς **Crystal Audio Party Speakers**.

Διαβάστε προσεκτικά και διατηρήστε τις οδηγίες χρήσης για μελλοντική χρήση και αναφορά.

Προσοχή:



Το παρόν σήμα σας ειδοποιεί για την παρουσία μη μονωμένης επικίνδυνης τάσης εντός του περιβλήματος του προϊόντος, η οποία μπορεί να είναι επαρκούς μεγέθους ώστε να προκαλέσει ηλεκτροπληξία σε άτομο ή άτομα.




Σημαντικό! Αυτό το σύμβολο σας ειδοποιεί να διαβάσετε και να παρατηρήσετε σημαντικές προειδοποιήσεις και οδηγίες στη συσκευή ή στις οδηγίες χρήσης.

1. Χαρακτηριστικά:

Model: **PRT14**, Τροφοδοσία: **DC9V/2A**, Κατανάλωση ενέργειας: **40W**,


Απόκριση Συχνότητων: **80Hz-18kHz**, Διαστάσεις ηχείων: **1x 1.5" & 2x 6.5"**

2. Λειτουργία τηλεχειριστηρίου

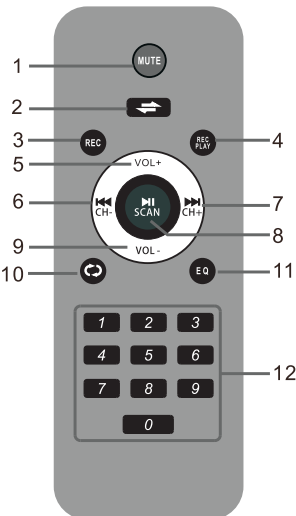

1. **MUTE**: Πλήκτρο σίγασης PRT14
2. **Mode**: Πλήκτρο επιλογής μεταξύ πηγών αναπαραγωγής Bluetooth / USB / TF Card / FM / Aux
3. **Rec**: Πλήκτρο εγγραφής
4. **REC/Play**: Πλήκτρο αναπαραγωγής εγγραφής
5. **Vol+**: Πλήκτρο αύξησης έντασης ήχου.
6. **Previous Track/CH-**: Πλήκτρο επιλογής προηγούμενου κομματιού στην λειτουργία Bluetooth / USB / TF Card ή επιλογή προηγούμενης συχνότητας στην λειτουργία FM radio.
7. **Next Track/CH+**: Πλήκτρο επιλογής επόμενου κομματιού στην λειτουργία Bluetooth / USB / TF Card ή επιλογή επόμενης συχνότητας στην λειτουργία FM radio.
8. **Play/Pause/Scan**: Πλήκτρο αναπαραγωγής ή παύσης στις λειτουργίες Bluetooth / USB / TF Card. Στην λειτουργία FM radio, πιέστε στιγμιαία για την σάρωση όλων των διαθέσιμων συχνοτήτων
9. **Volume -**: Πλήκτρο μείωσης έντασης ήχου
10. **Repeat**: Πιέστε μια φορά για επανάληψη του τελευταίου κομματιού, πιέστε 2 φορές για επανάληψη όλων των κομματιών.
11. **EQ**: Πλήκτρο επιλογής διαμόρφωσης ήχου
12. **0-9**: Επιλογή αριθμού κομματιών από την USB ή TF card

3. Πίνακας ελέγχου

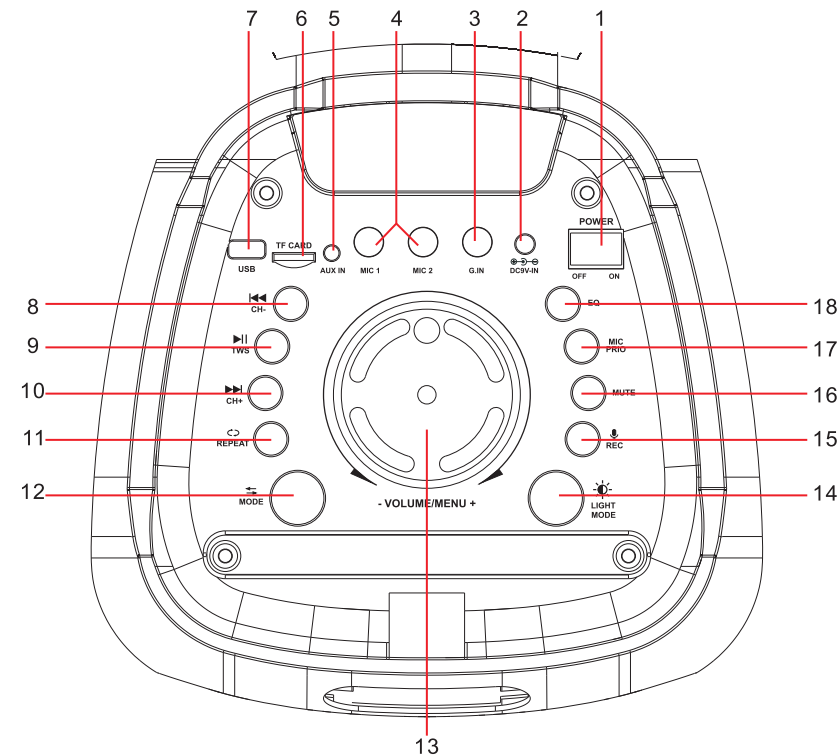

1. **Διακόπτης λειτουργίας**: Ενεργοποιείστε ή απενεργοποιείστε το PRT14. Πριν την ενεργοποίηση του βεβαιωθείτε ότι ο ήχος είναι σε χαμηλά επίπεδα για να αποφύγετε βλάβη του ενισχυτή ή των ηχείων.
2. **DC IN**: Υποδοχή φόρτισης 9V.
3. **GT IN**: Υποδοχή εισόδου κιθάρας.
4. **Mic1/Mic2**: Υποδοχή ενσύρματου μικροφώνου. Για την ρύθμιση του χρησιμοποιήστε την ρύθμιση έντασης μικροφώνου ADJ Mic και Echo.
5. **Υποδοχή AUX**: Συνδέστε το smartphone, mp3 player, laptop ή άλλη audio συσκευή.
6. **Υποδοχή TF Card**: Εισάγετε την TF Card στην υποδοχή. Το PRT14 αναπαράγει αρχεία .mp3, .wav, .wma files από TF Card με χωρητικότητα έως 32GB.
7. **Υποδοχή USB**: Εισάγετε την USB μνήμη στην υποδοχή. Το PRT14 αναπαράγει αρχεία .mp3, .wav, .wma files από USB μνήμη με χωρητικότητα έως 32GB. Δεν είναι δυνατή η σύνδεση και αναπαραγωγή ήχου μέσω USB με άλλη συσκευή ή υπολογιστή.

8. **Previous Track / Previous FM Station (CH-)**: Στις λειτουργίες USB, TF Card & Bluetooth πιέστε το πλήκτρο για την επιλογή του προηγούμενου κομματιού. Στην λειτουργία FM radio, πιέστε το πλήκτρο για την επιλογή του προηγούμενου αποθηκευμένου σταθμού.
9. **Play/Pause & FM Scan**: Πιέστε το πλήκτρο για την αναπαραγωγή/παύση από τις πηγές USB, TF Card ή Bluetooth. Στην λειτουργία FM radio, πιέστε μια φορά το πλήκτρο για την αυτόματη σάρωση των διαθέσιμων ραδιοφωνικών σταθμών. Όλοι οι διαθέσιμοι ραδιοφωνικοί σταθμοί θα αποθηκεύουν. Πιέστε τα πλήκτρα CH+ and CH- για την επιλογή του επιθυμητού ραδιοφωνικού σταθμού. Για την σύνδεση 2 ηχείων PRT στην λειτουργία TWS Bluetooth, πιέστε το πλήκτρο TWS για 3-5 δευτερόλεπτα για να περάσει το PRT σε κατάσταση σύζευξης. Τα 2 ηχεία θα συζευχθούν και συνδεθούν αυτόματα. Όταν ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος, η αντιστοίχιση είναι επιτυχής και στην οθόνη LED υπάρχει η αντίστοιχη ένδειξη.
10. **Next Track / Next FM Station (CH+)**: Στις λειτουργίες USB, TF Card & Bluetooth πιέστε το πλήκτρο για την επιλογή του επόμενου κομματιού. Στην λειτουργία FM radio, πιέστε το πλήκτρο για την επιλογή του επόμενου αποθηκευμένου σταθμού.
11. **Repeat Track**: Πιέστε το πλήκτρο για επανάληψη του τελευταίου κομματιού.
12. **Mode**: Πιέστε το πλήκτρο επιλογής μεταξύ των πηγών USB, TF, FM & Bluetooth που επιθυμείτε.
13. **Επιλογέας έντασης/ menu**: περιστρέψτε τον επιλογέα για να ρυθμίσετε την επιθυμητή ένταση κατά την αναπαραγωγή από USB, TF card, Bluetooth και FM radio. Πατήστε στιγμιαία το κουμπί για να μεταβείτε στη ρύθμιση των μπάσων, της echo και της έντασης του μικροφώνου
14. **LED φωτισμός**: πιέστε το πλήκτρο για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ή επιλογή του φωτισμού.
15. **Rec**: Συνδέστε το μικρόφωνο και τοποθετήστε μια μνήμη USB ή TF Card. Πιέστε το πλήκτρο REC για 3-5 δευτερόλεπτα για να αρχίσει η εγγραφή. Για το παύση της ηχογράφησης πιέστε το πλήκτρο REC button για 3-5 δευτερόλεπτα. Η ηχογράφηση θα αποθηκευτεί στην μνήμη USB ή TF Card. Τα αποθηκευμένα αρχεία μπορούν να διαγραφούν σε υπολογιστή.
16. **Mute**: Σίγαση του PRT14.
17. **Mic Prio**: Προτεραιότητα μικροφώνου: πλήκτρο επιλογής προτεραιότητας έντασης ήχου μικροφώνου έναντι των υπόλοιπων σημάτων που αναπαράγονται ταυτόχρονα κατά 20db.
18. **EQ**: Επιλογή διαμόρφωσης ήχου.



ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ραδιοεξοπλισμός και τηλεπικοινωνιακός τερματικός εξοπλισμός, Οδηγία 2014/35/EE

Με την παρούσα η Crystal Audio, δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός, PRT14 Party Speakers, συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/EU. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: www.crystallaudio.gr

Εγγύηση:

Το παρόν προϊόν συνοδεύεται από εγγύηση 2 ετών, η οποία ισχύει από την ημερομηνία αγοράς και αποδεικνύεται από την απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς, περιορίζεται στην επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος και ισχύει μόνο στην Ελλάδα.

Δαμακαλίδης ΑΕ. Ζεφύρου 44, Π. Φάληρο, Ελλάδα

Αυτό το προϊόν σχεδιάστηκε από την Crystal Audio στην Ευρώπη και κατασκευάστηκε με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας στην Κίνα.

