


v16 piston

animal

Εγχειρίδιο χρήσης

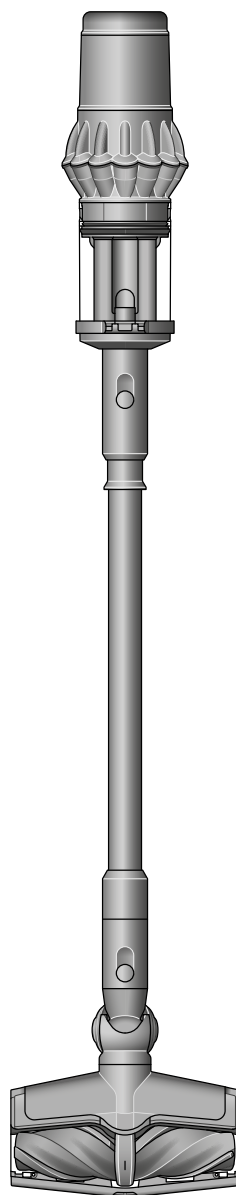

Περιεχόμενα

Στη συσκευασία

Εισαγωγή

Οθόνη LCD

Ειδοποιήσεις

Κατεβάστε την εφαρμογή MyDyson™

Ξεκινώντας με την εφαρμογή MyDyson™

Φροντίζοντας τα δάπεδά σας

Φόρτιση της συσκευής σας

Αλλάζοντας την μπαταρία click-in

Συμπιεσμένη σκόνη

Άδειασμα του κάδου

Καθαρισμός του κάδου

Καθαρίζοντας τις εμφράξεις

Απομάκρυνση εμφράξεων από την κεφαλή

καθαρισμού All Floor Cones™ Sense

Καθαρίστε τυχόν εμφράξεις από

το μηχανοκίνητο κωνικό εξάρτημα

Πως να χρησιμοποιήσετε την κεφαλή

Dyson Submarine™ 2.0 που σφουγγαρίζει

Πως να καθαρίσετε την κεφαλή

Dyson Submarine™ 2.0 που σφουγγαρίζει


Καθαρισμός του φίλτρου

Πλένοντας τις ράβδους καθαρισμού


All Floor Cones™ Sense

Καθαρισμός των εξαρτημάτων

Στη συσκευασία

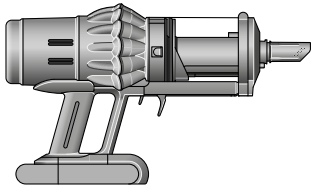

Σκούπα
Με ενσωματωμένα εξαρτήματα, μπαταρία και κάδο.

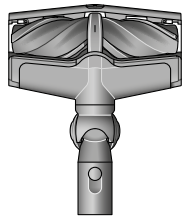


Κεφαλή καθαρισμού All Floor Cones™ Sense
Ανιχνεύει έξυπνα τον τύπο του δαπέδου σας για να ρυθμίσει την απόδοση και να προσαρμοστεί για βαθύ καθαρισμό σε χαλιά και ήπιο καθαρισμό σε σκληρά δάπεδα.



Μηχανοκίνητο κωνικό εξάρτημα 2.0
Η κωνική βούρτσα καθαρισμού για τρίχες καθοδηγεί τις τρίχες για να εισέλθουν μέσα στον κάδο. Μηχανοκίνητος καθαρισμός για μικρότερους χώρους.




Σύνθετο εξάρτημα
Δύο εξαρτήματα σε ένα - φαρδύ στόμιο και βούρτσα, για γρήγορη εναλλαγή μεταξύ εργασιών καθαρισμού και ξεσκόνισματος στο σπίτι ή στο αυτοκίνητό σας.




Εξάρτημα για γωνίες
Σχεδιασμένο για ακριβή καθαρισμό σε γωνίες και στενά, δυσπρόσιτα σημεία.



Σωλήνας με εύκολη απελευθέρωση και ενσωματωμένα εξαρτήματα.
Γρήγορη αλλαγή εξαρτημάτων για εναλλαγή εργασιών. Πατήστε το κόκκινο κουμπί για να απελευθερώσετε εύκολα τον σωλήνα και να βρείτε το ενσωματωμένο εξάρτημα χειρός.



Φορτιστής
Φορτίζει την σκούπα με ή χωρίς βάση.



Επιτοίχια βάση
Η ασύρματη σκούπα της Dyson στηρίζεται στην επιτοίχια βάση φόρτισης, έτοιμη για τον επόμενο καθαρισμό.

Μπορείτε να αγοράσετε πρόσθετα εξαρτήματα στο www.gr.dyson.com




Βούρτσα για ξεσκόνισμα χωρίς γρατζουνιές
Απαλή για ευαίσθητες επιφάνειες. Αυτοκαθαριζόμενη - περιστρεφόμενος δακτύλιος που κρατάει τη σκόνη μακριά από τις μαλακές τρίχες.



Βούρτσα για επίμονη βρωμιά
Οι σκληρές συνθετικές τρίχες απομακρύνουν την επίμονη βρωμιά που έχει εισχωρήσει στις ίνες των χαλιών, σε χώρους με αυξημένη κίνηση και εσωτερικά του αυτοκινήτου.



Εύκαμπτος σωλήνας
Προσθέτει έως 75 εκατοστά εύκαμπτης εμβέλειας, με ενσωματωμένο εξάρτημα για να καθαρίζει ψηλά ή χαμηλά στο σπίτι ή το αυτοκίνητό σας.




Εξάρτημα περιποίησης κατοικίδιων
Αφαιρεί τις τρίχες καθώς περιποιείστε το κατοικίδιό σας, ώστε να μην πέφτουν και να εξαπλώνονται σε όλο το σπίτι. Οι ακίδες με κλίση καθαρίζονται πανεύκολα.




Εξάρτημα για δυσπρόσιτα σημεία 2.0
Το εξάρτημα για δυσπρόσιτα σημεία είναι μακρύ και στενό, με κλίση 22° για καθαρισμό στενών κενών και δυσπρόσιτων σημείων.



Προσαρμογέας για καθαρισμό κάτω από χαμηλά έπιπλα
Σχεδιασμένο για να καθαρίζει κάτω από χαμηλά έπιπλα προσαρμόζοντας τον σωλήνα με κλίση έως και 90°. Τώρα με ένα νέο ενσωματωμένο εξάρτημα για ταχύτερους καθαρισμούς.



Εξάρτημα για στρώματα 2.0
Επανασχεδιασμένο για να αφαιρεί τρίχες, αλλεργιογόνα και ακάρεα σκόνης από στρώματα και ταπετσαρίες.

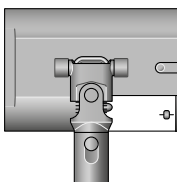


Κεφαλή Submarine™ 2.0 με υγρό κύλινδρο
Αφαιρέστε τις κηλίδες και τους λεκέδες από τα σκληρά δάπεδα με την κεφαλή Submarine™ επόμενης γενιάς με υγρό κύλινδρο. Τώρα με έλεγχο του επιπέδου διαβροχής.



Floor Dock™
Μια ανεξάρτητη βάση φόρτισης με δυνατότητα μεταφοράς, σχεδιασμένη να συγκρατεί την ασύρματη σκούπα και 5 εξαρτήματα.

Εισαγωγή




Χρησιμοποιώντας την οθόνη LCD

Πατήστε το κόκκινο κουμπί στην οθόνη LED για να ξεκινήσετε τη συσκευή σας.

Συνδέστε τη συσκευή σας

Συνδεθείτε μέσω Bluetooth ή με τον κωδικό QR που βρίσκεται στη συσκευασία ή στην οθόνη LCD.

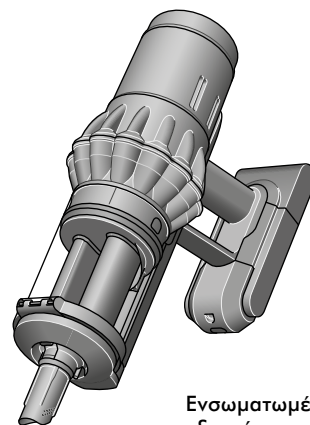

Ενσωματωμένα εξαρτήματα

Άμεση πρόσβαση στα ενσωματωμένα εξαρτήματα που βρίσκονται στο σωλήνα, για καθαρισμό ψηλών ή χαμηλών σημείων.




Λειτουργίες ισχύος

Η συσκευή έχει τρεις λειτουργίες ισχύος για διαφορετικές εργασίες. Αλλάξτε γρήγορα τις λειτουργίες ισχύος χρησιμοποιώντας το ασημί κουμπί επιλογής.



Λειτουργία Eco

Μέγιστος χρόνος λειτουργίας για μεγαλύτερο καθαρισμό σε όλο το σπίτι.

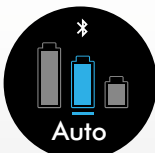


Αυτόματη λειτουργία

Αυτόματη λειτουργία για βέλτιστη ισορροπία ισχύος και χρόνου λειτουργίας. Η ισχύς απορρόφησης αυξάνεται αυτόματα για υψηλότερα επίπεδα συγκέντρωσης σκόνης.




Λειτουργία Boost

Σχεδιασμένο για εντατικό καθαρισμό σημείου και επίμονους λεκέδες.

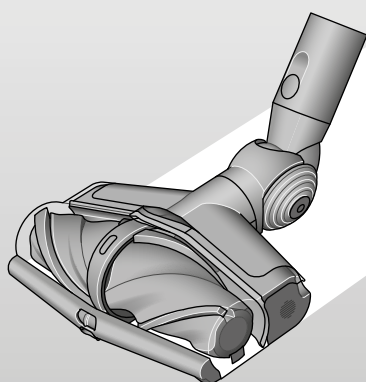

Απομακρυσμένη απελευθέρωση

Γρήγορη αλλαγή εξαρτημάτων για εναλλαγή εργασιών. Πιέστε το κόκκινο εξάρτημα για να απελευθερώσετε εύκολα, χωρίς να σκύψετε. Για εύκολο και ευέλικτο καθαρισμό ολόκληρου του σπιτιού.



Σας δείχνει πότε το δάπεδό σας είναι καθαρό

Ένας αισθητήρας ριζο καταμετρά συνεχώς τα σωματίδια σκόνης. Οι μπάρες του διαγράμματος θα ανεβαίνουν και θα κατεβαίνουν ανάλογα με την ποσότητα των υπολειμμάτων και της σκόνης που ανιχνεύονται. Η κόκκινη ένδειξη υποδεικνύει υψηλή συγκέντρωση σε σκόνη, η πορτοκαλί μεσαία και η πράσινη μια σχετικά καθαρή περιοχή.


Οθόνη LCD

Μενού ρυθμίσεων

Ελέγξτε τις ρυθμίσεις της συσκευής σας χρησιμοποιώντας το κουμπί επιλογής. Για να εισέλθετε στο μενού ρυθμίσεων, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί μέχρι να εμφανιστεί το μενού στη οθόνη. Πατήστε το κουμπί για να μετακινηθείτε στις επιλογές στο μενού ρυθμίσεων.

Κρατήστε πατημένο το κουμπί για να ανοίξετε μία επιλογή. –Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth® – Γλώσσα – Σύστημα – Επαναφορά μηχανήματος

Για περισσότερες πληροφορίες και υποστήριξη της συσκευής σας ανατρέξτε στον ιστότοπο: www.gr.dyson.com/emerging-sites/support/contactus

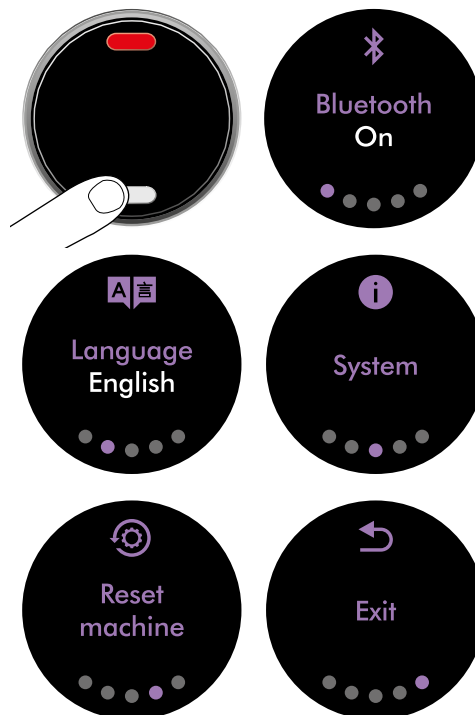

Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέντα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από την Dyson γίνεται με άδεια χρήσης.


Αλλαγή γλώσσας

Για να αλλάξετε τη γλώσσα στην οθόνη σας, πατήστε το κουμπί «Επιλογή» και κρατήστε το πατημένο μέχρι να εμφανιστεί η λίστα γλωσσών. Αφήστε το κουμπί.

Πατήστε το κουμπί «Επιλογή» για να μετακινηθείτε στη λίστα γλωσσών στην προτιμώμενη επιλογή σας.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί έως ότου τελειώσει η αντίστροφη μέτρηση. Στην οθόνη θα εμφανιστεί ένα πράσινο εικονίδιο ετοιμότητας (tick) για να σας δείξει ότι η επιλεγμένη γλώσσα είναι έτοιμη.

Για να ακυρώσετε την επιλογή σας, αφήστε το κουμπί κατά την αντίστροφη μέτρηση.

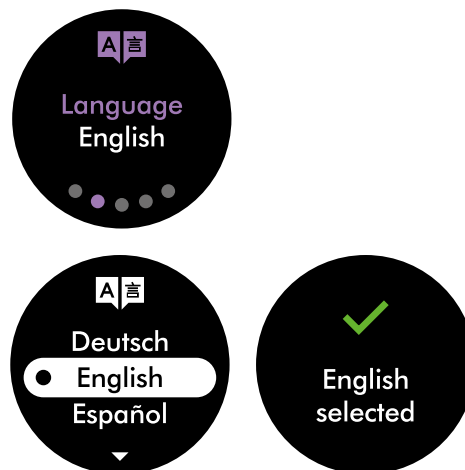


Βρείτε τον σειριακό αριθμό σας

Μπορείτε να βρείτε τους σειριακούς αριθμούς σας στο μενού ρυθμίσεων.

Πατήστε το κουμπί «Επιλογή» για να μετακινηθείτε στην ακολουθία ρυθμίσεων μέχρι να φτάσετε στην επιλογή «Σύστημα».

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για να επιλέξετε αυτή την επιλογή.



Η πρώτη οθόνη θα εμφανίσει τις πληροφορίες του σειριακού σας αριθμού.

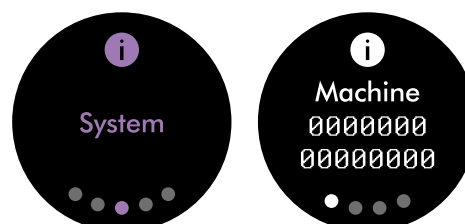

Αντίστροφη μέτρηση χρόνου λειτουργίας

Όταν η μπαταρία χρειάζεται φόρτιση, η συσκευή σας θα αναβοσβήνει τρεις φορές και στην οθόνη θα εμφανιστεί το εικονίδιο «Χαμηλή μπαταρία».

Όταν η μπαταρία σας είναι άδεια, θα εμφανιστεί στην οθόνη ένα κόκκινο εικονίδιο προειδοποίησης.

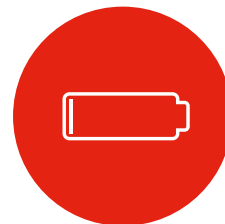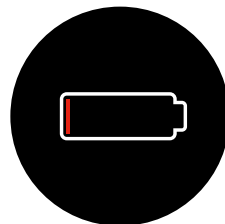

Έξοδος από το μενού ρυθμίσεων



Ειδοποιήσεις

Οι ειδοποιήσεις που μπορεί να δείτε είναι:



Έμφραξη αεραγωγού

Η συσκευή σας έχει έμφραξη που πρέπει να αφαιρεθεί. Παρακολουθήστε την κινούμενη εικόνα για να δείτε ποιους αεραγωγούς πρέπει να ελέγξετε. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι απενεργοποιημένη πριν αφαιρέσετε το εμπόδιο.




Υψηλή θερμοκρασία αποθήκευσης

Η συσκευή σας αποθηκεύεται σε μέρος που η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή. Μετακινήστε τη σκούπα σας σε ένα πιο δροσερό μέρος.

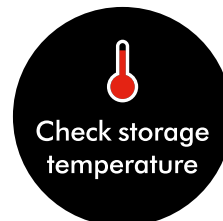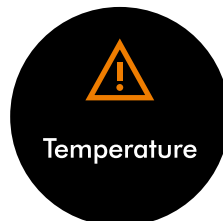

Κρύα θερμοκρασία

Η συσκευή σας είναι πολύ κρύα. Μετακινήστε τη σκούπα σας σε ένα πιο ζεστό περιβάλλον και αφήστε την να ζεσταθεί.

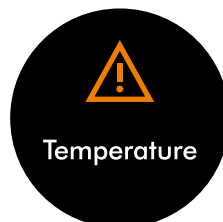

Μπαταρία που δεν είναι Dyson

Εντοπίστηκε μπαταρία που δεν είναι Dyson. Εάν δεν γνωρίζετε ότι χρησιμοποιείτε μπαταρία από άλλον κατασκευαστή για τη συσκευή σας, ενδέχεται να μην είναι αυθεντική.



Καθαρισμός φίλτρου

Το φίλτρο χρειάζεται καθαρισμό. Ανατρέξτε στην ενότητα «Καθαρισμός του φίλτρου σας». Ακολουθήστε την κινούμενη εικόνα για να δείτε πώς να πλύνετε το φίλτρο.

Μετά τον καθαρισμό, αφήστε το να στεγνώσει για τουλάχιστον 24 ώρες πριν το επανατοποθετήσετε στη συσκευή σας.



Φίλτρο:

μη εγκατεστημένο

Το φίλτρο σας δεν έχει τοποθετηθεί σωστά. Στρίψτε το φίλτρο περιστρέφοντάς το αριστερόστροφα και απομακρύνετε το μακριά από τη συσκευή σας. Επανατοποθετήστε το στη συσκευή σας, περιστρέφοντας δεξιόστροφα μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.



Ο μηχανισμός CleanCompactor™ δεν έχει εφαρμόσει

Επαναφέρετε τον μηχανισμό συμπίεσης CleanCompactor™ στη θέση του στο πάνω μέρος του κάδου και βεβαιωθείτε ότι ο μοχλός είναι τραβηγμένος μέχρι πάνω πριν περιστραφεί ξανά στη σωστή θέση. Επανεκκινήστε τη συσκευή σας χρησιμοποιώντας το κόκκινο κουμπί λειτουργίας.

Σημειώστε ότι εάν ο μοχλός περιστραφεί ή βγει εκτός θέσης, το μοτέρ θα σβήσει.



Η ράβδος καθαρισμού έχει έμφραξη.

Οι ράβδοι καθαρισμού ή η κεφαλή καθαρισμού ενδέχεται να παρουσιάζουν τυχόν εμφράξεις και επομένως να έχουν μπλοκάρει. Μετακινήστε τη συσκευή σας από την επιφάνεια και επανεκκινήστε τη για να δείτε εάν η έμφραξη επιμένει. Εάν ναι, ελέγξτε για τυχόν εμφράξεις στον αεραγωγό και για συσσώρευση υπολειμμάτων γύρω από τους κώνους της ράβδου καθαρισμού. Αφαιρέστε το εξωτερικό κάλυμμα και ελέγξτε για τυχόν εμφράξεις. Οι κώνοι μπορούν επίσης να αφαιρεθούν για να ελεγχθούν για σκόνη ή υπολείμματα. Μόλις καθαριστούν, επανατοποθετήστε την κεφαλή καθαρισμού και επανεκκινήστε τη συσκευή.



Απαιτείται ενημέρωση

Ενημερώστε τη συσκευή σας στην εφαρμογή MyDyson™ για να διασφαλίσετε τη βέλτιστη χρήση στην τοποθέτηση νέας κεφαλής καθαρισμού.



Κατεβάστε την εφαρμογή MyDyson™

Κατεβάστε την εφαρμογή MyDyson™ από το App Store ή το Google Play.
Ανοίξτε την εφαρμογή και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη,
για να δημιουργήσετε έναν νέο λογαριασμό.



Η Apple, το λογότυπο της Apple και η Siri, είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., καταχωρημένα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Το Google Play, το λογότυπο Google Play και το Google Assistant είναι εμπορικά σήματα της Google Inc.

Ξεκινώντας με την εφαρμογή MyDyson™

Κατεβάστε την εφαρμογή MyDyson™ από το App Store ή το Google Play.
Ανοίξτε την εφαρμογή και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη, για να
δημιουργήσετε έναν νέο λογαριασμό.

Σύνδεση της συσκευής σας

Σαρώστε τον κωδικό QR στην οθόνη LCD της συσκευής σας ή βρείτε
τη συσκευή σας μέσω της εφαρμογής MyDyson™.

Κρατήστε την κινητή σας συσκευή δίπλα στη συσκευή σας. Πατήστε
το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία σύζευξης.

Μόλις ολοκληρωθεί η σύζευξη, ακολουθήστε τις οδηγίες μέσα στην
εφαρμογή για να ορίσετε τη γλώσσα σας και να ενεργοποιήσετε την
εγγύησή σας. Η σύνδεση έχει πλέον ολοκληρωθεί.



Φροντίζοντας τα δάπεδά σας

Βεβαιωθείτε ότι η κάτω πλευρά της κεφαλής ή του εξαρτήματος καθαρισμού είναι καθαρή και απαλλαγμένη από αντικείμενα που ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά.

Πριν σκουπίσετε το δάπεδο, τις μοκέτες και τα χαλιά σας, ελέγξτε τις προτεινόμενες οδηγίες καθαρισμού του κατασκευαστή.

Η ράβδος καθαρισμού της συσκευής σας ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά σε συγκεκριμένους τύπους χαλιών και δαπέδων. Μερικά χαλιά θα χάσουν το χνούδι τους εάν χρησιμοποιείται την ράβδο καθαρισμού κατά την λειτουργία της ηλεκτρικής σκούπας. Εάν συμβεί αυτό, συνιστούμε να βάζετε σε λειτουργία την ασύρματη σκούπα χωρίς το μηχανοκίνητο εξάρτημα δαπέδου και να συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή των δαπέδων σας.

Φόρτιση της συσκευής σας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας αμέσως ή να την φορτίσετε μερικώς χωρίς να χρειάζεται να την φορτίσετε πλήρως πριν την πρώτη χρήση.


Συνδέστε τον φορτιστή είτε απευθείας είτε στη βάση.

Οι μπλε φωτεινές ενδείξεις LED και στις δύο πλευρές της μπαταρίας θα αναβοσβήνουν κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

Όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη, οι δύο φωτεινές ενδείξεις LED θα ανάψουν για 5 δευτερόλεπτα.

Η μπαταρία σας έχει φορτιστεί πλήρως όταν η οθόνη δείχνει 100%.

Η συσκευή σας δεν θα λειτουργήσει ή φορτίσει εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι κάτω από 5°C (41°F). Αυτό έχει σχεδιαστεί για την προστασία τόσο του μοτέρ όσο και της μπαταρίας.

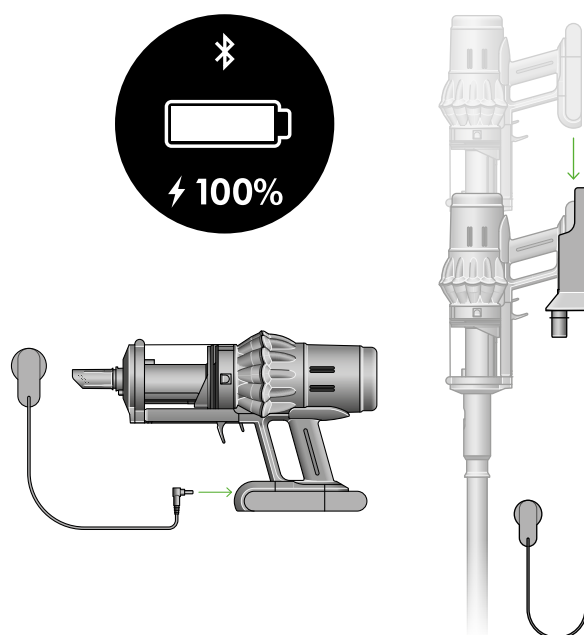

Αλλάζοντας την μπαταρία click-in

Εάν έχετε επιπλέον μπαταρίες click-in, σας συνιστούμε να εναλλάσσετε τις μπαταρίες για να διατηρήσετε την ομοιόμορφη απόδοση.


Αφαίρεση της μπαταρίας σας

Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης και στη συνέχεια αποσυνδέστε την μπαταρία.

Φορτίστε την μπαταρία.


Επανατοποθέτηση της μπαταρίας σας

Ευθυγραμμίστε την μπαταρία σας και σύρετέ την προς τα μέσα. Πιέστε σταθερά μέχρι να κουμπώσει στη θέση της κάνοντας κλικ.

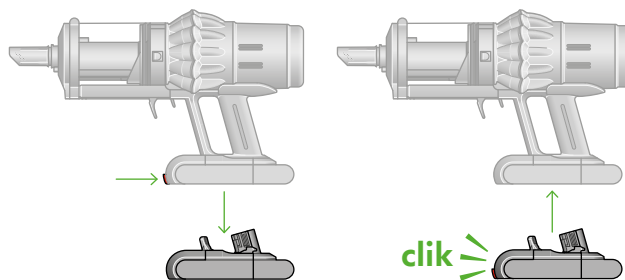

Συμπιεσμένη σκόνη

Για να συμπιέσετε τη σκόνη, πιέστε τον κόκκινο μοχλό συμπίεσης προς τα κάτω και στη συνέχεια μετακινήστε τον ξανά στην αρχική του θέση. Η τροφοδοσία της συσκευής θα διακοπεί κατά τη συμπίεση.

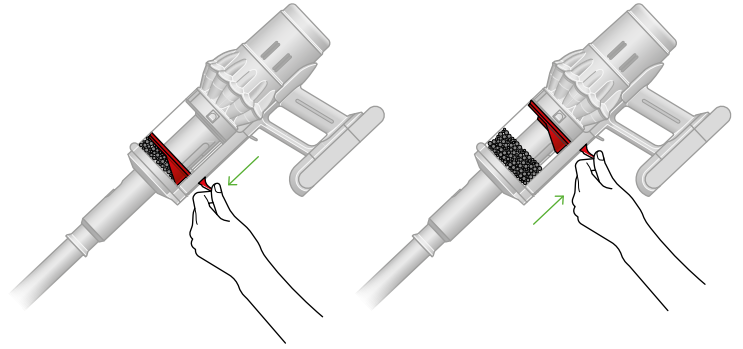


Άδειασμα του κάδου

Αδειάστε μόλις η βρωμιά φτάσει στο επίπεδο MAX - μην παραγεμιστεί. Χρησιμοποιώντας τη συσκευή σας όταν η βρωμιά είναι πάνω από τη γραμμή MAX ενδέχεται να επηρεάσει την απόδοση και απαιτεί συχνότερο πλύσιμο φίλτρου.

Η υπερπλήρωση του κάδου σας ενδέχεται να οδηγήσει σε ανακριβείς μετρήσεις στο γράφημα σωματιδίων.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι απενεργοποιημένη πριν αφαιρέσετε τον σωλήνα ή απελευθερώσετε τον κάδο.

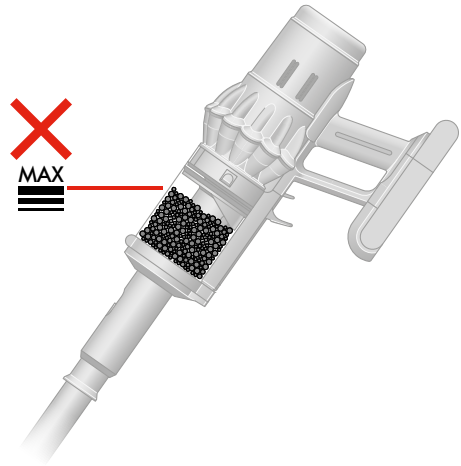

Αφαίρεση του σωλήνα

Πατήστε το κόκκινο κουμπί απελευθέρωσης του σωλήνα στο πάνω μέρος του σωλήνα και τραβήξτε τον σωλήνα μακριά από τον κάδο.


Απελευθερώστε τη βρωμιά

Αρχικά, συμπιέστε το περιεχόμενο του κάδου και στη συνέχεια κρατήστε τη συσκευή πάνω από τον κάδο, με κατεύθυνση προς τα κάτω.

Πιέστε τον ασημένιο μοχλό απελευθέρωσης κάδου για να ανοίξετε τη βάση του κάδου.

Στη συνέχεια, πιέστε σταθερά τον κόκκινο μοχλό συμπίεσης. Ο κάδος θα γλιστρήσει προς τα κάτω, καθαρίζοντας το εσωτερικό του καθώς προχωρά.

Η βάση του κάδου δεν θα ανοίξει αν ο ασημένιος μοχλός απελευθέρωσης του κάδου δεν πιεστεί προς τα κάτω μέχρι το τέρμα.

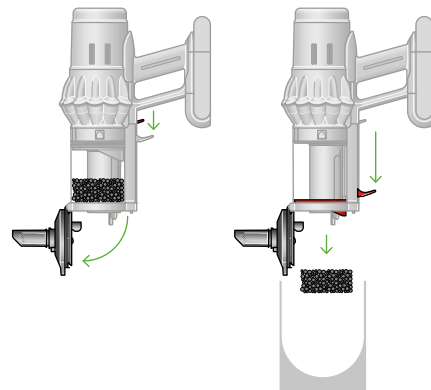


Ελαχιστοποιήστε την επαφή με τη σκόνη

Καλύψτε καλά τον κάδο σας με μια σακούλα ανθεκτική στη σκόνη καθώς τον αδειάζετε. Πατήστε το ασημί κουμπί για να ανοίξετε τη βάση του κάδου. Αφαιρέστε προσεκτικά τον κάδο, σφραγίστε καλά τη σακούλα και πετάξτε την.

Κλείσιμο κάδου


Σπρώξτε τη βάση του κάδου προς τα πάνω έως ότου ο κάδος και η βάση του κάδου κουμπώσουν στη θέση τους.

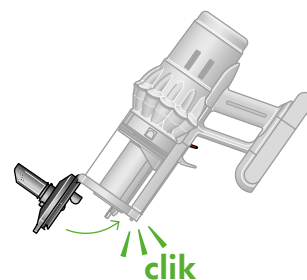

Καθαρισμός του κάδου

Αφαίρεση του κάδου



Ανοίξτε πρώτα τη βάση του κάδου και, στη συνέχεια, πατήστε τα κουμπιά που βρίσκονται κάτω από τον κάδο για να απελευθερωθεί και να τον σύρετε από τον οδηγό.

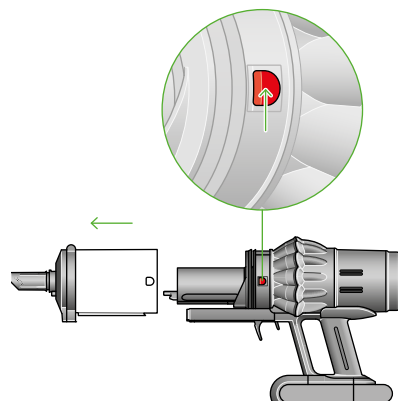

Επανατοποθέτηση του κάδου

Τοποθετήστε τον κάδο στην ειδική υποδοχή του δρομέα κύλισης.

Κλείστε τον κάδο σας σπρώχνοντας τη βάση του κάδου προς τα πάνω έως ότου η βάση του κάδου κουμπώσει στη θέση τους.

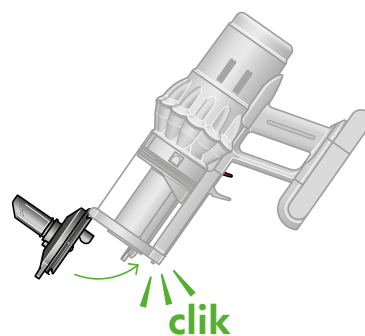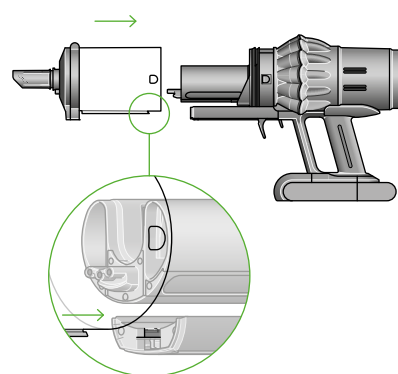

Καθαρίζοντας τις εμφράξεις

Αποσυνδέστε τη συσκευή σας από το φορτιστή πριν αναζητήσετε εμφράξεις. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι απενεργοποιημένη και προσέξτε τα αιχμηρά αντικείμενα.

Αφήστε τη συσκευή σας να κρυώσει πριν αναζητήσετε εμφράξεις.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας όταν αναζητάτε εμφράξεις καθώς αυτό ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό.

Εάν η συσκευή σας ανιχνεύσει μια έμφραξη, το μοτέρ θα αναβοσβήσει και δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας έως ότου η έμφραξη καθαριστεί.

Εάν προσπαθήσετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας όταν το μοτέρ αναβοσβήνει, θα σβήσει αυτόματα.

Έλεγχος του κύριου σώματος.

Αφαιρέστε τον κάδο και ελέγξτε για εμφράξεις στο κύριο σώμα της συσκευής.

Βεβαιωθείτε ότι όλες οι εμφράξεις έχουν καθαριστεί πλήρως και ότι όλα τα εξαρτήματα έχουν τοποθετηθεί πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας.

Έλεγχος του σωλήνα και της κεφαλής καθαρισμού




Έλεγχος του σωλήνα για εμφράξεις.

Ελέγξτε την κεφαλή καθαρισμού για εμφράξεις, ακολουθώντας τις οδηγίες για την αφαίρεση της ράβδου καθαρισμού, όπου απαιτείται.

Επανασυναρμολόγηση της συσκευής

Επανατοποθετήστε όλα τα εξαρτήματα με ασφάλεια πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας.

Η εκκαθάριση των εμφράξεων δεν καλύπτεται από την εγγύησή σας.

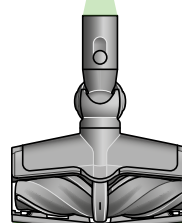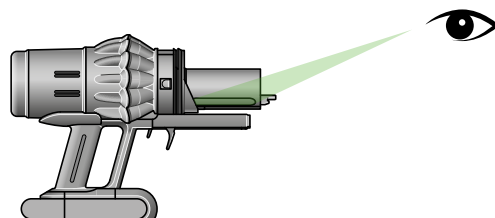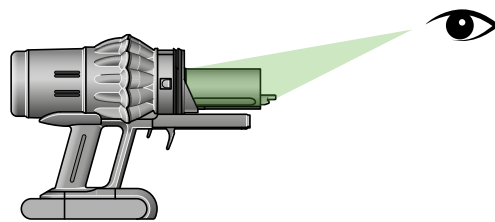

Απομάκρυνση εμφράξεων από την κεφαλή καθαρισμού All Floor Cones™ Sense

Η κεφαλή καθαρισμού All Floor Cones™ Sense δεν έχει πλενόμενη ράβδο καθαρισμού. Για να διατηρήσετε τη βέλτιστη απόδοση, ελέγχετε τακτικά τις ράβδους καθαρισμού σας και απομακρύνετε τυχόν εμφράξεις.


Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι αποσυνδεδεμένη από τον φορτιστή και απενεργοποιημένη.

Μην τοποθετείτε κανένα εξάρτημα της συσκευής στο πλυντήριο πιάτων και μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά, γυαλιστικά ή αποσμητικά χώρου.

Αφαίρεση του καλύμματος της ράβδου καθαρισμού

Σηκώστε τα πλαστικά κλιπ στο πίσω μέρος της κεφαλής καθαρισμού αριστερά και δεξιά για να απελευθερώσετε το κάλυμμα.

Στρίψτε και τραβήξτε κάθε ράβδο καθαρισμού για να την αφαιρέσετε.

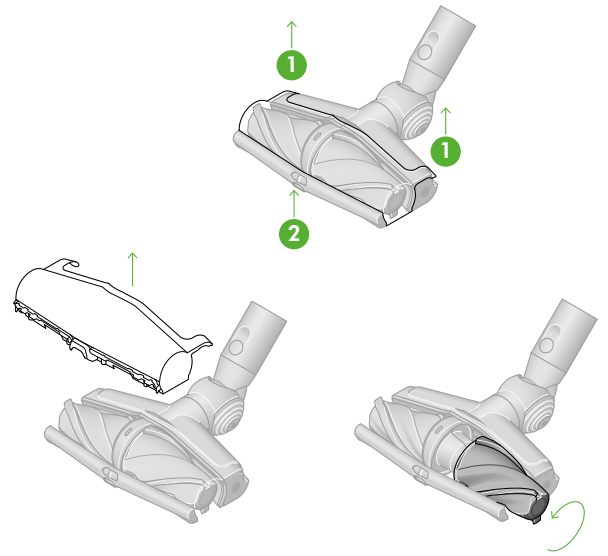


Ελέγξτε για εμφράξεις

Καθαρίστε τυχόν βρωμιά από τη ράβδο καθαρισμού.

Ελέγξτε μέσα την κεφαλή καθαρισμού και αφαιρέστε τυχόν βρωμιά ή εμφράξεις.


Η κεφαλή καθαρισμού All Floor Cones™ Sense και η ράβδος καθαρισμού δεν είναι πλενόμενα. Σκουπίστε με ένα νωπό πανί που δεν αφήνει χνούδι.

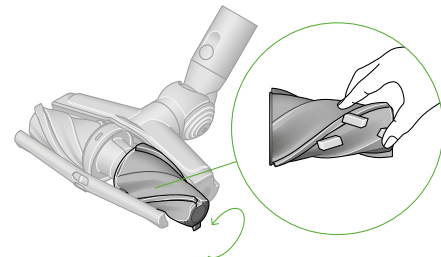

Επανασυναρμολογήστε την κεφαλή καθαρισμού All Floor Cones™ Sense

Επανατοποθετήστε κάθε ράβδο καθαρισμού ταιριάζοντας το χρώμα του πλαστικού εξαρτήματος στον κώνο με το ίδιο χρώμα της κεφαλής καθαρισμού.

Επανατοποθετήστε το κάλυμμα σφίγγοντάς το απαλά στη θέση του και ασφαλίζοντας τα κλιπ στη θέση τους.

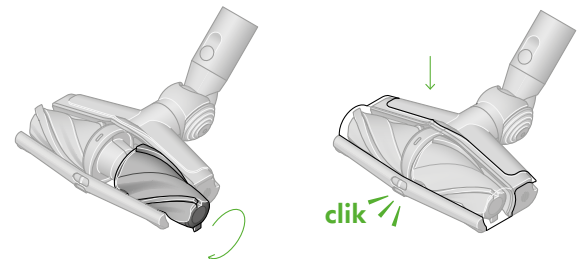

Καθαρίστε τυχόν εμφράξεις από το μηχανοκίνητο κωνικό εξάρτημα

Το μηχανοκίνητο κωνικό εξάρτημα δεν έχει πλενόμενη κεφαλή καθαρισμού. Για να διατηρήσετε τη βέλτιστη απόδοση, ελέγχετε τακτικά τη ράβδο καθαρισμού σας και καθαρίστε τυχόν εμφράξεις.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι αποσυνδεδεμένη από τον φορτιστή και απενεργοποιημένη.


Μην τοποθετείτε κανένα μέρος της συσκευής σας στο πλυντήριο πιάτων και μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά, γυαλιστικά ή αρωματικά χώρου.

Αφαίρεση του καλύμματος της ράβδου καθαρισμού

Αφαιρέστε το μηχανοκίνητο κωνικό εξάρτημα 2.0 από τον σωλήνα ή τη συσκευή.

Σπρώξτε την βάση για να ανοίξει. Πιέστε τον κόκκινο μοχλό προς τα κάτω για να απελευθερώσετε το κάλυμμα της κεφαλής καθαρισμού.

Τραβήξτε το κάλυμμα της κεφαλής καθαρισμού από το κύριο σώμα του εξαρτήματος.

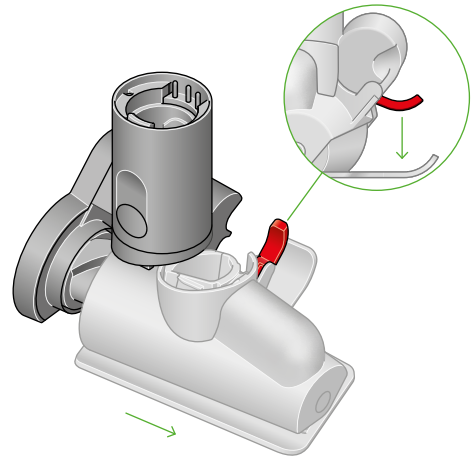


Ελέγξτε για εμφράξεις

Τραβήξτε σταθερά τη ράβδο καθαρισμού σας για να την αφαιρέσετε από το κύριο σώμα.

Ελέγξτε και αφαιρέστε τυχόν εμφράξεις και από τα τρία μέρη του μηχανοκίνητου κωνικού εξαρτήματος.

Το μηχανοκίνητο κωνικό εξάρτημα 2.0 δεν είναι πλενόμενο. Σκουπίστε με ένα νωπό πανί που δεν αφήνει χνούδι.

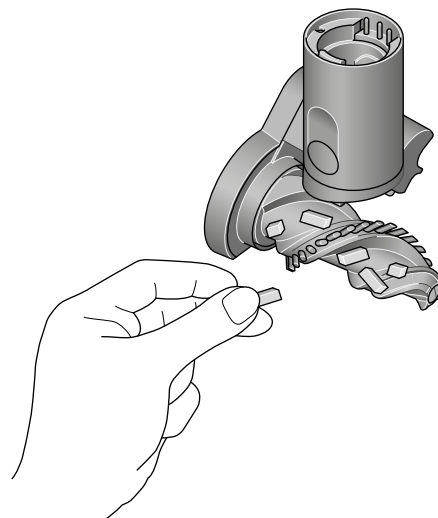


Επανασυναρμολογήστε το μηχανοκίνητο κωνικό εξάρτημα 2.0

Επανατοποθετήστε τη ράβδο καθαρισμού στη θέση της και πιέστε σταθερά μέχρι να επιστρέψει στη θέση της.

Ελέγξτε ότι ο κόκκινος μοχλός κλειδώματος είναι στη θέση ξεκλειδώματος. Ευθυγραμμίστε το κάλυμμα της κεφαλής καθαρισμού με τον οδηγό στο κύριο σώμα. Σπρώξτε το προς τα κάτω μέχρι να κουμπώσει στη θέση του.


Σπρώξτε τον κόκκινο μοχλό ασφάλισης προς τα πάνω έως ότου ασφαλίσει στη θέση του και πιέστε το πίσω στη θέση του.

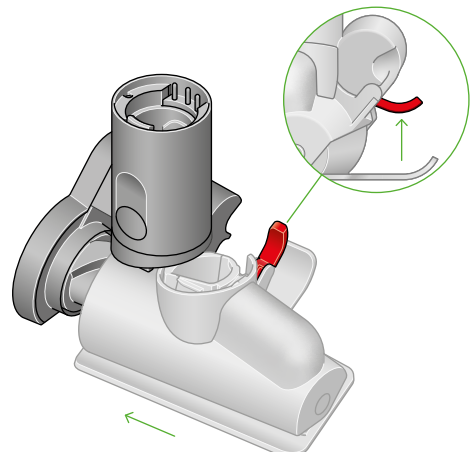

Πως να χρησιμοποιήσετε την κεφαλή Dyson Submarine™ 2.0 που σφουγγαρίζει


Βήμα 1

Κρατήστε την κεφαλή που σφουγγαρίζει από τις άκρες, πατήστε το κόκκινο κουμπί γρήγορης απελευθέρωσης και σύρετε το αφαιρούμενο τμήμα από το κυρίως σώμα.

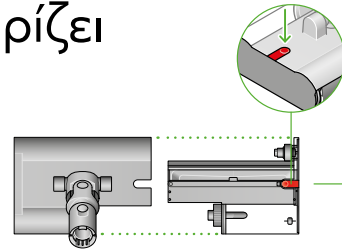


Βήμα 2

Αφαιρέστε το καπάκι από το δοχείο καθαρού νερού.

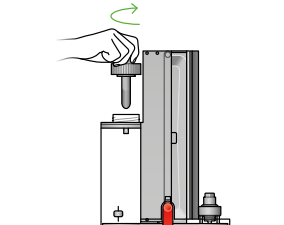


Βήμα 3

Γεμίστε το δοχείο νερού με καθαρό νερό μέχρι το σημείο MAX.

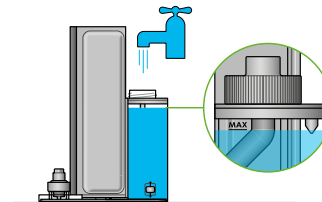

Βήμα 4

Τοποθετήστε καλά το καπάκι στο δοχείο του νερού.

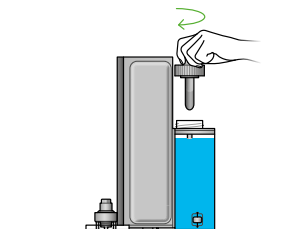


Βήμα 5

Σύρετε το δοχείο συλλογής βρώμικου νερού και το δοχείο καθαρού νερού πίσω στην κεφαλή με υγρό κύλινδρο μέχρι να ακούσετε ένα κλικ. Συνδέστε την κύρια κεφαλή που σφουγγαρίζει στη ράβδο της σκούπας.

Η υπολειπόμενη διάρκεια ζωής της μπαταρίας θα εμφανίζεται ως ποσοστό στην οθόνη LCD.

Μπορείτε να σφουγγαρίσετε μέχρι να εξαντληθεί το νερό στο δοχείο νερού ή μέχρι να τελειώσει η μπαταρία. Για να συνεχίσετε τον καθαρισμό, απλώς αδειάστε τον δίσκο των υπολειμμάτων, ξαναγεμίστε το δοχείο καθαρού νερού και συνεχίστε τον καθαρισμό.

Μην κάνετε υγρό καθαρισμό με άδειο δοχείο νερού για να αποτρέψετε την υπερθέρμανση του μοτέρ.

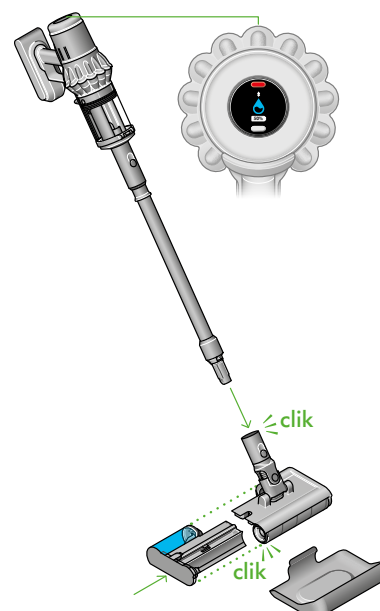


Πως να καθαρίσετε την κεφαλή Dyson Submarine™ 2.0 που σφουγγαρίζει

Βήμα 1

Κλείστε τη συσκευή σας και αποσυνδέστε την κεφαλή Dyson Submarine™ 2.0 που σφουγγαρίζει από τον σωλήνα. Τοποθετήστε την αμέσως στη θήκη αποθήκευσης για να αποτρέψετε τη διαρροή βρώμικου νερού.

Βήμα 2

Κρατήστε την κεφαλή που σφουγγαρίζει σε οριζόντια θέση μέσα στο προστατευτικό κάλυμμα αποθήκευσης.


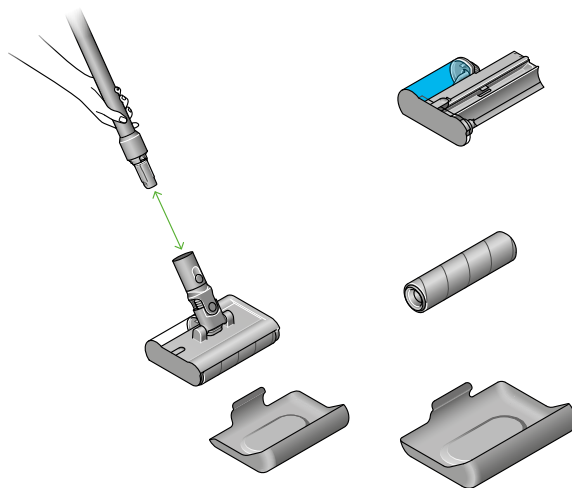


Βήμα 3

Κρατήστε τη κεφαλή που καθαρίζει πάνω από έναν νεροχύτη. Αφαιρέστε τη από το προστατευτικό κάλυμμα αποθήκευσης.

Κρατήστε την κεφαλή με υγρό κύλινδρο από τις άκρες, πατήστε το κόκκινο κουμπί γρήγορης απελευθέρωσης και σύρετε το αφαιρούμενο τμήμα από το κυρίως σώμα.

Αφαιρέστε το κόκκινο καπάκι του δοχείου συλλογής βρώμικου νερού για να αδειάσετε τον δίσκο υπολειμμάτων.

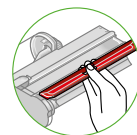
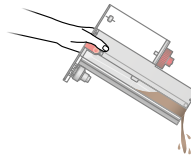


Βήμα 4

Μην ρίχνετε νερό στο μπράτσο της κεφαλής που σφουγγαρίζει, καθώς μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη σύνδεση με τον σωλήνα.

Αποσυναρμολογήστε την κεφαλή Submarine™ που σφουγγαρίζει. Κάθε μέρος της κεφαλής που σφουγγαρίζει μπορεί να πλυθεί με νερό και ένα οικιακό αντιβακτηριδιακό διάλυμα αραιωμένο σύμφωνα με τη συνιστώμενη αναλογία του κατασκευαστή.

Αδειάστε τυχόν υπολείμματα νερού από το δοχείο νερού.

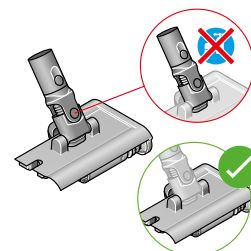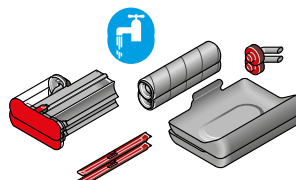


Βήμα 5

Αφήστε τον υγρό κύλινδρο να στεγνώσει στον αέρα σε έναν ζεστό, καλά αεριζόμενο χώρο.

Χρησιμοποιήστε ένα πανί για να σκουπίσετε τυχόν βρωμιά ή περισσευούμενο νερό από την κύρια κεφαλή καθαρισμού, το δοχείο συλλογής βρώμικου νερού και τη δεξαμενή νερού.

Συνιστάται η αντικατάσταση του υγρού κυλίνδρου κάθε έξι μήνες, ανάλογα με τη συχνότητα χρήσης της συσκευής σας, για να διατηρήσετε την απόδοσή του.

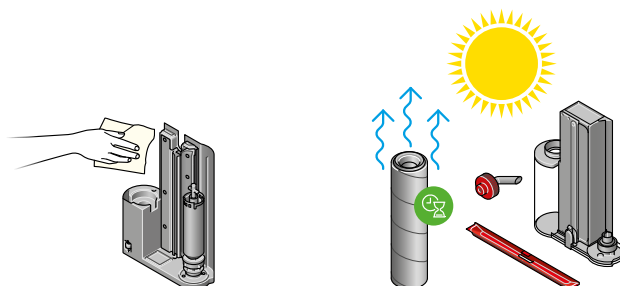


Καθαρισμός του φίλτρου

Πλύνετε το φίλτρο σας τουλάχιστον μία φορά το μήνα για να διατηρήσετε τη βέλτιστη ισχύ απορρόφησης.

Σημαντικό: Το φίλτρο σας πρέπει να είναι εντελώς στεγνό πριν το τοποθετήσετε ξανά στη συσκευή. Η συσκευή σας ενδέχεται να καταστραφεί εάν χρησιμοποιηθεί με βρεγμένο φίλτρο.

Για περισσότερες πληροφορίες και βίντεο υποστήριξης της συσκευής σας επισκεφθείτε: www.gr.dyson.com/support/contactus

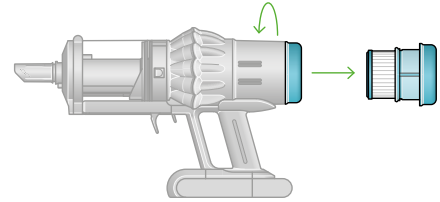

Περιστροφή

Περιστρέψτε το φίλτρο σας αριστερόστροφα και τραβήξτε το μακριά από τη συσκευή σας.

Χτυπήστε απαλά


Πριν πλύνετε το φίλτρο σας, τινάξτε το απαλά πάνω από το κάδο για να αφαιρέσετε τυχόν σκόνη και βρωμιά.



Πλύσιμο Φίλτρου

Πλύνετε πρώτα το πτυχωτό χάρτινο στοιχείο του φίλτρου σας, κάτω από ζεστό, τρεχούμενο νερό βρύσης, με το αφρώδες στοιχείο στραμμένο προς τα κάτω.

Στη συνέχεια, πλύνετε το αφρώδες στοιχείο του φίλτρου σας με το αφρώδες στοιχείο στραμμένο προς τα κάτω.

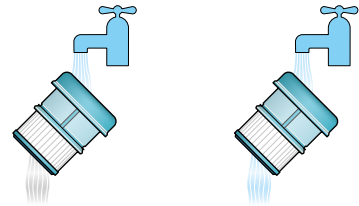

Κρατώντας το φίλτρο στο πλάι, ρίξτε ζεστό νερό στο εξωτερικό του αφρώδους στοιχείου, τρίβοντας απαλά το φίλτρο σας για να αφαιρέσετε τη βρωμιά.

Επαναλάβετε αυτά τα βήματα μέχρι το νερό να τρέξει καθαρό.

Ανακινήστε και στεγνώστε

Αδειάστε το φίλτρο και ανακινήστε καλά για να αφαιρέσετε το υπερβολικό νερό.

Συνεχίστε να ανακινείτε μέχρι να μην βγαίνει νερό από το φίλτρο.

Τοποθετήστε το φίλτρο στην άκρη του και αφήστε το να στεγνώσει για τουλάχιστον 24 ώρες σε ένα καλά αεριζόμενο, ζεστό μέρος.



Μετά τον καθαρισμό του φίλτρου σας πλύνετε καλά τα χέρια σας χρησιμοποιώντας αντιβακτηριδιακό σαπούνι.

Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο είναι εντελώς στεγνό πριν το χρησιμοποιήσετε.

Για την επανατοποθέτηση, τοποθετήστε τη μονάδα φίλτρου στη θέση της στο κύριο σώμα και περιστρέψτε δεξιόστροφα μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.

Μην στεγνώνετε το φίλτρο σας σε πλυντήριο πιάτων, πλυντήριο ρούχων, στεγνωτήριο, φούρνο, φούρνο μικροκυμάτων ή κοντά σε γυμνή φλόγα.

Σημαντικό: Το φίλτρο σας πρέπει να είναι εντελώς στεγνό πριν το τοποθετήσετε ξανά στη συσκευή. Η συσκευή σας ενδέχεται να καταστραφεί εάν χρησιμοποιηθεί με βρεγμένο φίλτρο.

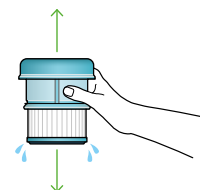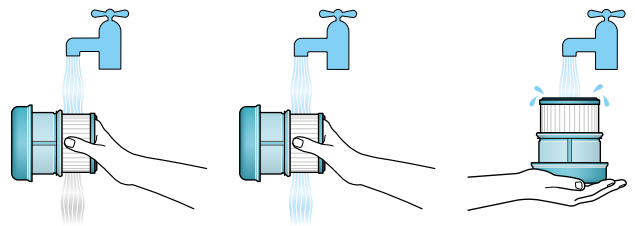

Πλένοντας τις ράβδους καθαρισμού All Floor Cones™ Sense

Η κεφαλή καθαρισμού All Floor Cones™ Sense cleaner έχει πλενόμενες ράβδους καθαρισμού. Για να διατηρήσετε τη βέλτιστη απόδοση, ελέγχετε και πλένετε τακτικά τη ράβδο καθαρισμού σας.


Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι αποσυνδεδεμένη από τον φορτιστή και απενεργοποιημένη.

Μην τοποθετείτε κανένα εξάρτημα της συσκευής στο πλυντήριο πιάτων και μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά, γυαλιστικά ή αποσμητικά χώρου.

Αφαίρεση του καλύμματος της ράβδου καθαρισμού

Σηκώστε τα πλαστικά καπάκια στο πίσω μέρος της κεφαλής καθαρισμού προς τα αριστερά και τα δεξιά για να απελευθερώσετε το κάλυμμα.


Ξεβιδώστε την κάθε ράβδο καθαρισμού για να την αφαιρέσετε.

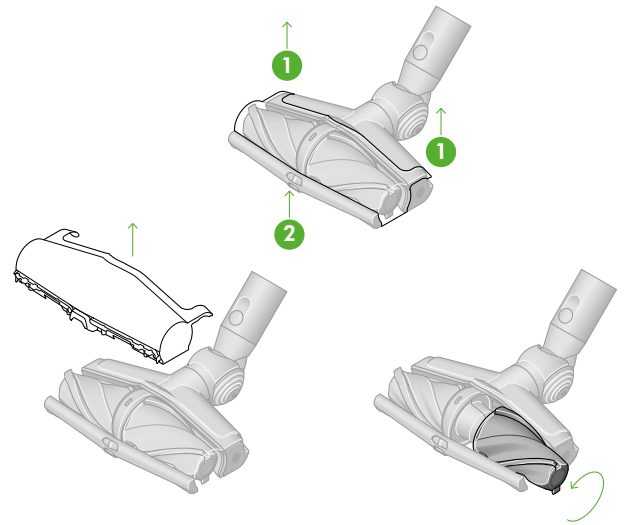

Πλύνετε και στεγνώστε τις ράβδους καθαρισμού

Κρατήστε κάθε ράβδο καθαρισμού κάτω από τρεχούμενο νερό και τρίψτε ελαφρώς για να απομακρύνετε τυχόν χνούδια ή βρωμιά.

Στερεώστε όρθια τη ράβδο καθαρισμού, όπως απεικονίζεται. Αφήστε να στεγνώσει εντελώς για τουλάχιστον 24 ώρες.

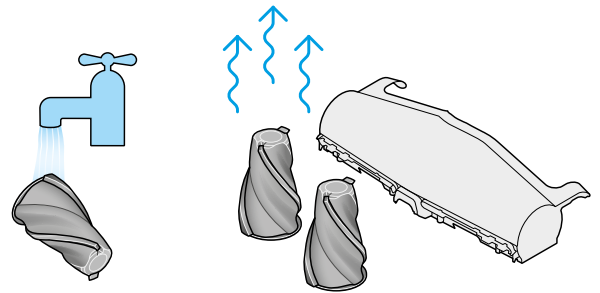


Επανατοποθετείστε τους ράβδους καθαρισμού

Πριν την επανατοποθέτηση, ελέγξτε ότι κάθε ράβδος καθαρισμού είναι εντελώς στεγνή.

Τοποθετήστε ξανά κάθε ράβδο καθαρισμού για να ταιριάζει το χρώμα του πλαστικού εξαρτήματος στον κώνο με το ίδιο χρώμα της κεφαλής καθαρισμού.


Επανατοποθετήστε το κάλυμμα ασφαρίζοντάς το απαλά στη θέση του.

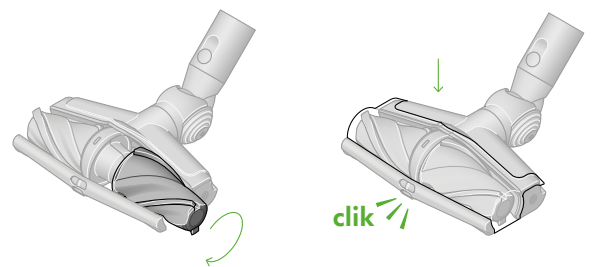

Καθαρισμός του οπτικού φακού

Για να διατηρήσετε τη βέλτιστη απόδοση, διατηρήστε τον οπτικό φακό καθαρό. Καθαρίστε το φακό μόνο όταν η κεφαλή καθαρισμού δεν είναι συνδεδεμένη στη συσκευή σας.

Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, στεγνό πανί χωρίς χνούδι για να σκουπίσετε το φακό.

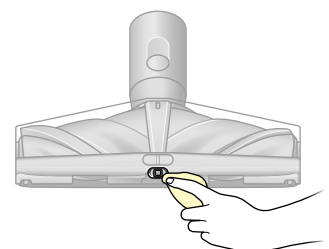


Καθαρισμός των εξαρτημάτων

Μην τοποθετείτε κανένα εξάρτημα της συσκευής στο πλυντήριο πιάτων και μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά, γυαλιστικά ή αποσμητικά χώρου.

Σκουπίστε με ένα υγρό πανί χωρίς χνούδι, χωρίς να αγγίζετε το άκρο σύνδεσης.

Βεβαιωθείτε ότι τα εξαρτήματα σας είναι εντελώς στεγνά πριν τα χρησιμοποιήσετε.

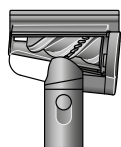


Μηχανοκίνητο κωνικό εξάρτημα 2.0

Αυξημένος καθαρισμός μπροστινού άκρου για την αφαίρεση ακόμη πιο μακριών τριχών. Πρόσθετες λωρίδες για χρήση σε χαλιά για τη μείωση του μπλοκαρίσματος σε μαλακά έπιπλα.



Σύνθετο εξάρτημα
Δύο εξαρτήματα σε ένα – φαρδύ στόμιο και βούρτσα. Γρήγορη εναλλαγή μεταξύ εργασιών καθαρισμού και ξεσκονίσματος στο σπίτι ή στο αυτοκίνητό σας.



Εξάρτημα για γωνίες
Σχεδιασμένο για ακριβή καθαρισμό σε γωνίες και στενά, δυσπρόσιτα σημεία.




Βούρτσα για ξεσκόνισμα χωρίς γρατζουνιές
Απαλή για ευαίσθητες επιφάνειες. Η βούρτσα για ξεσκόνισμα χωρίς γρατζουνιές διαθέτει κεφαλή με μαλακές τρίχες για τον καθαρισμό ευαίσθητων επιφανειών.



Βούρτσα για επίμονη βρωμιά
Οι σκληρές συνθετικές τρίχες απομακρύνουν την επίμονη βρωμιά. Από χοντρές μοκέτες και περιοχές που χρησιμοποιούνται συχνά, μέχρι τα εσωτερικά των αυτοκινήτων.



Εύκαμπτος σωλήνας
Προσθέτει έως και 75 εκατοστά ευέλικτης εμβέλειας, με ενσωματωμένο εξάρτημα για καθαρισμό σε ψηλά ή χαμηλά σημεία στο σπίτι ή το αυτοκίνητό σας.



Εξάρτημα περιποίησης κατοικίδιων


Αφαιρεί τις τρίχες καθώς περιποιείστε τα κατοικίδια σας, ώστε να μην πέφτουν και να εξαπλώνονται σε όλο το σπίτι. Οι ακίδες με κλίση καθαρίζονται πανεύκολα.



Εξάρτημα για δυσπρόσιτα σημεία 2.0
Το εξάρτημα για δυσπρόσιτα σημεία είναι μακρύ και στενό, με κλίση 22° για καθαρισμό στενών κενών και δυσπρόσιτων σημείων. Διαθέτει όλα τα πλεονεκτήματα της μαλακής βούρτσας ξεσκονίσματος και του εξαρτήματος για δυσπρόσιτα σημεία σε ένα.



Προσαρμογέας για καθαρισμό κάτω από χαμηλά έπιπλα
Νέο ενσωματωμένο εξάρτημα για ταχύτερο καθαρισμό. Σχεδιασμένο για να καθαρίζει κάτω από χαμηλά έπιπλα προσαρμόζοντας τον σωλήνα με κλίση έως και 90°.



Εξάρτημα για στρώματα 2.0
Επανασχεδιασμένο για να αφαιρεί περισσότερη σκόνη, τρίχες, αλλεργιογόνα και ακάρεα σκόνης από στρώματα και ταπετσαρίες.