

OPENDOTS ONE

User Guide

SHOKZ E310

Περιεχόμενα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ & ΧΡΗΣΗ

Διάγραμμα Ακουστικών
Θήκη Φόρτισης
Οδηγίες σύζευξης με Bluetooth
Εφαρμογή

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΦΗΣ

Ηχητικός Έλεγχος
Έλεγχος κλήσεων

ΦΟΡΤΙΣΗ

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση και λειτουργία αναμονής (Standby Mode)
Φόρτιση ακουστικών
Φόρτιση θήκης φόρτισης

ΕΝΔΕΙΞΗ ΘΗΚΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

ΆΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ SHOKZ

Dolby Audio
Ρυθμίσεις EQ
Σύζευξη Πολλαπλών Συσκευών – Multipoint Pairing
Εναλλάξιμα ακουστικά αριστερά/δεξιά
Έξυπνη Ανίχνευση Εφαρμογής
Ρύθμιση της έντασης των ήχων προτροπής
Αυτόματη επανασύνδεση

Εύρεση ακουστικών
Επαναφορά ακουστικών

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Καθαρισμός
Βαθμολογία IP Προτύπου
Αποθήκευση και συντήρηση


ΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

AFTER-SALES SERVICE

Θέση Σειριακού Αριθμού
Εγγύηση


ΕΦΑΡΜΟΓΗ & ΧΡΗΣΗ

Διάγραμμα Ακουστικών

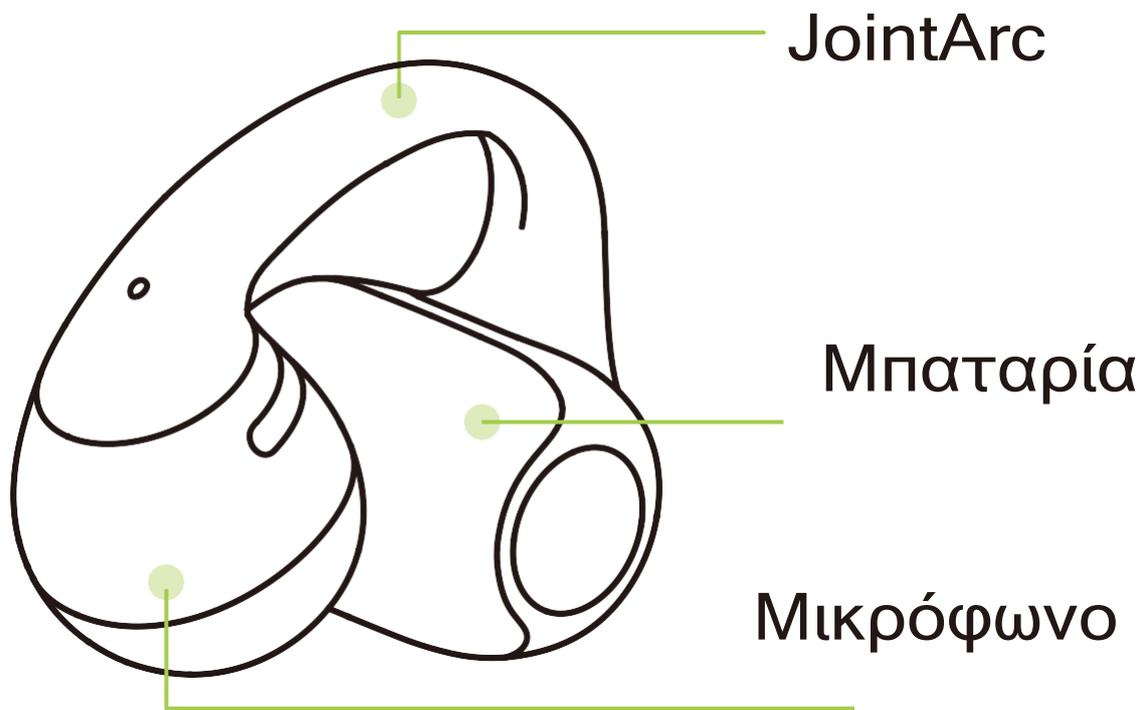


Αυτά τα ακουστικά διαθέτουν open-ear σχεδιασμό και δεν χρειάζεται να τοποθετηθούν στον ακουστικό πόρο. Δεν ξεχωρίζει ο αριστερός με τον δεξί προσανατολισμό και τα ακουστικά μπορούν να προσαρμοστούν αυτόματα ανάλογα με τον τρόπο που τα φοράτε.

Θήκη Φόρτισης

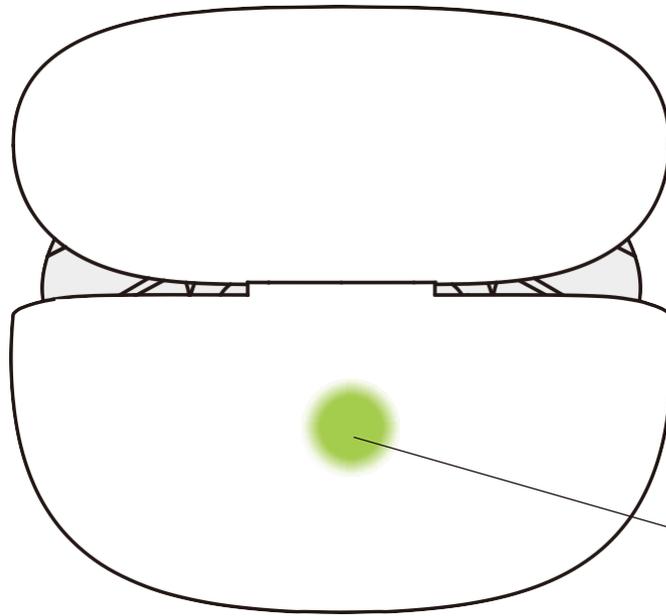


Κουμπί Θήκης Φόρτισης

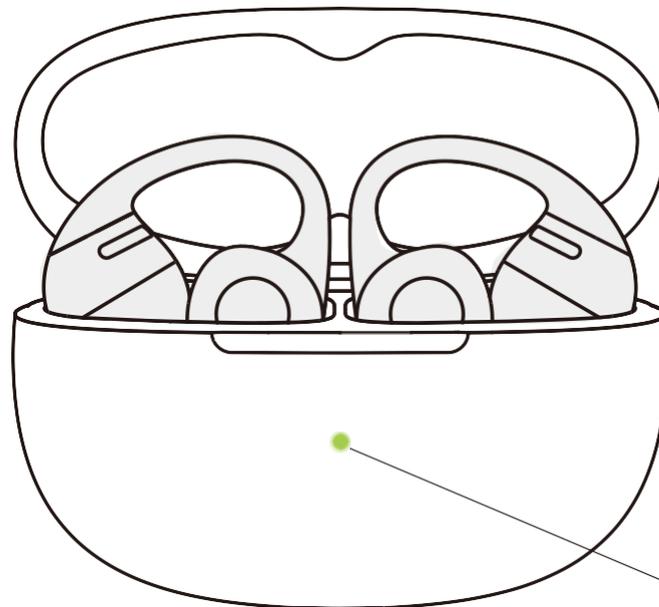


LED Ένδειξη Θήκης Φόρτισης

Οδηγίες σύζευξης με Bluetooth

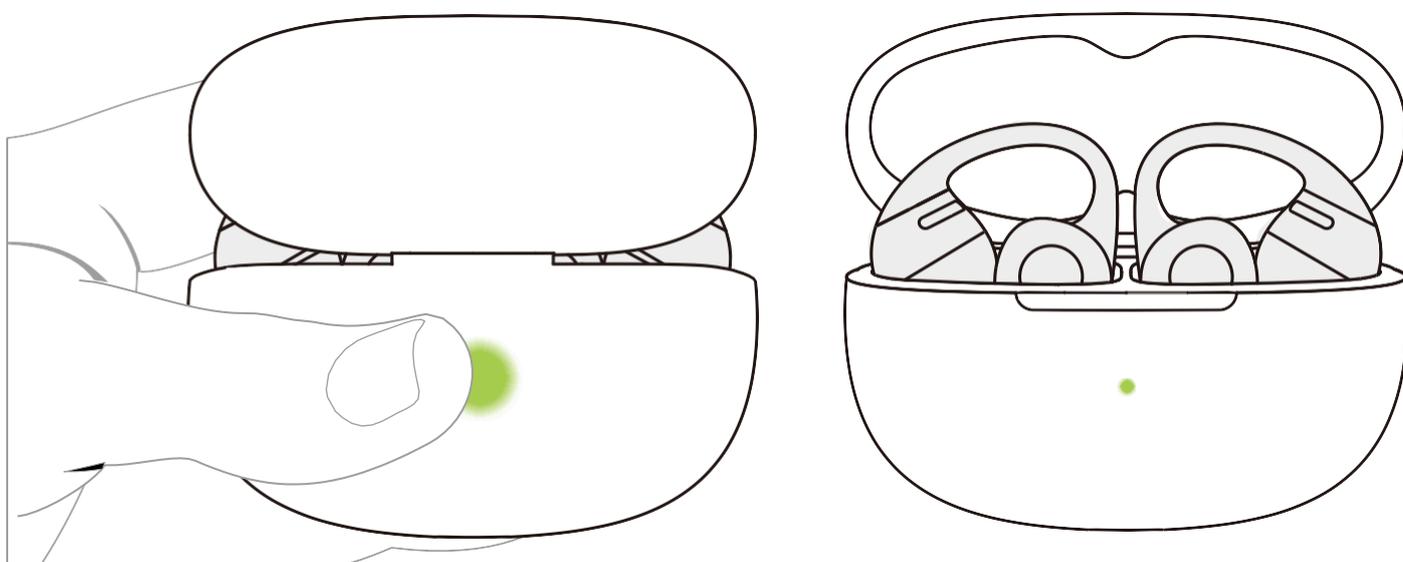

Στην πρώτη χρήση, ανοίξτε τη θήκη φόρτισης για να εισέλθετε αυτόματα στη λειτουργία σύζευξης Bluetooth.. Η LED ένδειξη στο εσωτερικό της θήκης θα αναβοσβήνει πορτοκαλί και πράσινο. Για να επανασυνδέσετε τα ακουστικά, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1. Τοποθετήστε και τα δύο ακουστικά πίσω στη θήκη φόρτισης.
2. Με το καπάκι της θήκης ανοιχτό, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα μέχρι η LED ένδειξη να αναβοσβήσει πορτοκαλί και πράσινο. Τα ακουστικά θα εισέλθουν σε λειτουργία σύζευξης.

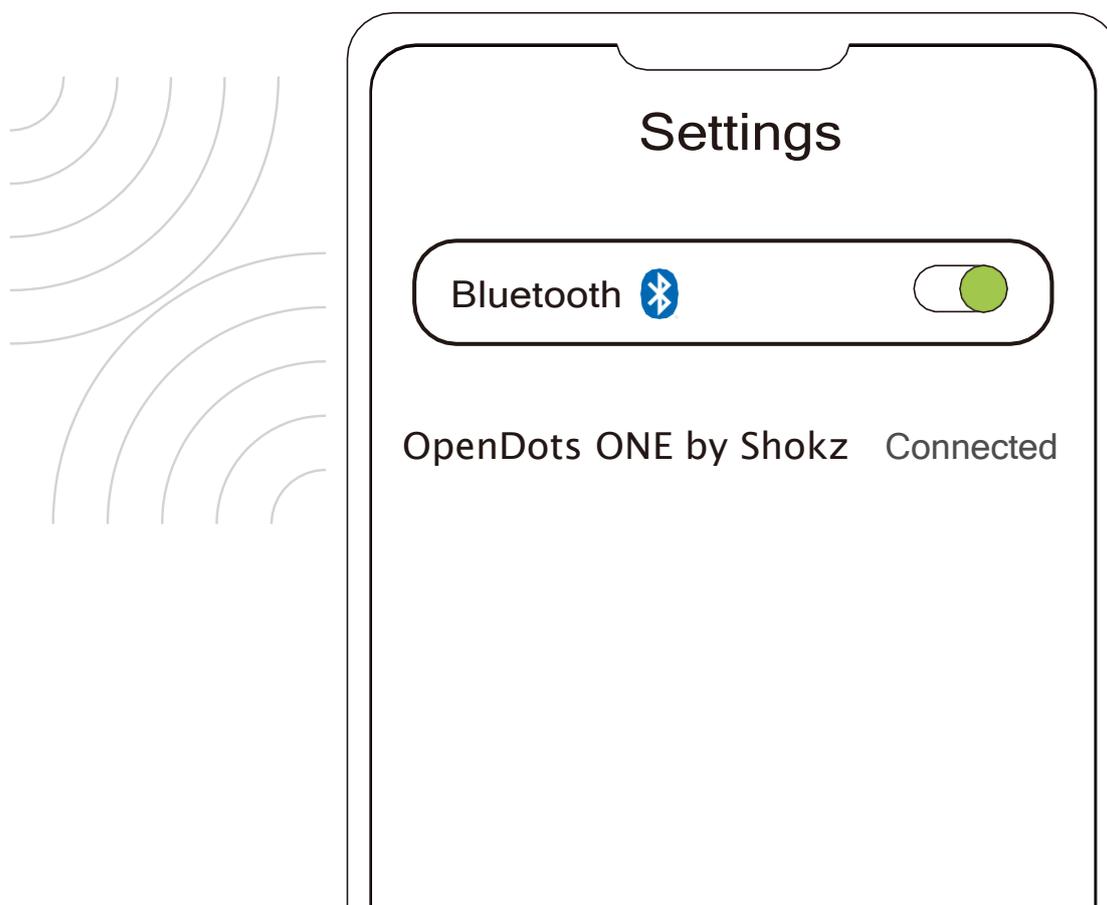


3. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στη συσκευή σας και επιλέξτε "OpenDots ONE by Shokz". Μόλις η συσκευή σας εμφανίσει ένα μήνυμα επιτυχούς σύζευξης, η σύνδεση έχει ολοκληρωθεί.


*Αφού τα ακουστικά συνδεθούν στη συσκευή σας, θα ενεργοποιούνται και θα επανασυνδέονται αυτόματα κάθε φορά που ανοίγετε τη θήκη φόρτισης. Το κλείσιμο της θήκης θα απενεργοποιήσει αυτόματα τα ακουστικά και θα τα αποσυνδέσει από τη συσκευή.

*Σημείωση: Εάν τα ακουστικά σας αποσυνδεθούν λόγω απόστασης από τη συσκευή σας, επιστρέψτε τα σε απόσταση 10 μέτρων (33 ποδιών) εντός 3 λεπτών και θα επανασυνδεθούν αυτόματα με έναν ήχο επιβεβαίωσης. Μετά από 3 λεπτά, εκτελέστε οποιοδήποτε χειρισμό αφής για να ενεργοποιήσετε την επανασύνδεση.

Εφαρμογή

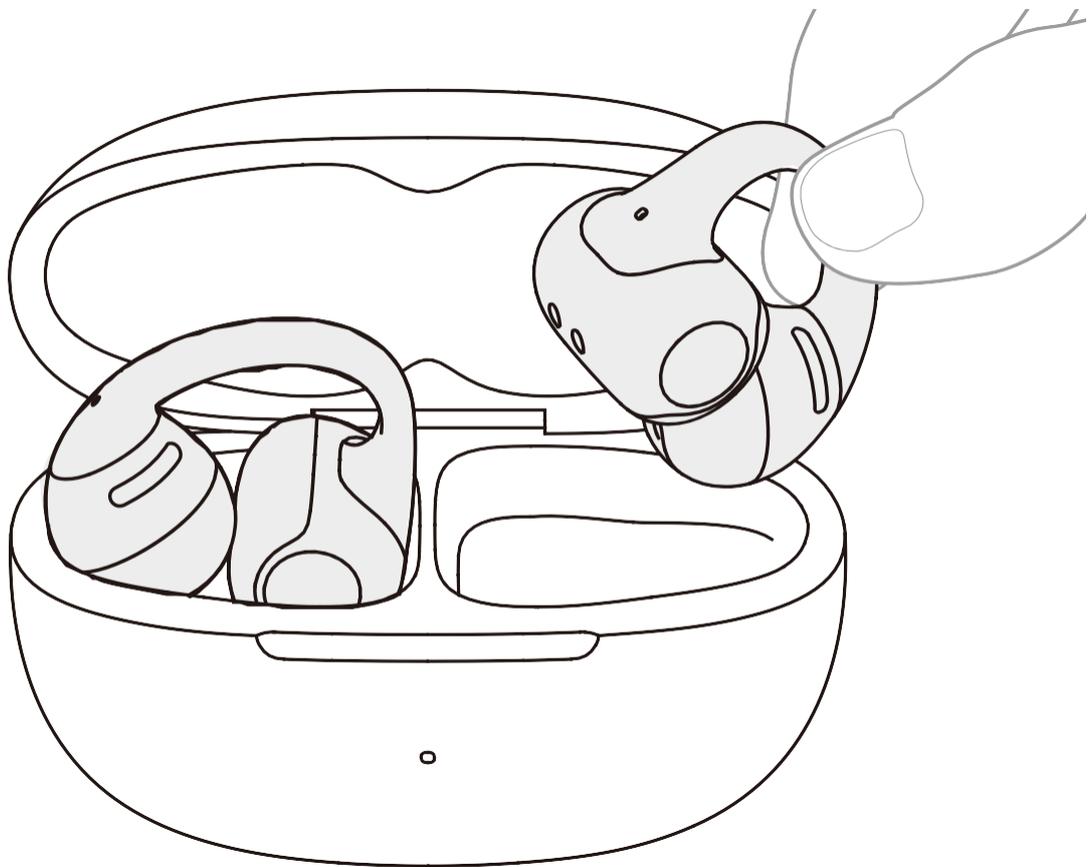

1. Πιάστε το JointArc με τον αντίχειρα και τον δείκτη σας και σηκώστε το προς το αυτί σας.

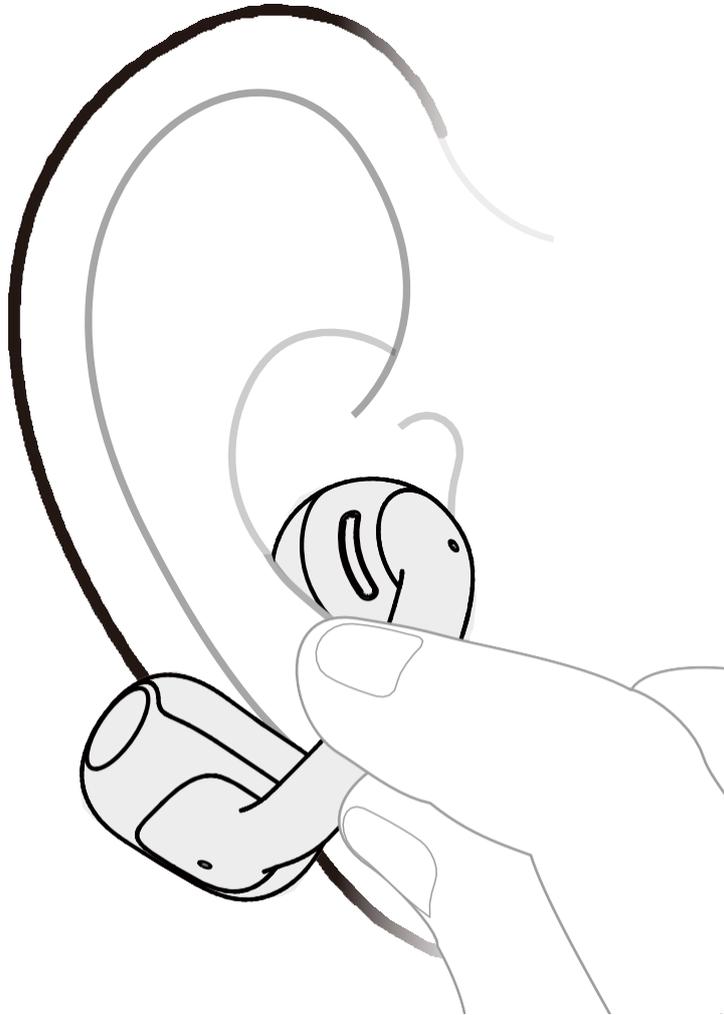

2. Τοποθετήστε το στρογγυλό ηχείο στην εσωτερική ράχη του αυτιού σας και την κυλινδρική θήκη μπαταρίας πίσω από το αυτί σας.



3. Ρυθμίστε τα ακουστικά για ασφαλή και άνετη εφαρμογή.

*Σημείωση:

1. Για βέλτιστη άνεση, συνιστάται να φοράτε το JointArc υπό γωνία 0° έως 30° σε σχέση με το έδαφος. Μπορείτε να προσαρμόσετε αυτήν τη γωνία με βάση τις προσωπικές σας προτιμήσεις.


2. Όταν φοράτε τα ακουστικά, ανοίξτε τα απαλά και αποφύγετε να τα τραβάτε πολύ μακριά. Χρησιμοποιήστε το ένα χέρι για να ακολουθήσετε τα παραπάνω βήματα. Επίσης, αποφύγετε να λυγίζετε υπερβολικά τα JointArc όταν τα ακουστικά δεν χρησιμοποιούνται.

Οδηγίες ελέγχου αφής

Οδηγίες ελέγχου αφής


Άγγιγμα με ένα δάχτυλο

Αγγίξτε οποιαδήποτε περιοχή του JointArc ή της θήκης της μπαταρίας με το ένα δάχτυλο.

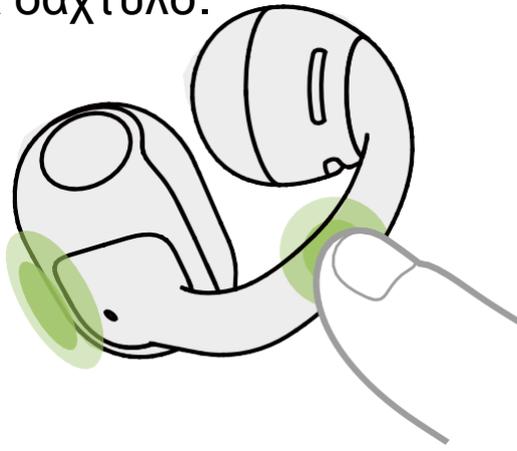

Άγγιγμα με δύο δάχτυλα

Πιέστε απαλά και τα δύο άκρα της θήκης της μπαταρίας με δύο δάχτυλα ταυτόχρονα.

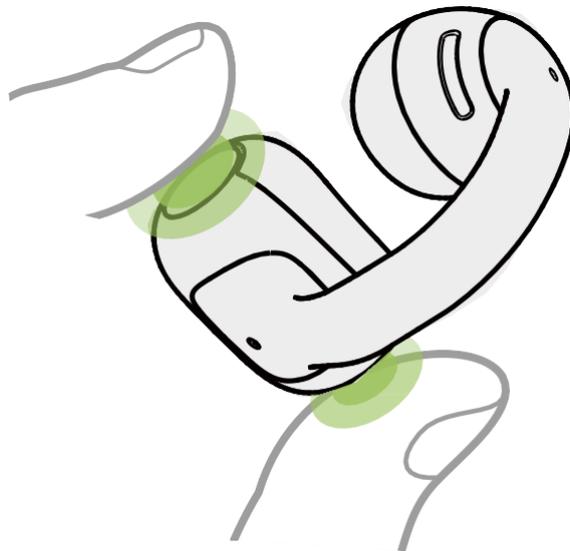

Ηχητικός Έλεγχος


	Λειτουργίες	Ενέργειες
	 Play /Pause	<ul style="list-style-type: none"> · Άγγιγμα με το ένα δάχτυλο 2 φορές.  <hr/> <ul style="list-style-type: none"> · «Τσίμπημα» με δύο δάχτυλα 2 φορές. 
	 R Volume+	<ul style="list-style-type: none"> - Τσιμπήστε και κρατήστε πατημένο το δεξί ακουστικό με δύο δάχτυλα για 2 δευτερόλεπτα.  <p>Συνεχής ένταση ήχου +: Τσιμπήστε και κρατήστε πατημένο το δεξί ακουστικό με δύο δάχτυλα για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα κατά την αναπαραγωγή ήχου..</p>
	 L Volume -	<ul style="list-style-type: none"> - Τσιμπήστε και κρατήστε πατημένο το αριστερό ακουστικό με δύο δάχτυλα για 2 δευτερόλεπτα.  <p>Συνεχής ένταση ήχου – : Τσιμπήστε και κρατήστε πατημένο το αριστερό ακουστικό με δύο δάχτυλα για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα κατά την αναπαραγωγή ήχου.</p>

Έλεγχος Κλήσεων

	Λειτουργίες	Ενέργειες
	 Απάντηση/ Τερματισμός Κλήσης	<ul style="list-style-type: none"> · Άγγιγμα με το ένα δάχτυλο 2 φορές.  <hr/> <ul style="list-style-type: none"> · «Τσίμπημα» με δύο δάχτυλα 2 φορές. 
	 Άρνηση Κλήσης	<ul style="list-style-type: none"> · «Τσίμπημα» με δύο δάχτυλα για 2 δευτερόλεπτα. 

Φόρτιση


Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση & Λειτουργία Αναμονής (Standby Mode)

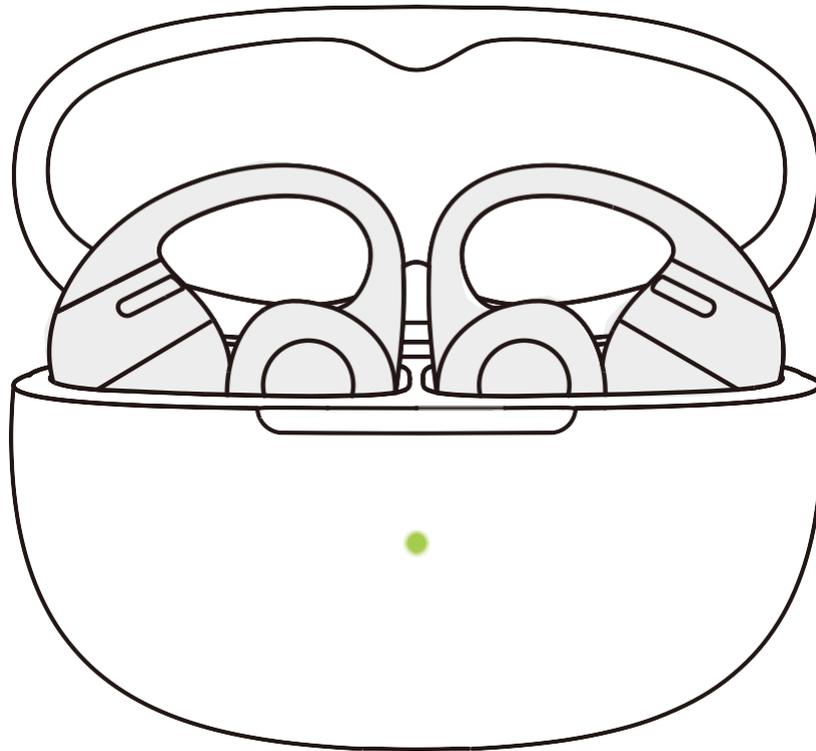

1. Ενεργοποίηση

Όταν τα ακουστικά βρίσκονται μέσα στη θήκη φόρτισης, με το άνοιγμα θα ενεργοποιηθούν αυτόματα και η LED ένδειξη της θήκης θα ανάψει.

*Σημείωση: Αφού αφαιρέσετε τα ακουστικά από τη θήκη, το κλείσιμο της θήκης φόρτισης βοηθά στη διατήρηση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας και αποτρέπει την είσοδο υπολειμμάτων στη θήκη.

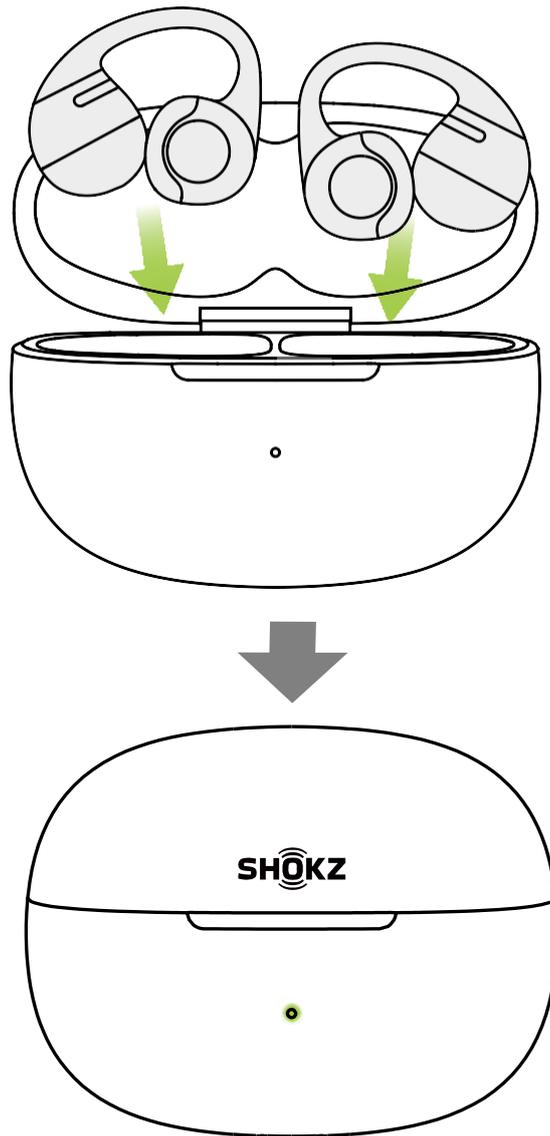


2. Απενεργοποίηση

Τοποθετήστε και τα δύο ακουστικά πίσω στη θήκη φόρτισης και κλείστε το καπάκι. Τα ακουστικά θα απενεργοποιηθούν αυτόματα.

3. Standby Mode

Εάν τα ακουστικά βρίσκονται εκτός της θήκης φόρτισης και παραμείνουν ασύνδετα με μια συσκευή για 3 λεπτά, θα μεταβούν σε λειτουργία αναμονής για εξοικονόμηση ενέργειας μπαταρίας.

Φόρτιση Ακουστικών

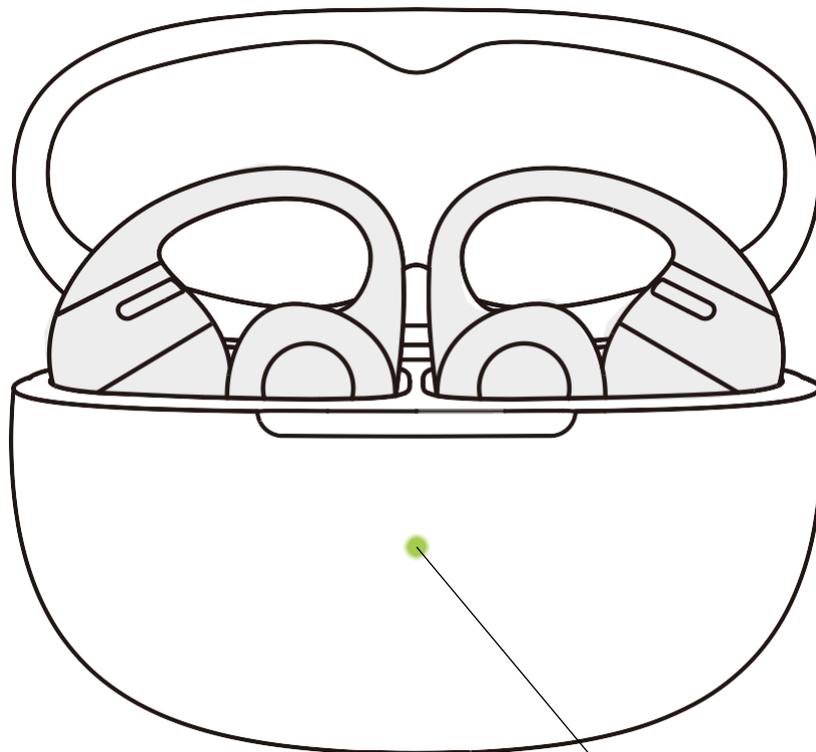

● Υψηλό επίπεδο
μπαταρίας

● Χαμηλό
επίπεδο μπαταρίας

Τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης μέχρι να ασφαλίσουν μαγνητικά στη θέση τους. Η LED ένδειξη της θήκης φόρτισης θα ανάψει και, στη συνέχεια, μπορείτε να κλείσετε τη θήκη.


Σημείωση:

1. Η LED ένδειξη στη θήκη φόρτισης δείχνει την κατάσταση της μπαταρίας των ακουστικών στο εσωτερικό. Ένα πράσινο φως υποδεικνύει επίπεδο μπαταρίας υψηλότερο από 80%, ενώ ένα πορτοκαλί φως υποδεικνύει επίπεδο χαμηλότερο από 80%. Εάν και τα δύο ακουστικά βρίσκονται στη θήκη, το φως θα εμφανίσει το επίπεδο μπαταρίας των ακουστικών με τη χαμηλότερη φόρτιση.

2. Τα ακουστικά θα φορτιστούν πλήρως μετά από περίπου 60 λεπτά στη θήκη. Βεβαιωθείτε ότι η θήκη φόρτισης έχει αρκετή μπαταρία για να φορτίσει τα ακουστικά.

Φόρτιση Θήκης

● Πορτοκαλί φως στη θήκη

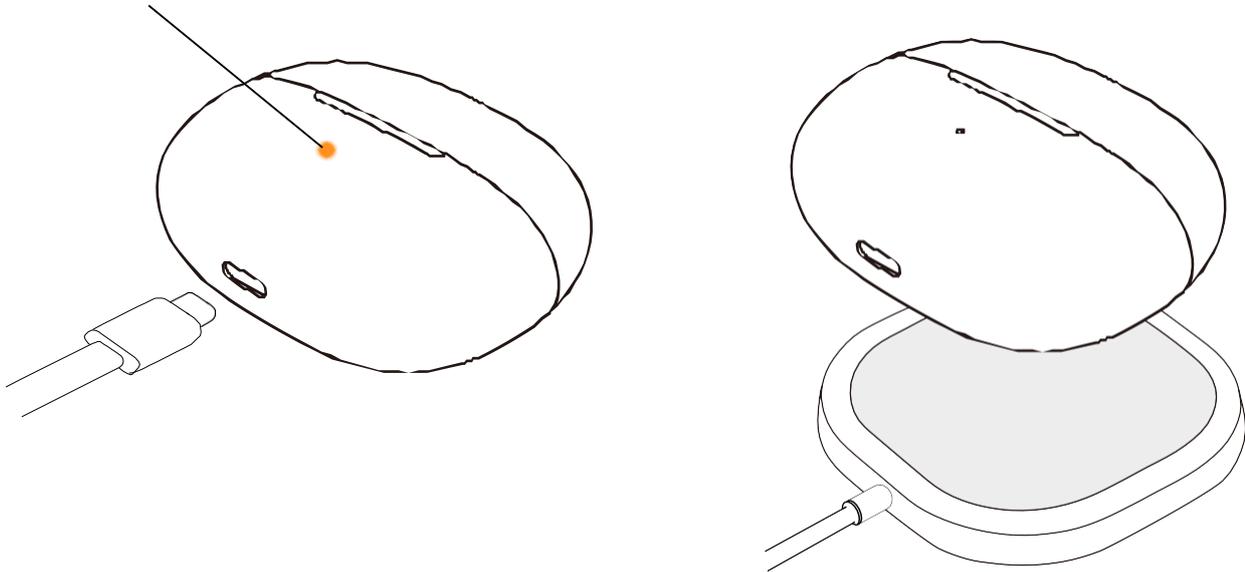

Τοποθετήστε το παρεχόμενο καλώδιο φόρτισης USB-C σε USB-C στη θήκη φόρτισης και συνδέστε την σε μια πηγή τροφοδοσίας USB-C ή σε πιστοποιημένο φορτιστή τοίχου. Εναλλακτικά, τοποθετήστε τη θήκη φόρτισης σε έναν πιστοποιημένο ασύρματο φορτιστή για να τη φορτίσετε.


Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η πορτοκαλί LED ένδειξη στο εξωτερικό της θήκης θα παραμείνει αναμμένη, υποδεικνύοντας ότι η θήκη φορτίζει. Όταν η LED ένδειξη γίνει πράσινη και παραμείνει αναμμένη, η θήκη φόρτισης είναι πλήρως φορτισμένη.

*Σημείωση:

1. Κατά τη φόρτιση μέσω καλωδίου, χρειάζονται περίπου 2 ώρες για να φορτιστεί πλήρως η θήκη. Η θήκη φόρτισης χρησιμοποιεί τυπική τάση USB $5V\pm 5\%$. Δεν συνιστάται η χρήση πηγής τροφοδοσίας με υψηλότερη τάση για τη φόρτιση της θήκης. Η χρήση καλωδίων φόρτισης τρίτων κατασκευαστών μπορεί να παρατείνει τον χρόνο φόρτισης. Πριν από τη φόρτιση, βεβαιωθείτε ότι η θύρα φόρτισης είναι στεγνή και απαλλαγμένη από ιδρώτα ή άλλα υγρά. Εάν υπάρχει υγρό στη θύρα, σκουπίστε την με ένα μαλακό, στεγνό πανί..
2. Κατά την ασύρματη φόρτιση, η θήκη φορτίζει πλήρως σε περίπου 4 ώρες. Εάν η θήκη διαθέτει προστατευτικό κάλυμμα σιλικόνης, η ασύρματη φόρτιση ενδέχεται να διαρκέσει περισσότερο. Πριν από τη φόρτιση, βεβαιωθείτε ότι η θήκη είναι τοποθετημένη στο κέντρο του ασύρματου φορτιστή. Εάν η θήκη δεν είναι σωστά ευθυγραμμισμένη, η φόρτιση ενδέχεται να αποτύχει.

LED Ένδειξη Θήκης

LED Ένδειξη Θήκης

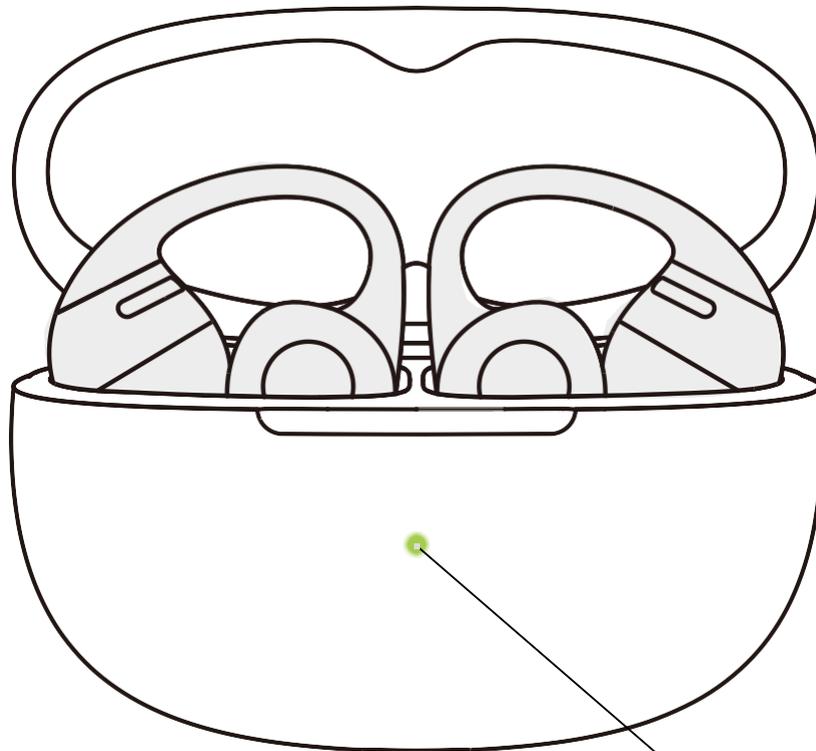


LED ένδειξη θήκης

1. Κατάσταση μπαταρίας των ακουστικών στη θήκη φόρτισης

Όταν τα ακουστικά βρίσκονται στη θήκη φόρτισης, η LED ένδειξη δείχνει την κατάσταση της μπαταρίας των ακουστικών:

Μπαταρία πάνω από 80%	Ανοίξτε τη θήκη φόρτισης και η πράσινη LED ένδειξη θα παραμείνει αναμμένη για 5 δευτερόλεπτα πριν σβήσει.
Μπαταρία κάτω από 80%	Ανοίξτε τη θήκη φόρτισης και η πορτοκαλί LED ένδειξη θα παραμείνει αναμμένη για 5 δευτερόλεπτα πριν σβήσει.

* Σημείωση: Εάν και τα δύο ακουστικά βρίσκονται στη θήκη, η LED ένδειξη θα εμφανίσει το επίπεδο μπαταρίας των ακουστικών με τη χαμηλότερη φόρτιση.

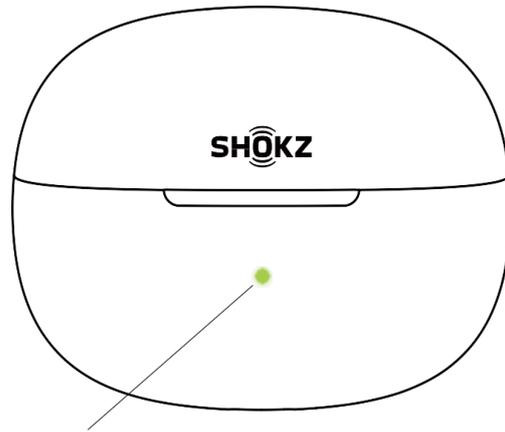

LED ένδειξη θήκης

2. Και τα δύο ακουστικά εκτός της θήκης φόρτισης, δεν είναι συνδεδεμένα σε εξωτερική τροφοδοσία

Όταν και τα δύο ακουστικά βρίσκονται εκτός της θήκης φόρτισης και δεν είναι συνδεδεμένα σε εξωτερική πηγή τροφοδοσίας, η LED ένδειξη δείχνει την κατάσταση της μπαταρίας της θήκης φόρτισης:

Μπαταρία πάνω από 40%	Όταν ανοίγετε/κλείνετε τη θήκη φόρτισης ή πατάτε το κουμπί της θήκης, η πράσινη LED ένδειξη θα παραμείνει αναμμένη για 5 δευτερόλεπτα πριν σβήσει.
Μπαταρία κάτω από 40%	Όταν ανοίγετε/κλείνετε τη θήκη φόρτισης ή πατάτε το κουμπί της θήκης, η πορτοκαλί LED ένδειξη θα παραμείνει αναμμένη για 5 δευτερόλεπτα πριν σβήσει.

3. Σύνδεση σε εξωτερική πηγή τροφοδοσίας

Φόρτιση	Το πορτοκαλί φως παραμένει ενεργό.
Ολοκλήρωση Φόρτισης	Το πράσινο φως παραμένει ενεργό.


4. Άλλες Λειτουργίες

Σύζευξη	Η LED ένδειξη αναβοσβήνει εναλλάξ πορτοκαλί και πράσινο.
Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων	Η πορτοκαλί LED ένδειξη αναβοσβήνει για 5 δευτερόλεπτα πριν σβήσει.

**Άλλες
Λειτουργίες
εφαρμογής
Shokz**


Dolby Audio

1. Το Dolby Audio βελτιώνει την εμπειρία ήχου, καθιστώντας την πιο ρεαλιστική και καθηλωτική. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το Dolby Audio στην εφαρμογή Shokz.
2. Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά σας έχουν συνδεθεί με επιτυχία στο τηλέφωνό σας και, στη συνέχεια, ανοίξτε την εφαρμογή Shokz.
3. Χρησιμοποιήστε την εναλλαγή Dolby Audio για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το Dolby Audio.

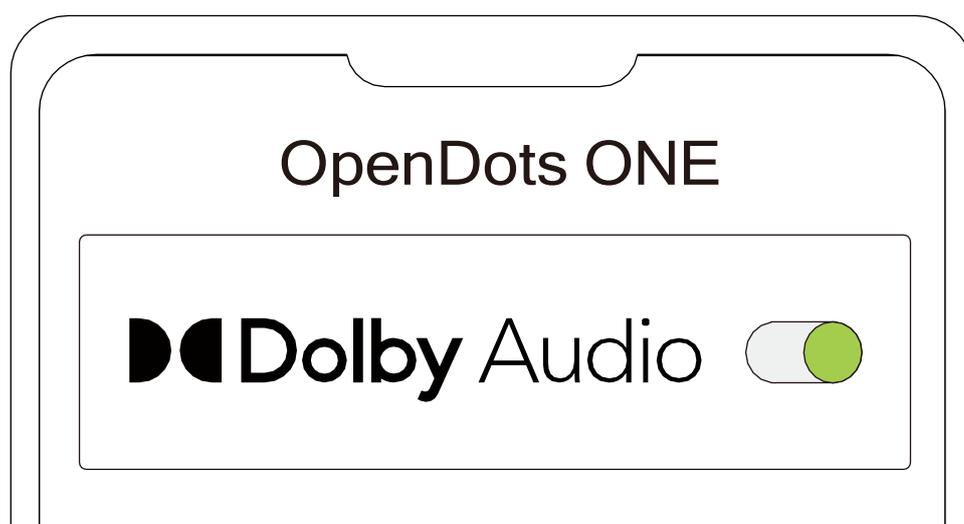

Ρυθμίσεις EQ

1. Μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικά προφίλ ήχου ή να προσαρμόσετε τα δικά σας στην εφαρμογή Shokz.
2. Η εφαρμογή Shokz περιλαμβάνει 4 προκαθορισμένες λειτουργίες ήχου: Standard, Vocal, Bass, και Private. Μπορείτε να ελέγξετε τα συγκεκριμένα εφέ κάθε λειτουργίας στην εφαρμογή.
3. Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά σας έχουν συνδεθεί με επιτυχία στο τηλέφωνό σας και, στη συνέχεια, ανοίξτε την εφαρμογή Shokz.
4. Στις επιλογές προφίλ ήχου, επιλέξτε μια προκαθορισμένη λειτουργία για προσαρμογή. Για να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη εμπειρία ακρόασης, πατήστε "Customise" για να εξατομικεύσετε ελεύθερα το προφίλ ήχου..

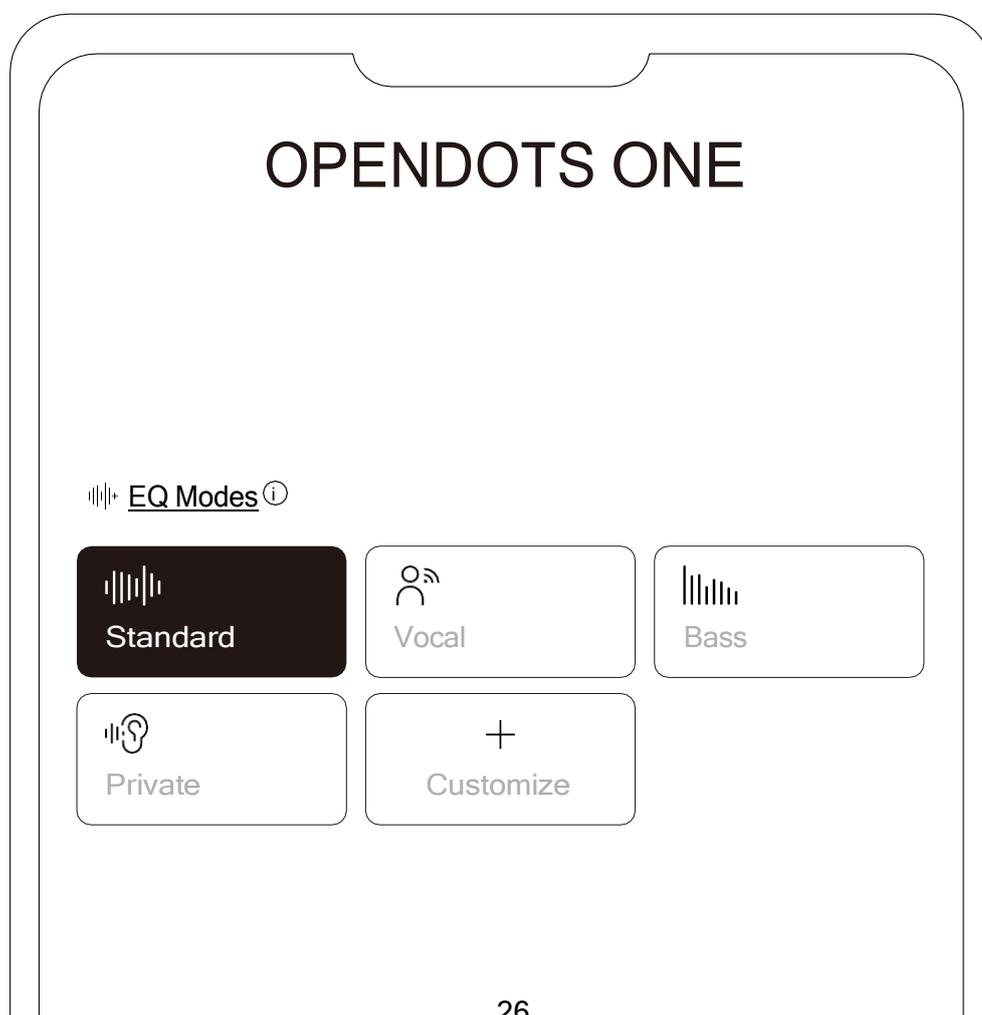

Σύζευξη Πολλαπλών Συσκευών - Multipoint Pairing

Πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή Shokz έχει ενημερωθεί στην πιο πρόσφατη έκδοση στο app store και ότι το υλικολογισμικό των ακουστικών σας έχει αναβαθμιστεί στην πιο πρόσφατη έκδοση. Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο στις συσκευές σας.


1. Αρχικά, συνδέστε τα ακουστικά σας στο τηλέφωνό σας και, στη συνέχεια, επιλέξτε " Multipoint Pairing" στην εφαρμογή Shokz.

OPENDOTS ONE

⌘ MultiPoint Pairing

Off

2. Στην αναδυόμενη σελίδα, επιβεβαιώστε ότι η λειτουργία MultiPoint Pairing είναι ενεργοποιημένη.
3. Επιλέξτε “Connect to the Second Device” και ακολουθήστε τις οδηγίες για να συνδεθείτε στη δεύτερη συσκευή.

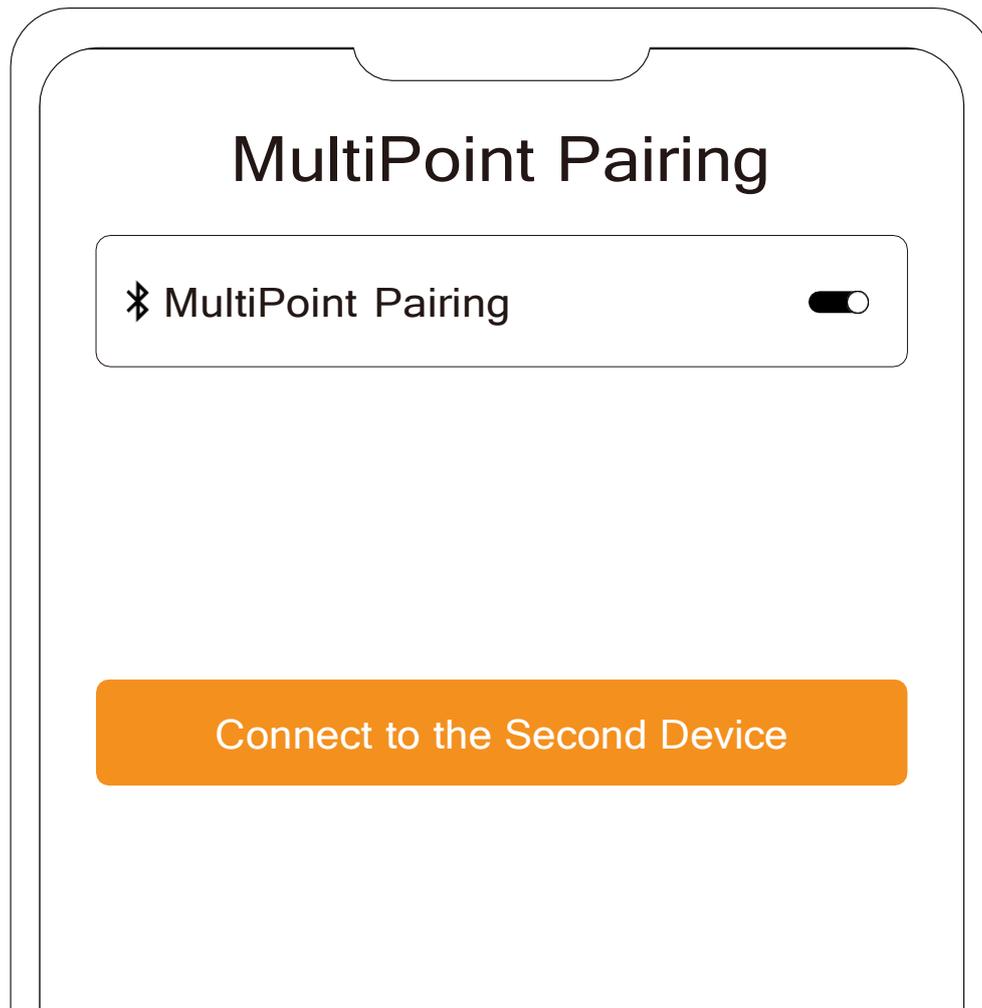

4. Τα ακουστικά σας είναι πλέον συνδεδεμένα με δύο συσκευές και μπορείτε εύκολα να διαχειριστείτε τις συνδέσεις Bluetooth τους μέσω της εφαρμογής Shokz..

Εναλλάξιμα ακουστικά αριστερά/δεξιά

1. Τα ακουστικά δεν απαιτούν συγκεκριμένο προσανατολισμό αριστερά ή δεξιά. Μόλις φορεθούν, τα ακουστικά μπορούν να ανιχνεύσουν αυτόματα την εφαρμογή και να προσαρμοστούν στα αριστερά και δεξιά κανάλια. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία στην εφαρμογή Shokz.

2. Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά σας έχουν συνδεθεί με επιτυχία στο τηλέφωνό σας και, στη συνέχεια, ανοίξτε την εφαρμογή Shokz.

3. Αφού ανοίξετε την εφαρμογή, πατήστε το εικονίδιο ρυθμίσεων (⚙) στην επάνω δεξιά γωνία και, στη συνέχεια, επιλέξτε "Settings" > "Interchangeable Left/Right Earbuds" για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία.

Settings

 Interchangeable Left/Right Earbuds

Έξυπνη Ανίχνευση Εφαρμογής

1. Τα ακουστικά μπορούν να ανιχνεύσουν αυτόματα εάν τα φοράτε και θα αναπαράγουν ή θα διακόψουν προσωρινά τον ήχο ανάλογα. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία ανίχνευσης φθοράς στην εφαρμογή Shokz.
2. Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά σας έχουν συνδεθεί με επιτυχία στο τηλέφωνό σας και, στη συνέχεια, ανοίξτε την εφαρμογή Shokz.
3. Αφού ανοίξετε την εφαρμογή, πατήστε το εικονίδιο ρυθμίσεων (⊙) στην επάνω δεξιά γωνία και, στη συνέχεια, επιλέξτε "Settings" > "Smart Wear Detection" για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία.

Settings



Smart Wear Detection



Ρύθμιση της έντασης των ήχων προτροπής (Prompt Sounds)

1. Η ένταση των ήχων προτροπής μπορεί να ρυθμιστεί στην εφαρμογή Shokz.
2. Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά σας έχουν συνδεθεί με επιτυχία στο τηλέφωνό σας και, στη συνέχεια, ανοίξτε την εφαρμογή Shokz.
3. Αφού ανοίξετε την εφαρμογή, πατήστε το εικονίδιο ρυθμίσεων (⚙) στην επάνω δεξιά γωνία και, στη συνέχεια, επιλέξτε "Settings" > "Prompt Settings" για να ρυθμίσετε την ένταση σε χαμηλή, μεσαία ή υψηλή.


Settings



Prompt Settings




Αυτόματη επανασύνδεση

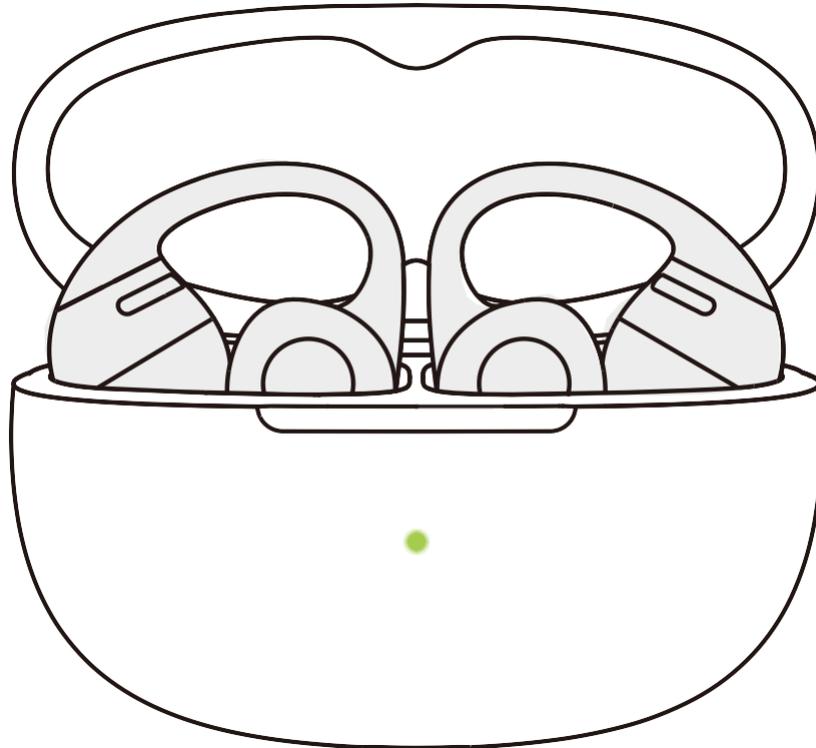

1. Μετά την ενεργοποίηση, τα ακουστικά θα επιχειρήσουν αυτόματα να συνδεθούν με την πιο πρόσφατα συνδεδεμένη συσκευή. Ένας ήχος προτροπής θα υποδείξει την επιτυχή σύνδεση.
2. Εάν τα ακουστικά αποσυνδεθούν από τη συσκευή λόγω απόστασης και επιστρέψουν εντός εμβέλειας σύνδεσης (10 μέτρα) εντός 3 λεπτών, θα επανασυνδεθούν αυτόματα με την τελευταία συζευγμένη συσκευή. Ένας ήχος προτροπής θα υποδείξει την επιτυχή σύνδεση.
3. Αυτές οι συσκευές πρέπει να βρίσκονται εντός εμβέλειας (10 μέτρα) και να είναι ενεργοποιημένες. Βεβαιωθείτε ότι η κινητή σας συσκευή διαθέτει ενεργοποιημένο Bluetooth.


Εύρεση ακουστικών

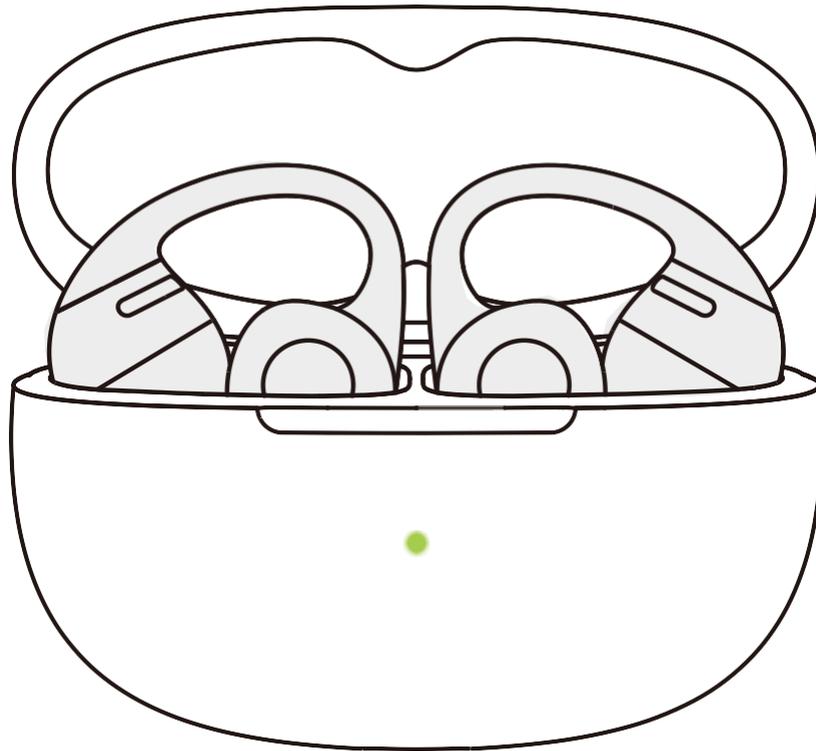

1. Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά σας έχουν συνδεθεί με επιτυχία στο τηλέφωνό σας και, στη συνέχεια, ανοίξτε την εφαρμογή Shokz.
2. Αφού ανοίξετε την εφαρμογή, πατήστε το εικονίδιο ρυθμίσεων (⚙️) στην επάνω δεξιά γωνία και, στη συνέχεια, επιλέξτε "Settings" > "Find My Earbuds".
3. Στην αναδυόμενη σελίδα, επιλέξτε τα ακουστικά που θέλετε να εντοπίσετε.
4. Επιλέξτε "Ring Left Ear" / "Ring Right Ear" για να κάνετε τα ακουστικά να εκπέμπουν έναν συνεχή ήχο κουδουνίσματος.

*Σημείωση: Μην χρησιμοποιείτε τη λειτουργία κουδουνίσματος ενώ φοράτε τα ακουστικά.

Επαναφορά ακουστικών

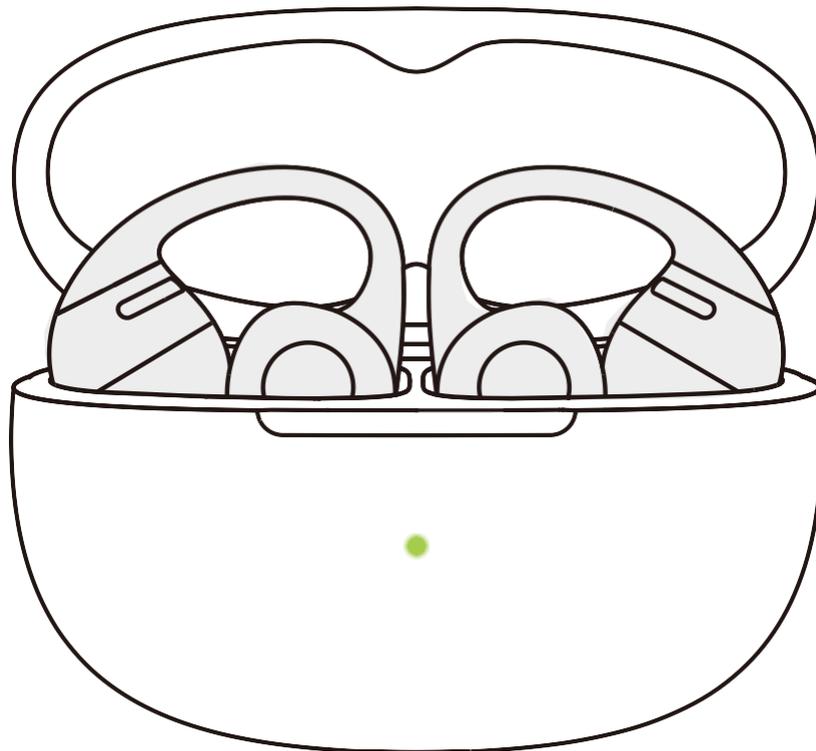

1. Η επαναφορά των ακουστικών θα διαγράψει τη λίστα συζευγμένων συσκευών και θα επαναφέρει όλες τις ρυθμίσεις στις προεπιλογές τους.
2. Τοποθετήστε και τα δύο ακουστικά στη θήκη φόρτισης.
3. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας της θήκης φόρτισης για 15 δευτερόλεπτα. Όταν η πορτοκαλί LED ένδειξη μέσα στη θήκη αναβοσβήσει για 5 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια σβήσει, η επαναφορά έχει ολοκληρωθεί.
4. Μόλις η LED ένδειξη αναβοσβήσει πορτοκαλί και πράσινο, τα ακουστικά είναι έτοιμα για σύζευξη και χρήση.

Καθαρισμός & συντήρηση

Καθαρισμός

1. Καθαρισμός Ακουστικών

Συνιστάται να χρησιμοποιείτε ένα μαλακό, καθαρό και στεγνό πανί για να σκουπίζετε τα ακουστικά. Όταν καθαρίζετε το πλέγμα των ακουστικών, χρησιμοποιήστε μια καθαρή, στεγνή μπατονέτα βαμβακιού για να αφαιρέσετε απαλά τυχόν βρωμιά και κερύ από το πλέγμα και, στη συνέχεια, σκουπίστε το με ένα μαλακό πανί.

*Σημείωση:

1. Διακόψτε τη χρήση των ακουστικών και αποσυνδέστε τα από όλες τις συσκευές πριν από τον καθαρισμό και τη συντήρηση.
2. Αυτό το προϊόν δεν είναι αδιάβροχο. Μην ξεπλένετε τα ακουστικά απευθείας με νερό ή μην χρησιμοποιείτε υπερηχητικό καθαρισμό.
3. Αποφύγετε την είσοδο υγρών σε οποιαδήποτε ανοίγματα των ακουστικών.
4. Για να αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς, τη στρέβλωση ή τον αποχρωματισμό των ακουστικών, μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά, σπρέι, καθαριστικά υψηλής συγκέντρωσης, χημικά υγρά καθαρισμού, αλκοόλ ή διαλύτες με βάση την ακετόνη. Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά ή λειαντικά αντικείμενα για να καθαρίσετε τα ακουστικά.

2. Καθαρισμός Θήκης

Συνιστάται να χρησιμοποιείτε ένα μαλακό, καθαρό, στεγνό πανί για να σκουπίσετε τη θήκη φόρτισης. Χρησιμοποιήστε μια καθαρή, στεγνή βούρτσα με μαλακές τρίχες για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα από τη θύρα φόρτισης. Χρησιμοποιήστε μια καθαρή, στεγνή μπατονέτα βαμβακιού για να καθαρίσετε απαλά τις επαφές φόρτισης στο εσωτερικό της θήκης.

*Σημείωση:

1. Αποσυνδέστε τη θήκη φόρτισης από το καλώδιο φόρτισης πριν από τον καθαρισμό και τη συντήρηση.
2. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά αντικείμενα για να καθαρίσετε τη θήκη φόρτισης.

Βαθμολογία IP Προτύπου

Υπό ελεγχόμενες εργαστηριακές συνθήκες, το τμήμα των ακουστικών αυτού του προϊόντος έχει δοκιμαστεί για αντοχή σε πιτσιλιές, πληρώντας το επίπεδο IP54 σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60529.



*Σημείωση:

1. Η αντοχή σε σκόνη και νερό IP54 ισχύει μόνο για το σώμα των ακουστικών, όχι για τη θήκη φόρτισης.
2. Η λειτουργία αντοχής σε πιτσιλιές δεν είναι μόνιμη και ενδέχεται να υποβαθμιστεί με την πάροδο του χρόνου λόγω φθοράς από την τακτική χρήση.
3. Μην βυθίζετε το προϊόν σε νερό ή μην το εκθέτετε σε παρατεταμένη υγρασία, ούτε να το φοράτε κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων στο νερό, όπως κολύμβηση, θαλάσσιο σκι ή σέρφινγκ.
4. Εάν το προϊόν ή τα αξεσουάρ του έρθουν σε επαφή με νερό, σκουπίστε τα το συντομότερο δυνατό και τοποθετήστε τα σε καλά αεριζόμενο, δροσερό μέρος για να στεγνώσουν. Μην χρησιμοποιείτε ή φορτίζετε το προϊόν πριν στεγνώσει εντελώς.

Αποθήκευση και Συντήρηση

1. Αυτό το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται σε δροσερό και ξηρό μέρος. Λάβετε υπόψη ότι η απόδοση του προϊόντος υπόκειται σε εύρος θερμοκρασίας από 0°C έως 40°C.
2. Κρατήστε το προϊόν μακριά από πηγές θερμότητας, εύφλεκτα αέρια και άλλα καθαριστικά/διαβρωτικά υγρά. Αποφύγετε την παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο και τη χρήση/τοποθέτηση σε οποιοδήποτε μέρος με υψηλή θερμοκρασία.
3. Διακόψτε αμέσως τη χρήση αυτού του προϊόντος εάν κάποιο εξάρτημα ή σημείο είναι κατεστραμμένο ή παράγει καπνό, θερμότητα ή μυρωδιά καμένου.
4. Τα ακουστικά του προϊόντος διαθέτουν προστασία από τη σκόνη και το νερό με πρότυπο IP54, επιτρέποντας την ενασχόληση με μη θαλάσσια σπορ και άσκηση, αλλά δεν είναι εντελώς αδιάβροχα. Μην βυθίζετε τα ακουστικά στο νερό. Το πρότυπο IP54 δεν είναι μόνιμη βαθμολογία προστασίας και ενδέχεται να υποβαθμιστεί λόγω φυσιολογικής φθοράς.
5. Η θήκη φόρτισης αυτού του προϊόντος δεν είναι αδιάβροχη. Μην εκθέτετε τη θήκη φόρτισης σε υγρά.
6. Καθαρίστε τα ακουστικά με ένα μαλακό, στεγνό πανί.
7. Μετά από παρατεταμένη αποθήκευση, επαναφορτίστε πριν από τη χρήση.

Νομικές και κανονιστικές πληροφορίες

Νομικές και κανονιστικές πληροφορίες

Προστασία Ακοής

Η ακρόαση ήχου σε υπερβολική ένταση μπορεί να παραμορφώσει τον ήχο και να αυξήσει τον κίνδυνο βλάβης και απώλειας της ακοής. Απολαύστε την ακρόαση με σύνεση.

Ασφάλεια Μπαταρίας

Προσοχή

Η αντικατάσταση της μπαταρίας με λανθασμένο τύπο μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια.

Μην πετάτε την μπαταρία στη φωτιά, μην την τοποθετείτε σε προθερμασμένο φούρνο ή μην την υποβάλλετε σε μηχανική σύνθλιψη ή κοπή, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.

Η έκθεση σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου.

Η υποβολή της μπαταρίας σε εξαιρετικά χαμηλή πίεση αέρα μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου.

Εάν η μπαταρία πρηστεί σημαντικά, διακόψτε αμέσως τη χρήση της.

Φόρτιση

Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά είναι στεγνά πριν τα τοποθετήσετε στη θήκη φόρτισης και διατηρήστε τη θύρα φόρτισης στεγνή πριν τη φόρτιση.

Χρησιμοποιείτε μόνο τροφοδοτικά (adaptors) που έχουν εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές και συμμορφώνονται με τις τοπικές κανονιστικές απαιτήσεις (π.χ. UL, CSA, VDE, CCC).

Κίνδυνοι κατά την οδήγηση

Σημειώστε ότι η χρήση αυτού του προϊόντος κατά την οδήγηση ή την ποδηλασία ενδέχεται να παραβιάζει τους κανονισμούς σε ορισμένες χώρες ή περιοχές. Επαληθεύστε και συμμορφωθείτε με τους νόμους και τους κανονισμούς οδικής κυκλοφορίας στην περιοχή σας και συμβουλευτείτε τις τοπικές ρυθμιστικές αρχές.

Ερεθισμοί του δέρματος

Ένας μικρός αριθμός ατόμων θα έχει ασυνήθιστες αντιδράσεις σε συγκεκριμένα υλικά. Η έκθεση σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον ή η μακροχρόνια επαφή με σαπούνι, ιδρώτα, προϊόντα προστασίας από την υπεριώδη ακτινοβολία, λοσιόν και άλλες πιθανώς ερεθιστικές για το δέρμα ουσίες μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις.

Για μείωση του κινδύνου ερεθισμού του δέρματος, μην φοράτε το προϊόν σε μέρη του σώματος με τραυματισμούς στο δέρμα.

Διακόψτε αμέσως τη χρήση του προϊόντος και συμβουλευτείτε τον γιατρό σας εάν το δέρμα σας εμφανίσει ερυθρότητα, πρήξιμο, κνησμό ή οποιαδήποτε άλλη ερεθιστική αντίδραση.

Ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές

Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε μέρη όπου απαγορεύονται οι ασύρματες συσκευές (όπως σε αεροδρόμια και τοπικές ιατρικές εγκαταστάσεις κ.λπ.), καθώς ενδέχεται να επηρεάσει άλλες ηλεκτρονικές συσκευές ή να προκαλέσει άλλους κινδύνους.

Ορισμένες ηλεκτρονικές συσκευές ενδέχεται να παρουσιάσουν βλάβη λόγω ραδιοπαρεμβολών από αυτό το προϊόν (π.χ., ορισμένος ηλεκτρονικός εξοπλισμός αυτοκινήτων).

Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή αυτών των ηλεκτρονικών συσκευών για περισσότερες πληροφορίες.

Τα ραδιοκύματα που παράγονται από αυτό το προϊόν ενδέχεται να επηρεάσουν την κανονική λειτουργία ορισμένων ιατρικών συσκευών, όπως βηματοδότες, απινιδωτές, κοχλιακά εμφυτεύματα, ακουστικά βαρηκοΐας κ.λπ. Εάν χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε από αυτές τις ιατρικές συσκευές, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας και τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής σχετικά με τους περιορισμούς χρήσης αυτού του προϊόντος και φυλάξτε το προϊόν σε ασφαλή απόσταση από τις ιατρικές συσκευές. Διακόψτε τη χρήση αυτού του προϊόντος εάν υποψιάζεστε παρεμβολές στις ιατρικές σας συσκευές.

Κίνδυνος Πνιγμού


Το προϊόν περιέχει μπαταρία και ενδέχεται να είναι επικίνδυνη σε περίπτωση κατάποσης. Κρατήστε τα ακουστικά και τη θήκη φόρτισης μακριά από παιδιά και κατοικίδια. Σε περίπτωση τυχαίας κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.

Δηλώσεις Κατασκευαστή

Εγγύηση: Η Shokz παρέχει 24μηνη εγγύηση για αυτό το προϊόν. Για πληροφορίες σχετικά με τις τρέχουσες εγγυήσεις, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: www.shokz.com ή επικοινωνήστε με την Δαμκαλίδης ΑΕ (Ζεφύρου 44, Π. Φάληρο, 210 9410888) ή το κατάστημα αγοράς της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι συμμορφώνεστε με όλους τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν.

After-Sales Service

Εύρεση Σειριακού Αριθμού

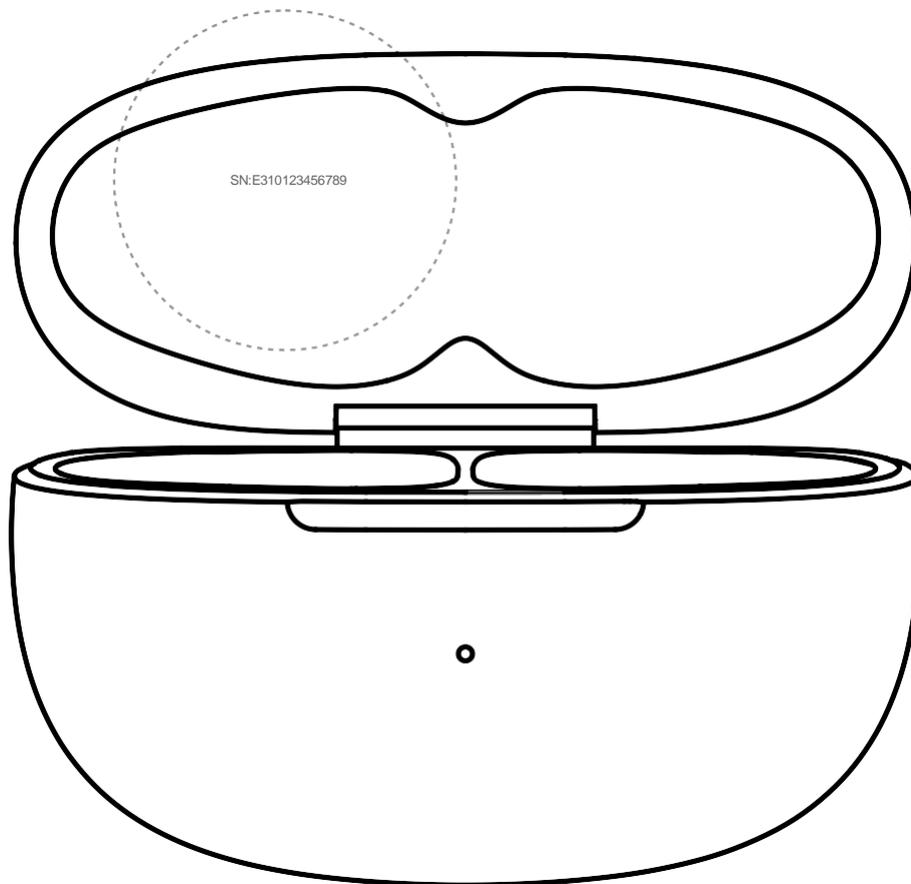

1. Ο σειριακός αριθμός του προϊόντος αναγράφεται στον barcode του κουτιού συσκευασίας και στην κάρτα εγγύησης.
2. Είναι επίσης τυπωμένο στο εσωτερικό του καπακιού της θήκης φόρτισης.

Εγγύηση

Τα ακουστικά σας καλύπτονται από εγγύηση. Επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας στη διεύθυνση <https://shokz.com/pages/warranty-return> για λεπτομέρειες σχετικά με την περιορισμένη εγγύηση ή επικοινωνήστε με την Δαμκαλίδης ΑΕ (Ζεφύρου 44, Π. Φάληρο, 210 9410888).

SHÖKZ