

OPENSWIM PRO

User Guide

SHOKZ S711

Περιεχόμενα

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ

Εφαρμογή Shokz

Έλεγχος Ακουστικών

Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση

Σύζευξη

Εφαρμογή

Ένταση

Πολυλειτουργικά Κουμπιά

Περισσότερες λειτουργίες

Εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας Bluetooth και MP3

Μεταφορά αρχείων

Αλλαγή της σειράς αναπαραγωγής μουσικής MP3

Αλλαγή εύρους αναπαραγωγής φακέλων MP3

Έλεγχος κατάστασης μπαταρίας

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Λειτουργίες EQ

Εναλλαγή Λειτουργιών EQ

Σύζευξη πολλαπλών σημείων

Ενεργοποίηση σύζευξης πολλαπλών σημείων

Απενεργοποίηση σύζευξης πολλαπλών σημείων

Αλλαγή γλωσσών

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Συμβουλές φόρτισης

Εγγύηση

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Πως λειτουργούν

Εφαρμογή Shokz



Shokz


Η εφαρμογή Shokz σας επιτρέπει να εναλλάσσετε μεταξύ λειτουργιών Bluetooth και MP3, να διαχειρίζεστε τη σύζευξη πολλαπλών σημείων, να αναβαθμίζετε το υλικολογισμικό, να αλλάζετε λειτουργίες EQ, να αλλάζετε τη σειρά αναπαραγωγής μουσικής MP3 και πολλά άλλα. Κατεβάστε την εφαρμογή τώρα για μια απλή και απρόσκοπτη εμπειρία ήχου.

* Μόνο για περιορισμένες περιοχές.


Μεταβείτε στη διεύθυνση userguide.shokz.net/openswimpro για περισσότερες πληροφορίες.

Η Apple και το λογότυπο της Apple είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., καταχωρισμένα στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες. Το Google Play είναι εμπορικό σήμα της Google LLC.

Χειρισμός Ακουστικών

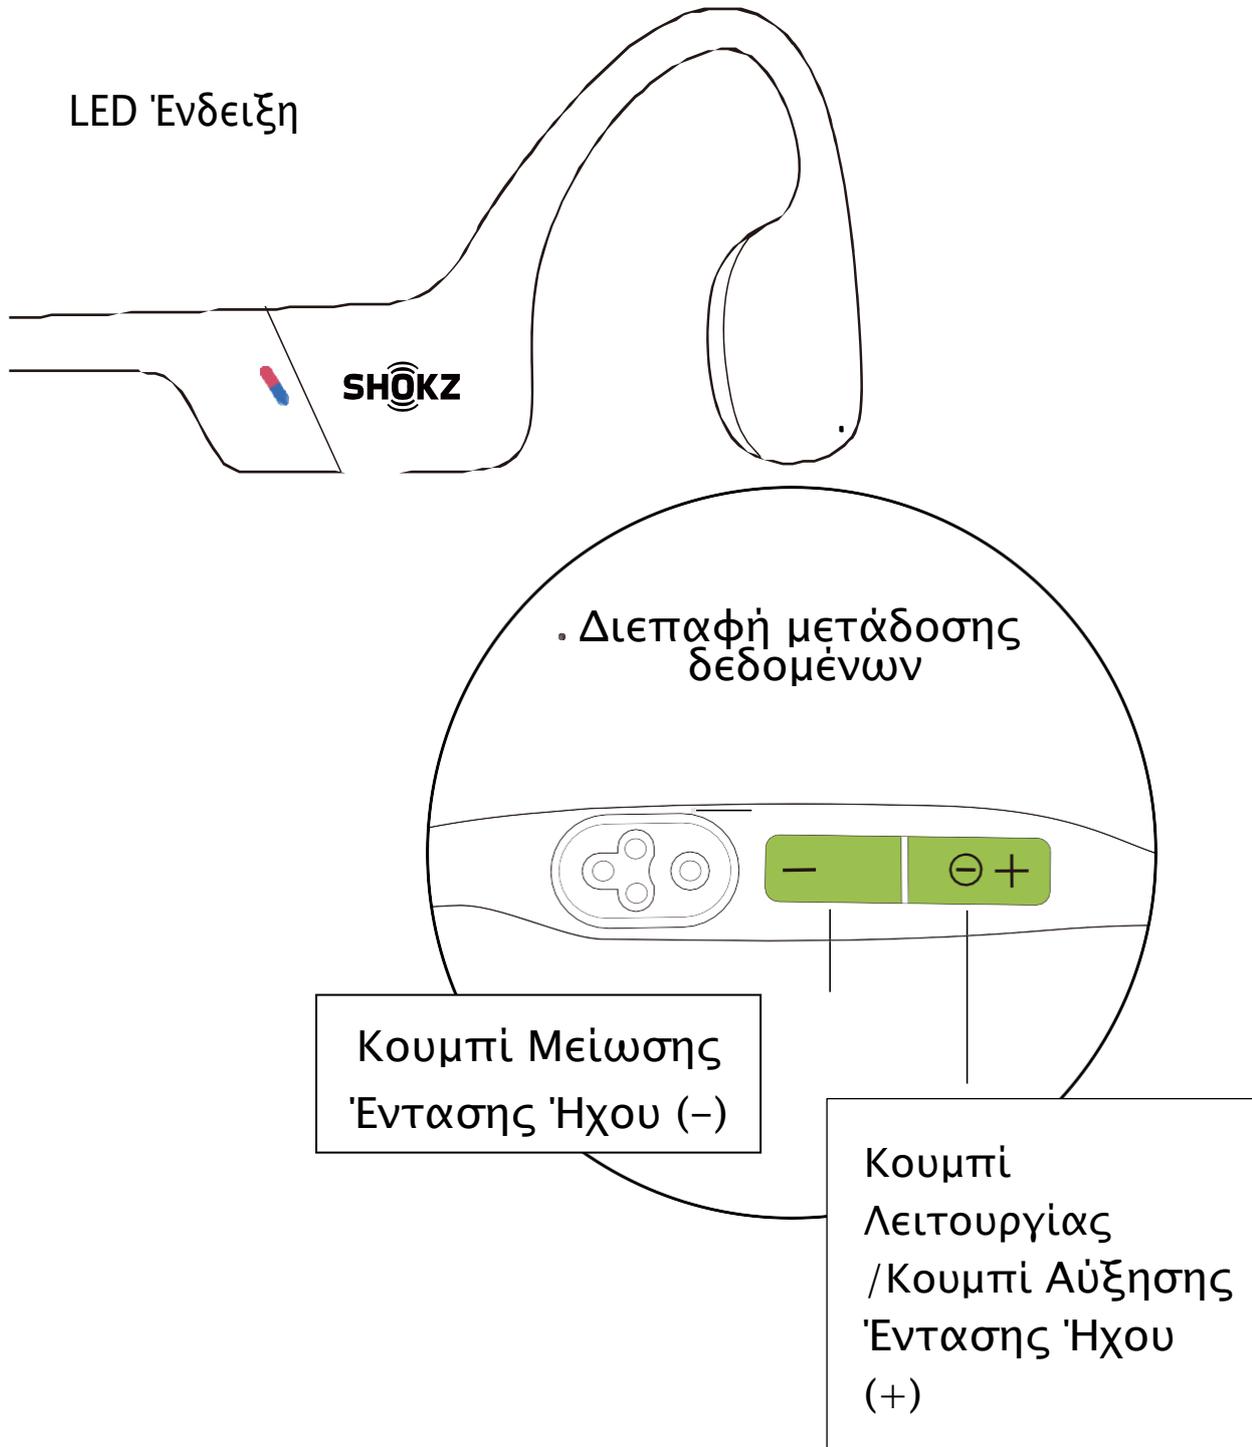

Πολυλειτουργικό
Κουμπί

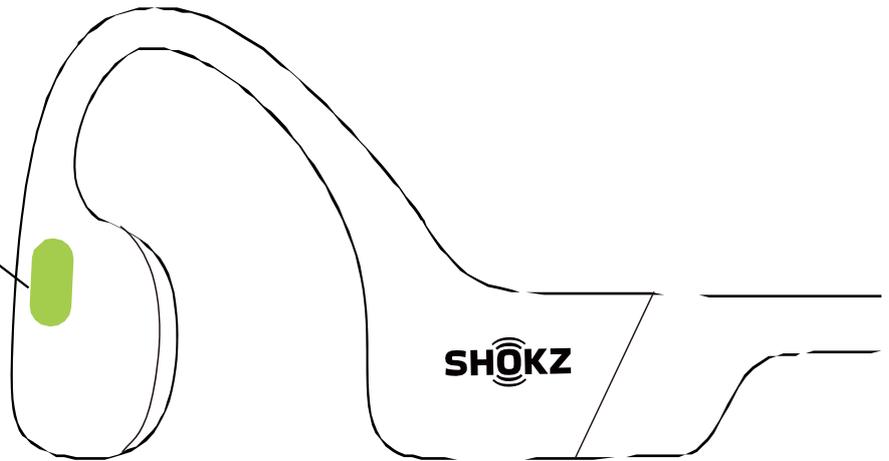

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση



Κουμπι Λειτουργίας /
Κουμπι Αύξησης Έντασης
Ήχου (+)

Ενεργοποιήστε τα ακουστικά:

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπι λειτουργίας/έντασης ήχου + μέχρι η LED ένδειξη να αναβοσβήσει με μπλε χρώμα.

*Θα ακουστεί ένας ήχος ενεργοποίησης.

Απενεργοποιήστε τα ακουστικά:

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπι λειτουργίας/έντασης ήχου + μέχρι η LED ένδειξη να αναβοσβήσει με κόκκινο χρώμα.


*Θα ακουστεί ένας ήχος τερματισμού λειτουργίας.

Σύζευξη




1. Ξεκινήστε με το OpenSwim Pro απενεργοποιημένο.
2. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπι αύξησης Έντασης Ήχου (+) για 5 δευτερόλεπτα μέχρι να ανάψει η LED ένδειξη.

Η ένδειξη αναβοσβήνει με κόκκινο και μπλε χρώμα.

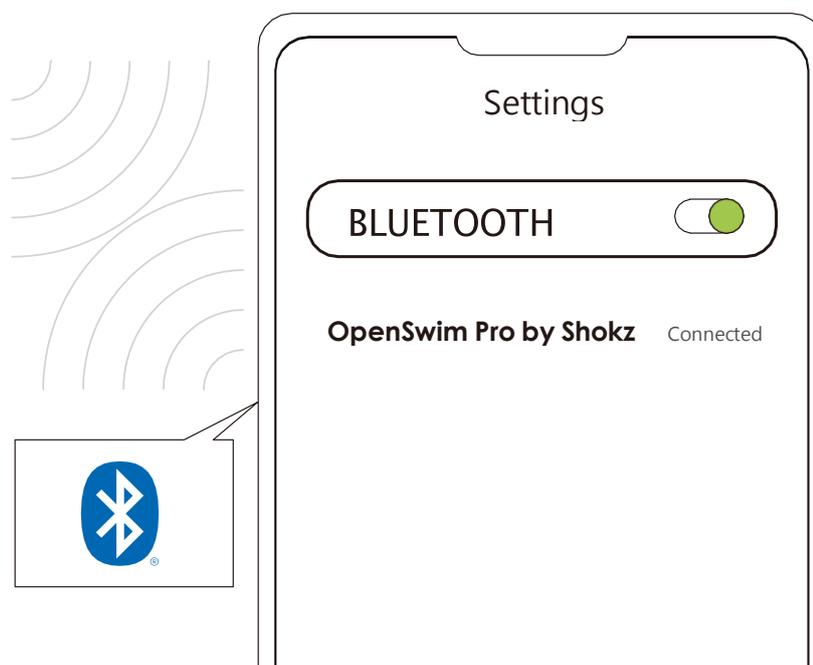

3. Ανοίξτε τις ρυθμίσεις Bluetooth της συσκευής σας και επιλέξτε "OpenSwim Pro by Shokz". Μόλις η συσκευή σας επιβεβαιώσει την επιτυχή σύζευξη, είστε έτοιμοι.

Εφαρμογή

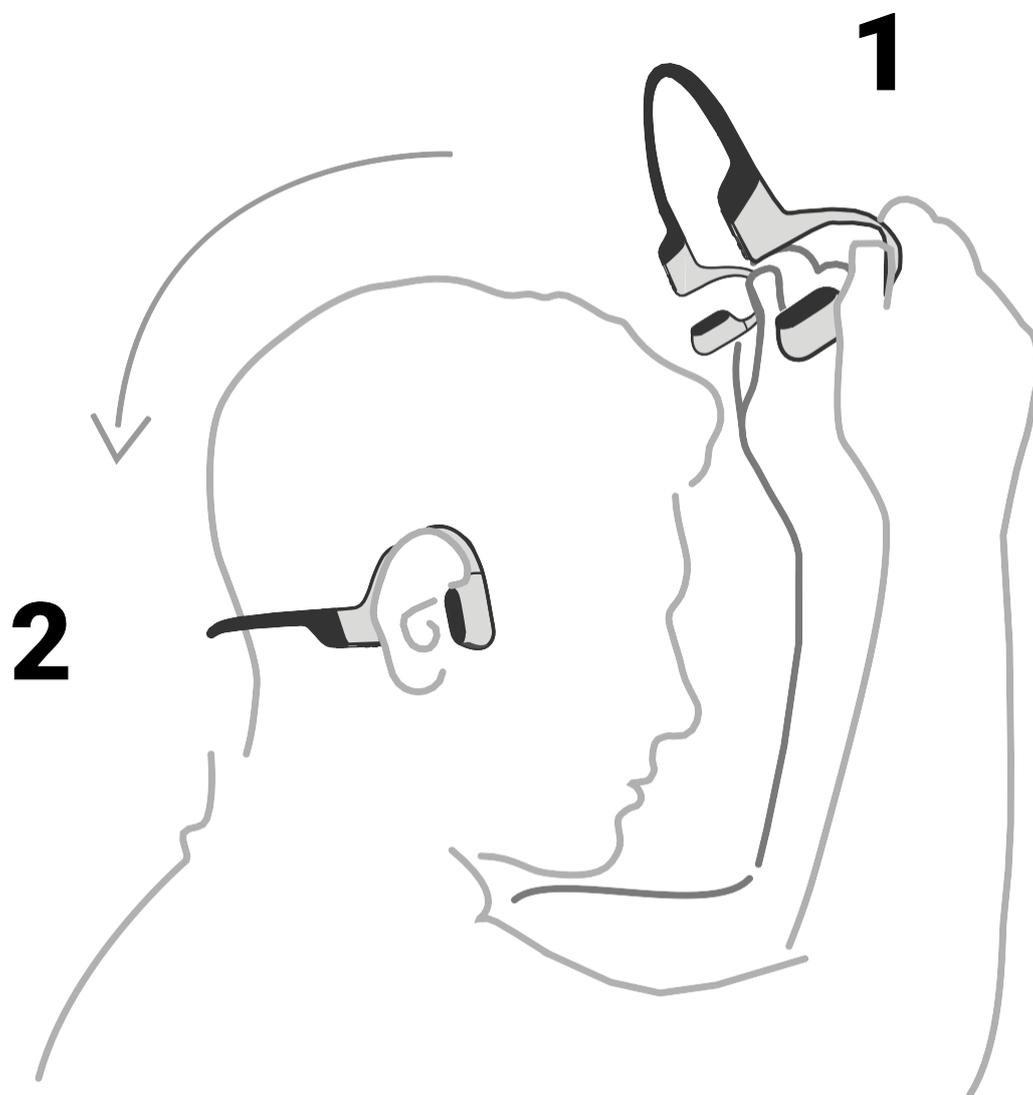


Πάρτε τα ακουστικά, φέρτε τα πίσω από τη βάση του λαιμού σας, τοποθετήστε τα ακουστικά στα αυτιά σας και απολαύστε τη μουσική σας!

*Η λανθασμένη χρήση των ακουστικών μπορεί να προκαλέσει δυσφορία. Οι μεταδότες ήχου πρέπει να ακουμπούν μπροστά στα αυτιά σας.

Ένταση



Χειρισμός της έντασης ήχου κατά την αναπαραγωγή ήχου.

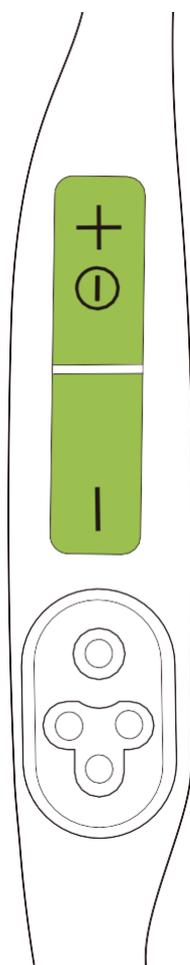

Κουμπι Λειτουργίας
/ Κουμπι Αύξησης
Έντασης Ήχου (+)

Κουμπι Μείωσης
Έντασης Ήχου (-)

Πώς να αλλάζετε την ένταση του ήχου:


Ενώ αναπαράγεται ο ήχος, ρυθμίστε την ένταση του ήχου των ακουστικών πατώντας είτε το κουμπί αύξησης Έντασης ήχου (+) είτε το κουμπί μείωσης Έντασης ήχου (-).

*Θα ακουστεί ένα «μπιπ» όταν η ένταση του ήχου φτάσει στο μέγιστο.



**Η ακρόαση με τα ακουστικά σε υψηλή ένταση μπορεί να επηρεάσει την ακοή σας και ο ήχος να είναι παραμορφωμένος.

Πολυλειτουργικό Κουμπί

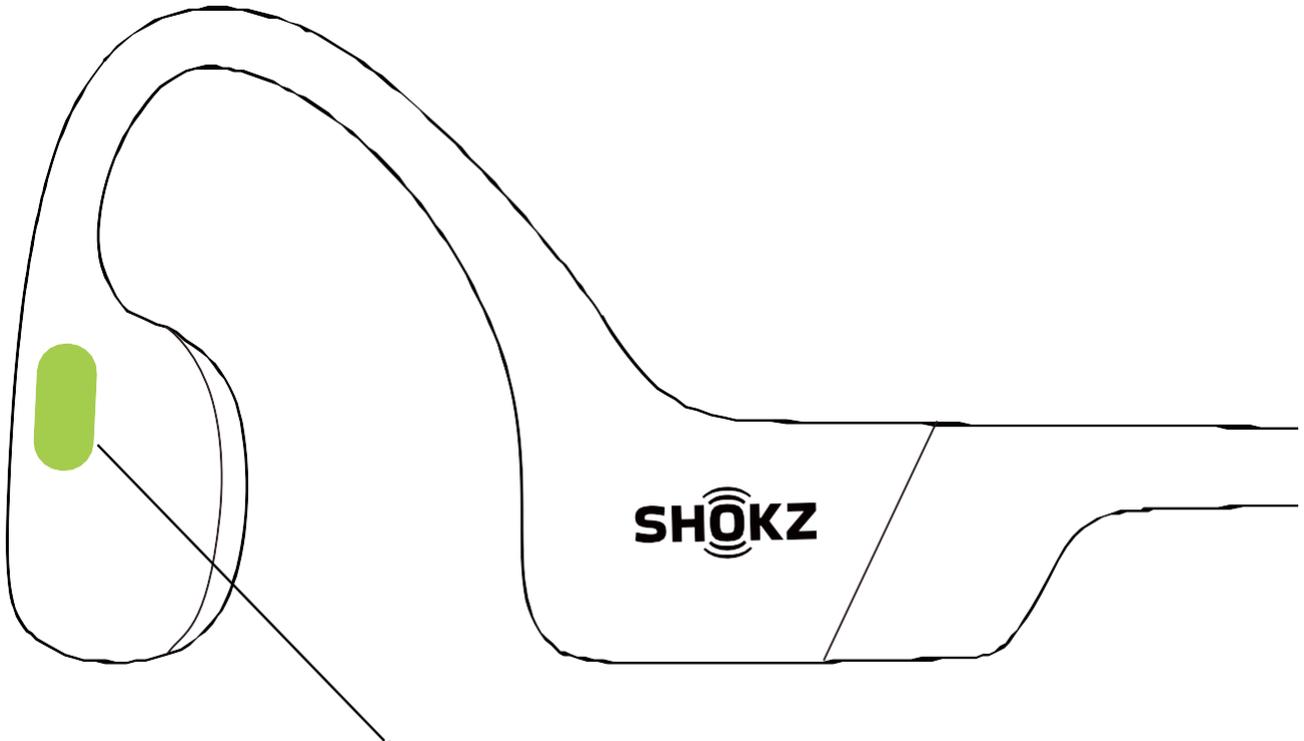

Πολυλειτουργικό Κουμπί

▶|| Έναρξη/Παύση

Πατήστε μία φορά



Απάντηση



Πατήστε μία φορά

▶▶ Επόμεν. Τραγούδι

Κάντε διπλό κλικ ενώ αναπαράγεται μουσική



Τερματισμός



Πατήστε μία φορά

◀◀ Προηγ. Τραγούδι

Κάντε τριπλό κλικ ενώ αναπαράγεται μουσική




Περισσότερες Λειτουργίες*

Ερώτηση προς τον φωνητικό βοηθό της συσκευής	Πατήστε παρατεταμένα το πολυλειτουργικό κουμπί για 2 δευτερόλεπτα
Απάντηση κλήσης	Κάντε κλικ στο πολυλειτουργικό κουμπί μία φορά
Τερματισμός κλήσης	Κάντε κλικ στο πολυλειτουργικό κουμπί μία φορά
Απόρριψη κλήσης	Πατήστε παρατεταμένα το πολυλειτουργικό κουμπί για 2 δευτερόλεπτα
Απάντηση σε δεύτερη κλήση και τερματισμός της τρέχουσας κλήσης	Πατήστε παρατεταμένα το πολυλειτουργικό κουμπί για 2 δευτερόλεπτα όταν λάβετε την δεύτερη κλήση
Σίγαση κλήσης	Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Έντασης + και το κουμπί Έντασης - ταυτόχρονα για 2 δευτερόλεπτα κατά τη διάρκεια μιας κλήσης
Απενεργοποίηση σίγασης κλήσης	Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Έντασης + και το κουμπί Έντασης - ταυτόχρονα για 2 δευτερόλεπτα κατά τη διάρκεια μιας κλήσης
Αλλαγή γλώσσας	Κάντε διπλό κλικ στο πολυλειτουργικό κουμπί ενώ βρίσκεστε σε κατάσταση σύζευξης (οι κόκκινες και μπλε λυχνίες αναβοσβήνουν εναλλάξ)

*Ισχύει μόνο για τηλεφωνικές κλήσεις, όχι για διαδικτυακές κλήσεις

*Μπορείτε επίσης να αλλάξετε ορισμένα από τα κουμπιά μέσω της εφαρμογής Shokz.

Εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας Bluetooth και MP3

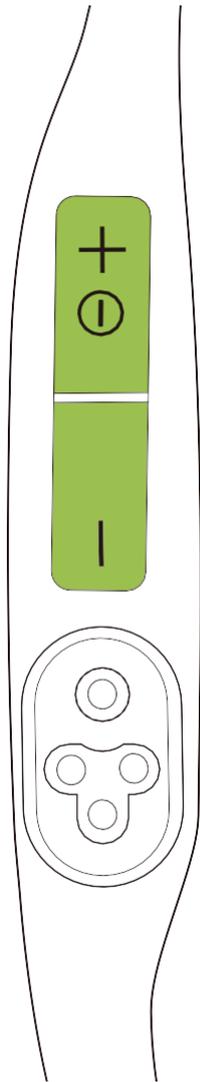

Κουμπι Λειτουργίας
/ Κουμπι Αύξησης
Έντασης Ήχου (+)

Κουμπι Μείωσης
Έντασης Ήχου (-)




Θα ακουστεί μήνυμα:
" Bluetooth Mode/MP3 Mode"

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπι Έντασης + και το κουμπι Έντασης - για 2 δευτερόλεπτα μέχρι να ακούσετε τον ήχο προτροπής.

*Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Shokz για εύκολη εναλλαγή μεταξύ λειτουργιών Bluetooth/MP3 ή για να επαναπροσδιορίσετε τα κουμπιά.

Μεταφορά αρχείων

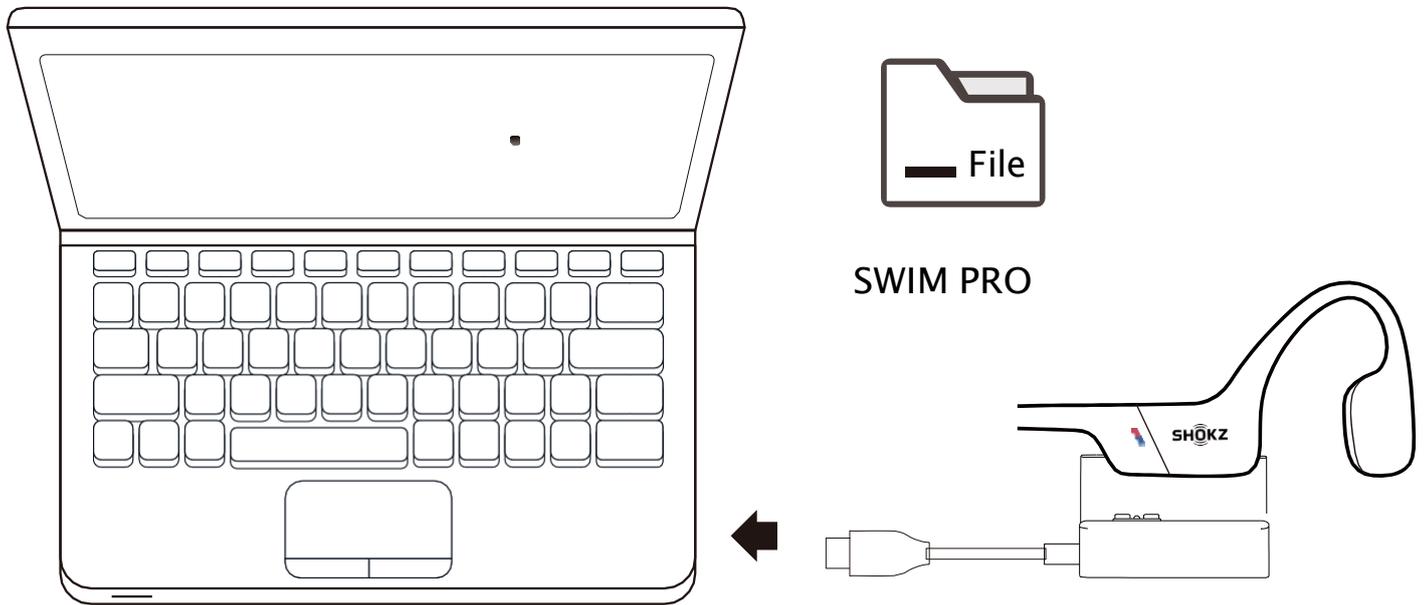


1. Συνδέστε τα ακουστικά OpenSwim Pro στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας τη βάση δεδομένων που παρέχεται στη συσκευασία.
2. Στον υπολογιστή σας θα εμφανιστεί ένας δίσκος προγράμματος οδήγησης με το όνομα "SWIM PRO". Ανοίξτε τον δίσκο "SWIM PRO" στον υπολογιστή σας.
3. Εισαγάγετε αρχεία ήχου (τραγουδία, ηχητικά βιβλία/audiobooks ή φακέλους) στον δίσκο "SWIM PRO".
4. Μόλις ολοκληρωθεί η μεταφορά αρχείων, αφαιρέστε τον δίσκο "SWIM PRO" από τον υπολογιστή σας.
*Μην επιβάλλετε διακοπή κατά τη μεταφορά αρχείων, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν.
*Το OpenSwim Pro μπορεί να αναγνωρίσει έως και 3 επίπεδα φακέλων. Τα αρχεία σε περισσότερα επίπεδα φακέλων ενδέχεται να μην είναι δυνατή η ανάγνωσή τους.

*Οι ακόλουθες μορφές αρχείων μουσικής υποστηρίζονται αυτήν τη στιγμή από το OpenSwim Pro:

Μορφή	Ρυθμός μετάδοσης bit	Sampling rate	Παρατηρήσεις
MP3	8kbps – 320kbps	8kHz-48kHz	Υποστηρίζεται βάθος bit έως 16 bit.
FLAC	L0-L8 (1000kbps – 1900kbps)	8kHz-96kHz	Υποστηρίζεται βάθος bit έως 24 bit..
WMA	5kbps – 320kbps	8kHz-48kHz	Δεν υποστηρίζονται WMA Lossless, WMA Pro, WMA Voice ή κρυπτογράφηση. Υποστηρίζεται βάθος bit έως και 16bit.
WAV	32kbps – 1411kbps	8kHz-96kHz	Υποστηρίζεται βάθος bit έως 24 bit.
AAC	8kbps – 320kbps	8kHz-48kHz	Υποστηρίζεται βάθος bit έως 16 bit.
M4A	8kbps – 291kbps	8kHz-48kHz	Υποστηρίζεται βάθος bit έως 16 bit.
APE	800kbps – 959kbps	8kHz-48kHz	Μόνο γρήγορη/κανονική μορφή. Υποστηρίζεται βάθος bit έως 16 bit.

Αλλαγή της σειράς αναπαραγωγής μουσικής MP3

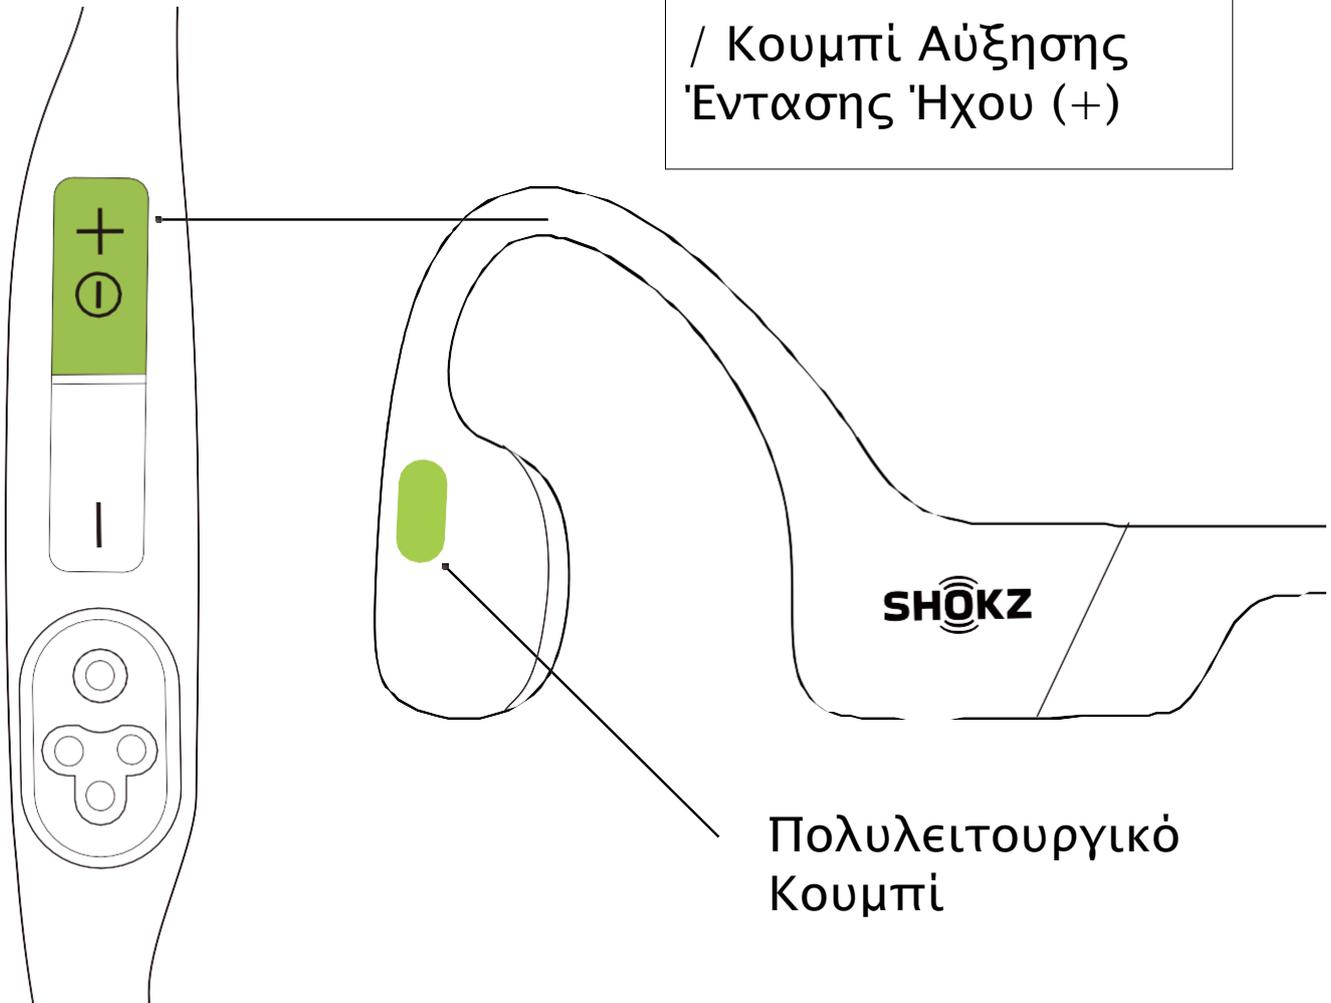

Θα ακουστεί μήνυμα:
"Normal/Shuffle/Repeat"



Πατήστε παρατεταμένα το πολυλειτουργικό κουμπι και το κουμπι Έντασης + για 2 δευτερόλεπτα σε λειτουργία MP3 μέχρι

να ακούσετε τον ήχο προτροπής.

*Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Shokz για να αλλάξετε εύκολα τη σειρά αναπαραγωγής μουσικής MP3.

Αλλαγή εύρους αναπαραγωγής φακέλων MP3

Μπορείτε να οργανώσετε τα αρχεία ήχου σας σε διαφορετικούς φακέλους για εύκολη ταξινόμηση. Τα ακουστικά OpenSwim Pro υποστηρίζουν έως και 3 επίπεδα φακέλων. Τα αρχεία που βρίσκονται σε φακέλους πέρα από αυτό το επίπεδο ενδέχεται να μην αναγνωρίζονται.


Με την εφαρμογή Shokz, μπορείτε να διαχειριστείτε το εύρος αναπαραγωγής MP3: αναπαράγετε τον τρέχοντα φάκελο ή όλους τους φακέλους.

Στη λειτουργία "Αναπαραγωγή τρέχοντος φακέλου", πατήστε παρατεταμένα το πολυλειτουργικό κουμπί και το κουμπί μείωσης έντασης ήχου (-) για 2 δευτερόλεπτα για να μεταβείτε στον επόμενο φάκελο.

Έλεγχος κατάστασης μπαταρίας



Χειρισμός των λειτουργιών ενώ δεν αναπαράγεται ήχος

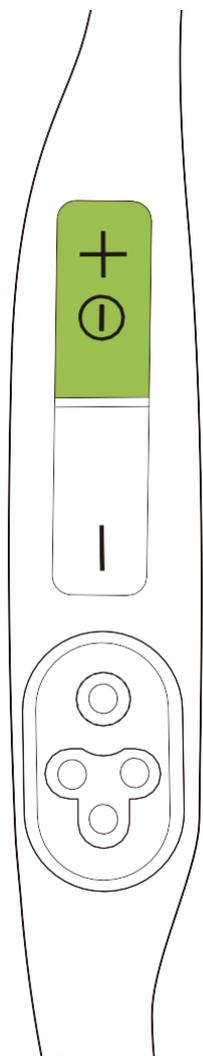

Κουμπι Λειτουργίας /
Κουμπι Αύξησης
Έντασης Ήχου (+)

Κουμπι Μείωσης
Έντασης Ήχου (-)

Θα ακουστεί μήνυμα:
"Battery high/Battery
medium/Battery
low/Charge me"



Πώς να ελέγξετε την κατάσταση της μπαταρίας:

Κάντε κλικ στο Κουμπι Αύξησης Ήχου Έντασης (+) ή στο Κουμπι Μείωσης Ήχου Έντασης (-) ενώ η μουσική είναι σε παύση. Θα ακουστεί μήνυμα για την κατάσταση της μπαταρίας.

Επιπλέον Χαρακτηριστικά

Λειτουργίες EQ




Standard
Λειτουργία:

Ισορροπημένη
συχνότητα για
ακρόαση μουσικής.



Λειτουργία ενίσχυσης
φωνής:

Βελτιωμένες ενδιάμεσες
συχνότητες για ηχητικά
βιβλία, podcast κ.λπ.

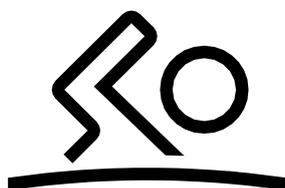


Λειτουργία Κολύμβησης:

Ειδικά κατασκευασμένο για κολύμβηση.

Συνιστούμε να ενεργοποιείτε αυτήν τη λειτουργία
ενώ κολυμπάτε και να τη χρησιμοποιείτε με ωτοασπίδες.

Εναλλαγή Λειτουργιών EQ

 Χειρισμός Λειτουργιών ενώ παίζει μουσική

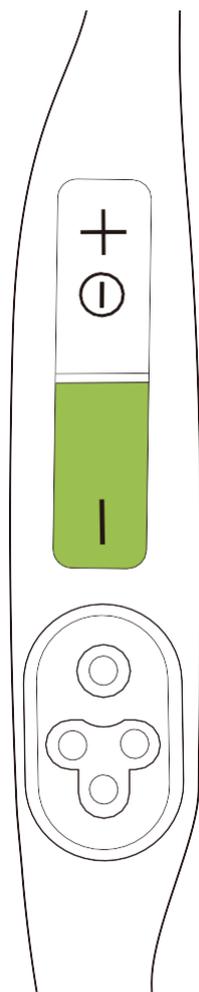

Κουμπι Μείωσης Έντασης Ήχου (-)

Θα ακούσετε μήνυμα:
Standard Mode/ Vocal
Booster Mode/
Swimming Mode



Πως να αλλάξετε λειτουργία EQ:

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπι μείωσης έντασης ήχου (-) για 2 δευτερόλεπτα ενώ αναπαράγεται μουσική, μέχρι να ακούσετε τον ήχο προτροπής.

*Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Shokz για να αλλάξετε τη λειτουργία EQ

Σύζευξη Πολλαπλών Συσκευών - Multipoint Pairing




Σύζευξη Δύο Συσκευών

Συνδεθείτε με δύο συσκευές ταυτόχρονα χάρη στη λειτουργία Σύζευξης Πολλαπλών Συσκευών (MultiPoint Pairing)

Ενεργοποίηση σύζευξης πολλαπλών σημείων

OFF

Χειρισμός με
απενεργοποιημένα
ακουστικά

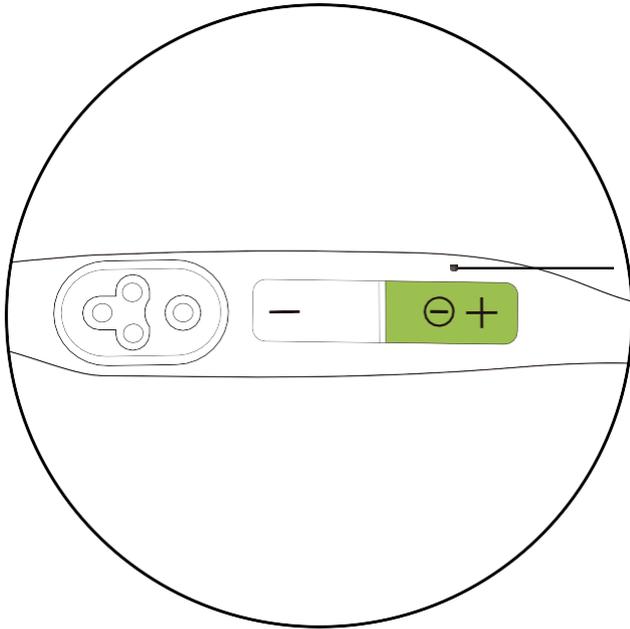


Θα ακουστεί
μήνυμα: Pairing.




1. Ξεκινήστε με τα ακουστικά σας απενεργοποιημένα.
2. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπι αύξησης Έντασης ήχου (+) μέχρι να ακουστεί η προτροπή «Pairing» και η LED ένδειξη να αναβοσβήσει εναλλάξ με κόκκινο και μπλε χρώμα.

Κουμπι Αύξησης
Έντασης Ήχου (+)

Πολυλειτουργικό
Κουμπι

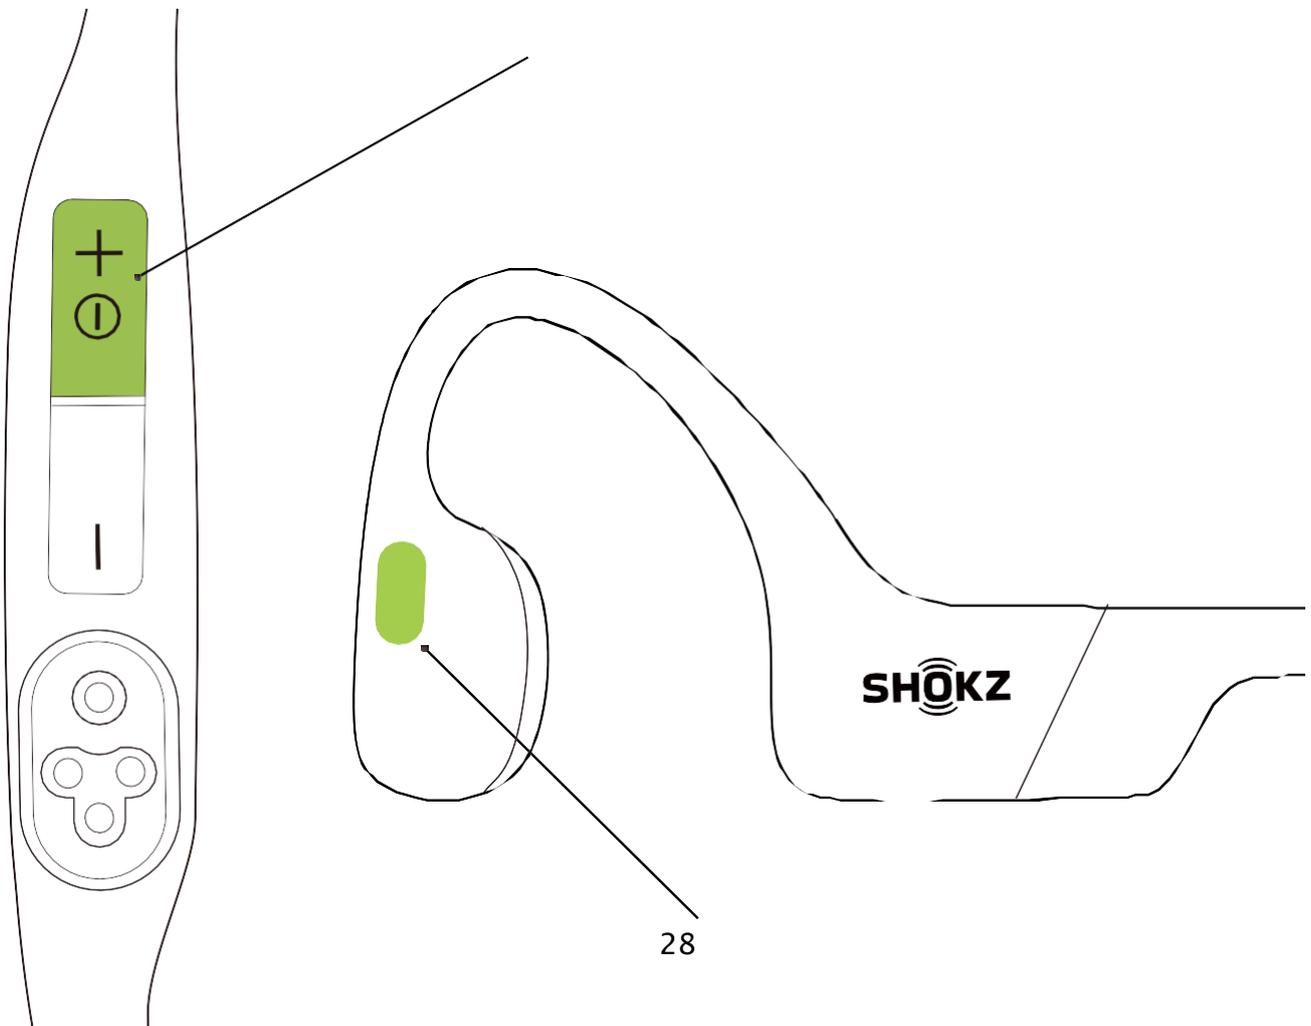

3. Πατήστε παρατεταμένα το πολυλειτουργικό κουμπί και το κουμπί αύξησης Έντασης ήχου (+) μέχρι να ακούσετε ένα ηχητικό σήμα.

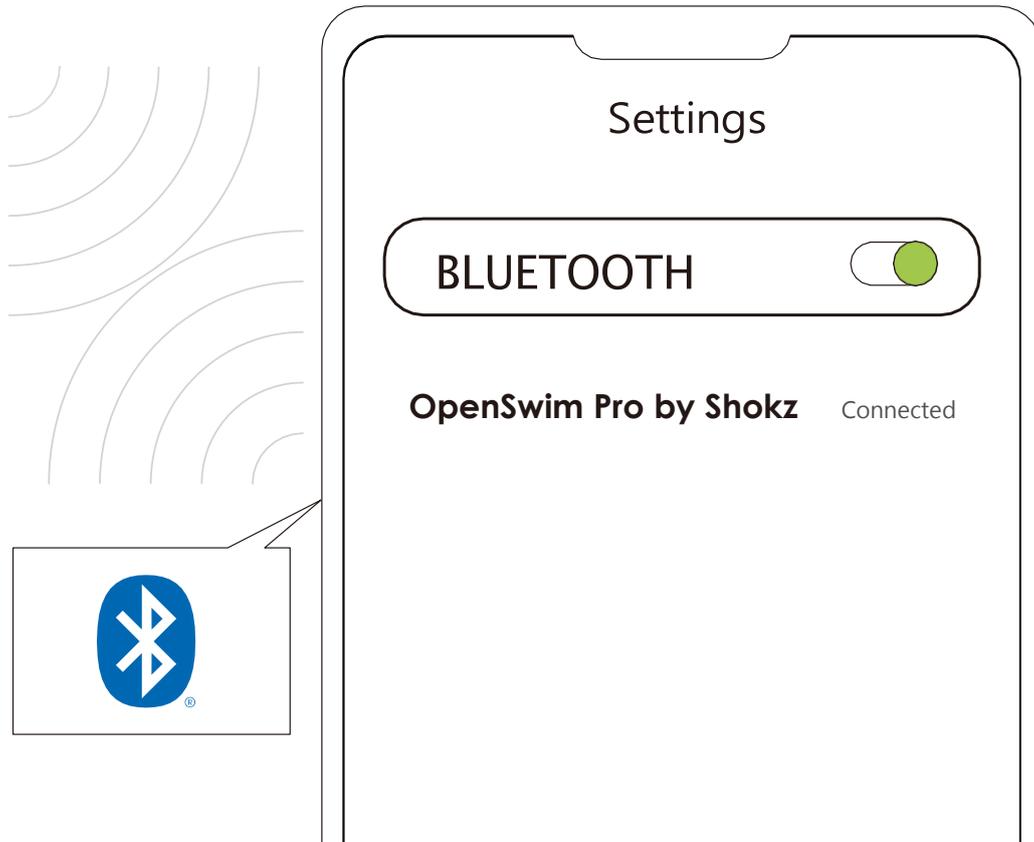


Επιλογή 1ης συσκευής

4. Αρχικά ανοίξτε το μενού των επιλογών συσκευών Bluetooth® και επιλέξτε "OpenSwim Pro by Shokz."

* Η σύζευξη ολοκληρώνεται όταν η πρώτη συσκευή δείξει ότι η σύζευξη είναι επιτυχής.

5. Απενεργοποιήστε τα ακουστικά.

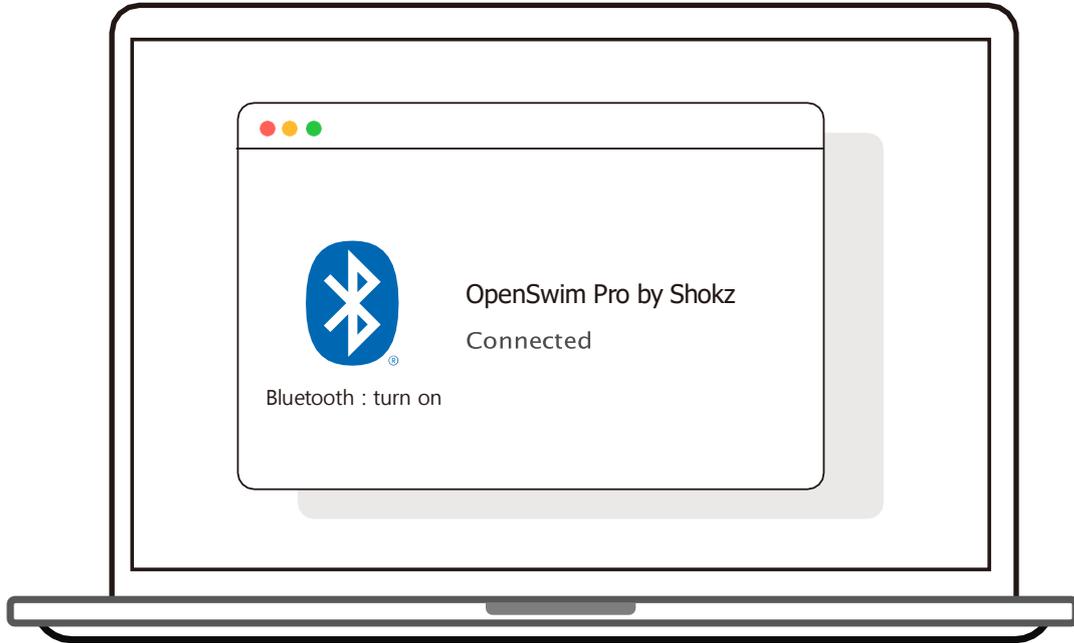


Επιλογή 2^{ης} συσκευής


1. Επανεισέλθετε στη λειτουργία σύζευξης πατώντας παρατεταμένα το κουμπί αύξησης Έντασης ήχου (+) μέχρι να ακουστεί η προτροπή "pairing" και η LED ένδειξη να αναβοσβήσει εναλλάξ με κόκκινο και μπλε χρώμα.
2. Αρχικά ανοίξτε το μενού των επιλογών συσκευών Bluetooth® της δεύτερης συσκευής και επιλέξτε "OpenSwim Pro by Shokz."

* Η σύζευξη ολοκληρώνεται όταν η δεύτερη συσκευή δείξει ότι η σύζευξη είναι επιτυχής

3. Απενεργοποιήστε τα ακουστικά.

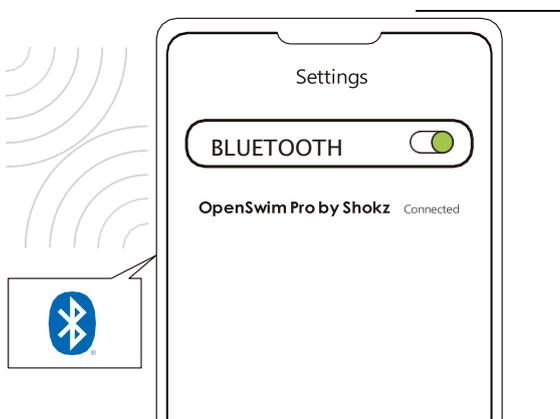

Settings 1 ✓

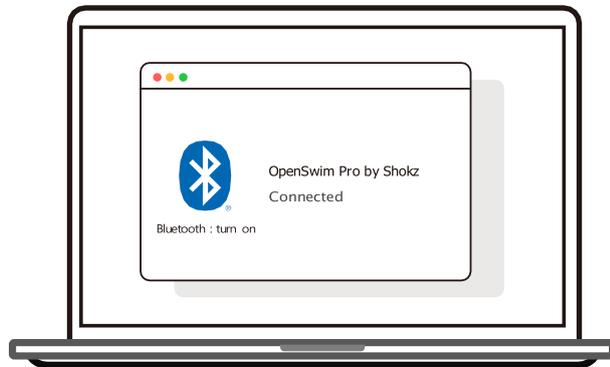


Settings 2 ✓

4. Ενεργοποιήστε τα ακουστικά σας. Τα ακουστικά σας είναι πλέον συνδεδεμένα και στις δύο συσκευές.

*Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Shokz για εύκολη διαχείριση της σύζευξης πολλαπλών σημείων.

Απενεργοποίηση σύζευξης πολλαπλών σημείων

OFF Χειρισμός με απενεργοποιημένα τα ακουστικά

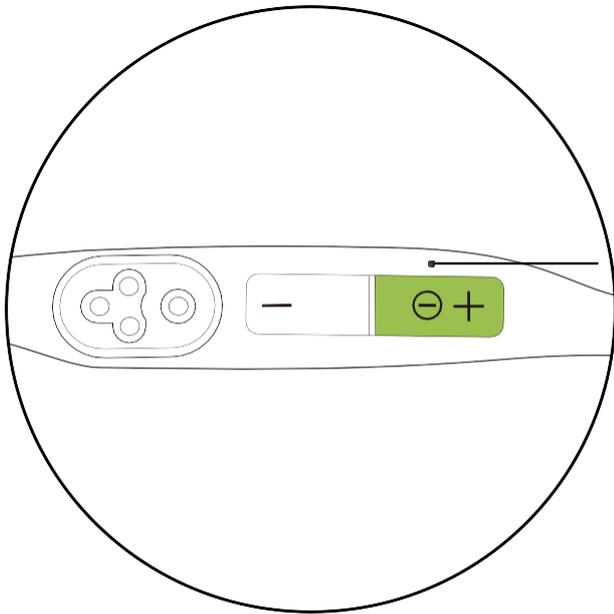


Θα ακουστεί
μήνυμα: Pairing:



1. Ξεκινήστε με τα ακουστικά σας απενεργοποιημένα.
2. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί αύξησης Έντασης ήχου (+) μέχρι να ακουστεί η προτροπή “Pairing” και η LED ένδειξη να αναβοσβήσει εναλλάξ με κόκκινο και μπλε χρώμα.

Κουμπι Μείωσης Έντασης
Ήχου (-)

Πολυλειτουργικό
Κουμπί

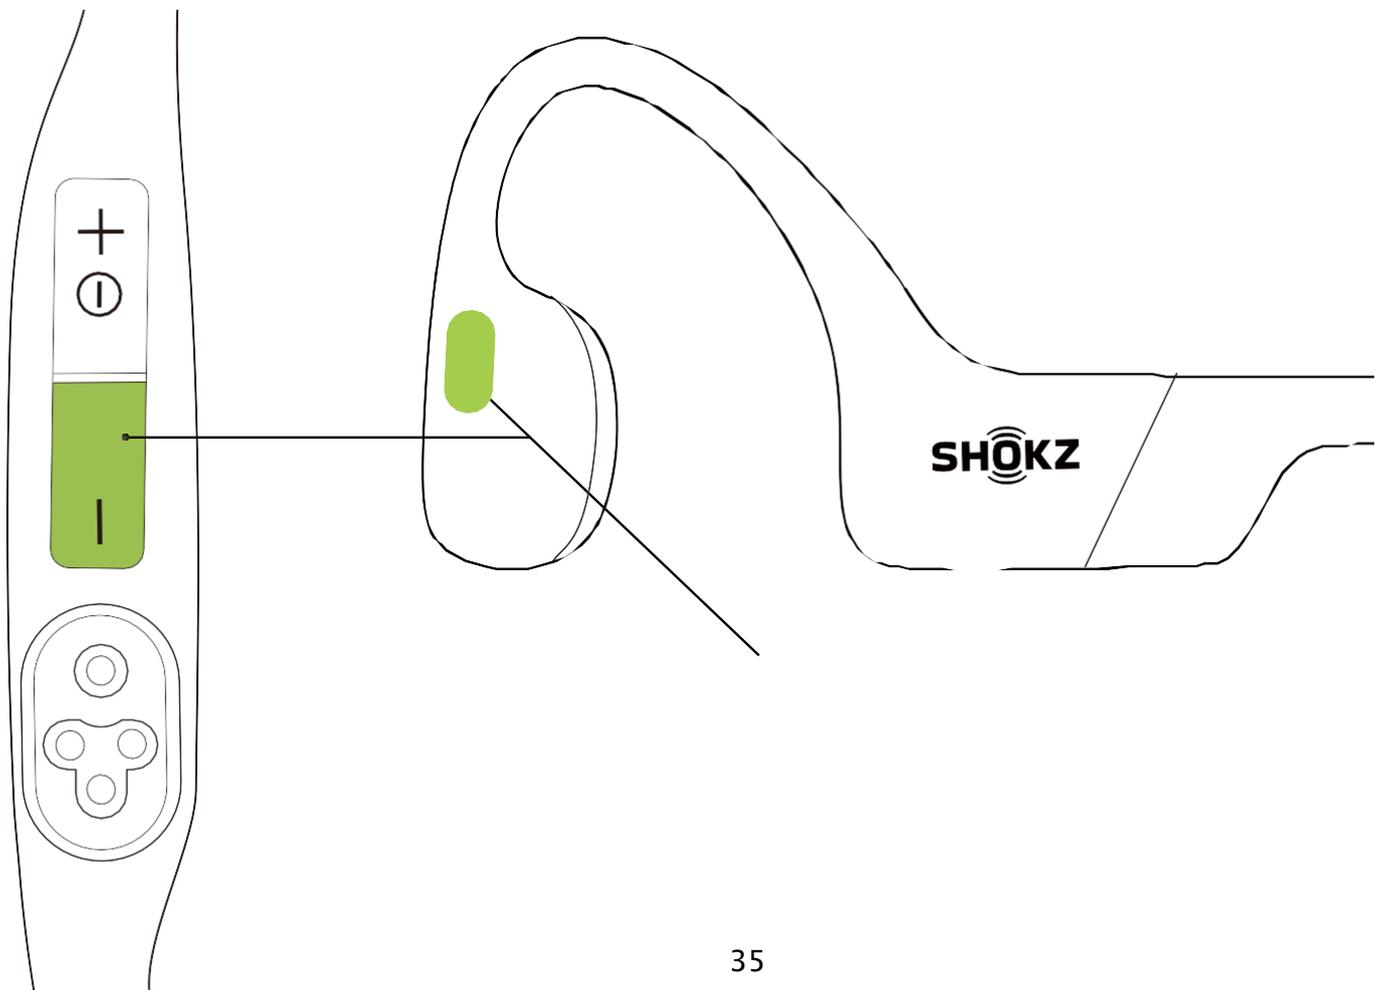


3. Πατήστε παρατεταμένα το πολυλειτουργικό κουμπί και το κουμπί μείωσης έντασης ήχου (-) μέχρι να ακούσετε ένα ηχητικό σήμα «μπιπ».

* Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Shokz για εύκολη διαχείριση της σύζευξης πολλαπλών σημείων.

Αλλαγή γλωσσών

Τα ακουστικά σας έχουν τέσσερις ενσωματωμένες γλώσσες: Κινέζικα, Αγγλικά, Ιαπωνικά και Κορεατικά.


OFF Ακολουθήστε τις οδηγίες όταν τα ακουστικά είναι απενεργοποιημένα

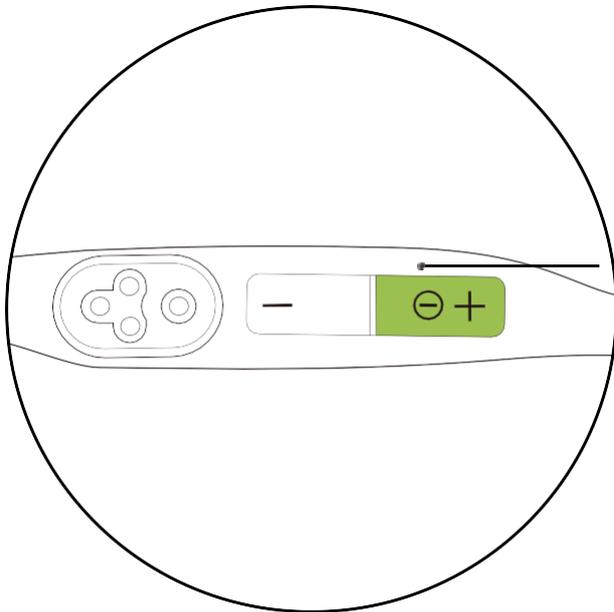

Θα ακουστεί μήνυμα: Pairing:




1. Ξεκινήστε με τα ακουστικά σας απενεργοποιημένα.
2. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί αύξησης Έντασης ήχου (+) μέχρι να ακουστεί η προτροπή “Pairing” και η LED ένδειξη να αναβοσβήσει εναλλάξ με κόκκινο και μπλε χρώμα.

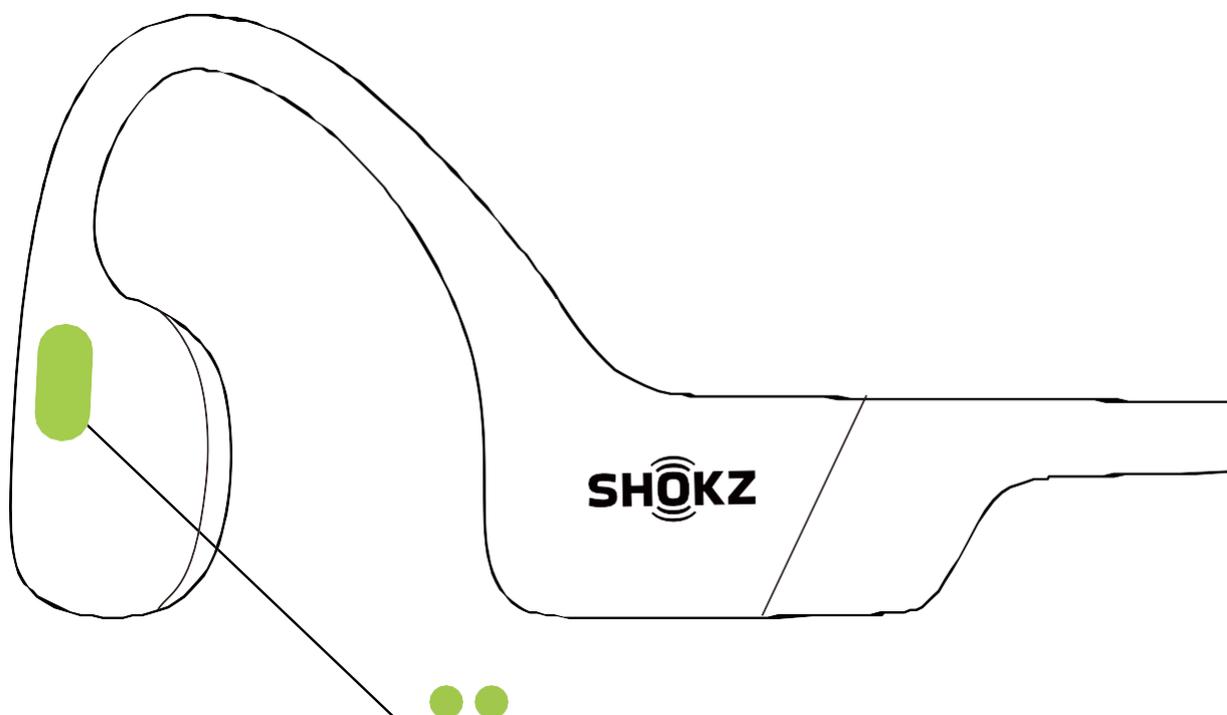

Πολυλειτουργικό Κουμπί

3. Κάντε διπλό κλικ στο πολυλειτουργικό κουμπί για να μεταβείτε στην επόμενη γλώσσα. Η σειρά των γλωσσών έχει ως εξής: Αγγλικά, Κινέζικα, Ιαπωνικά και Κορεατικά.

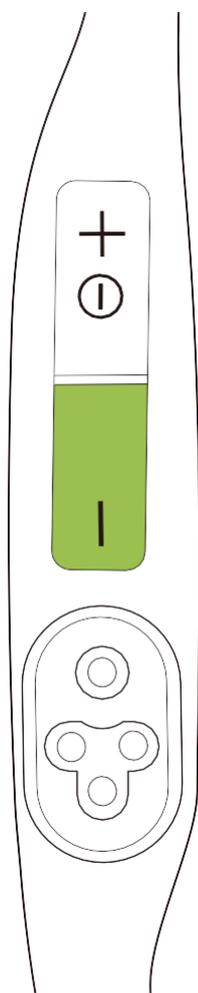

Κουμπι Λειτουργίας/
Κουμπι Αύξησης Έντασης
Ήχου (+)

Κουμπι Μείωσης Έντασης
Ήχου (-)


4. Κάντε κλικ στο κουμπι αύξησης Έντασης ήχου (+) ή στο κουμπι μείωσης Έντασης ήχου (-) για να ακούσετε τη φωνητική προτροπή για την κατάσταση της μπαταρίας, ώστε να επιβεβαιώσετε εάν έχει επιλεγεί η σωστή γλώσσα.

* Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Shokz για να αλλάξετε τη γλώσσα.

Εργοστασιακές Ρυθμίσεις

OFF

Χειρισμός με
απενεργοποιημένα τα
ακουστικά

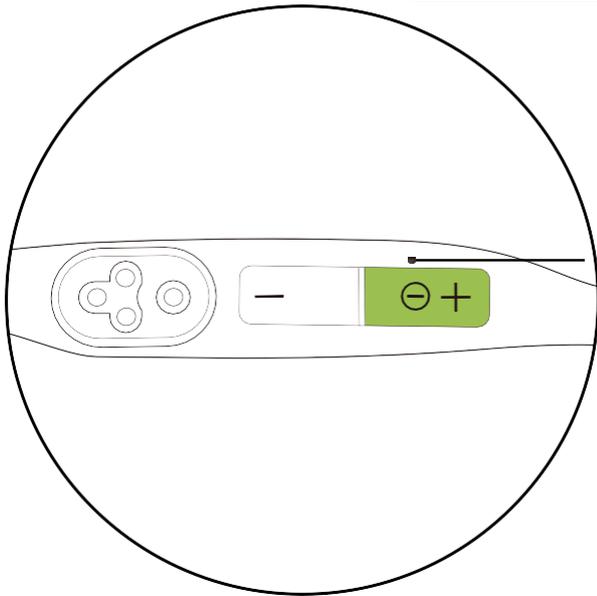

Θα ακουστεί
μήνυμα: Pairing:




1. Ξεκινήστε με τα ακουστικά σας απενεργοποιημένα.
2. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί αύξησης Έντασης ήχου (+) μέχρι να ακουστεί η προτροπή "Pairing" και η LED ένδειξη να αναβοσβήσει εναλλάξ με κόκκινο και μπλε χρώμα.

Κουμπι Λειτουργίας/
Κουμπι Αύξησης
Έντασης Ήχου (+)

Κουμπί Μείωσης
Έντασης Ήχου (-)

Πολυλειτουργικό
Κουμπί

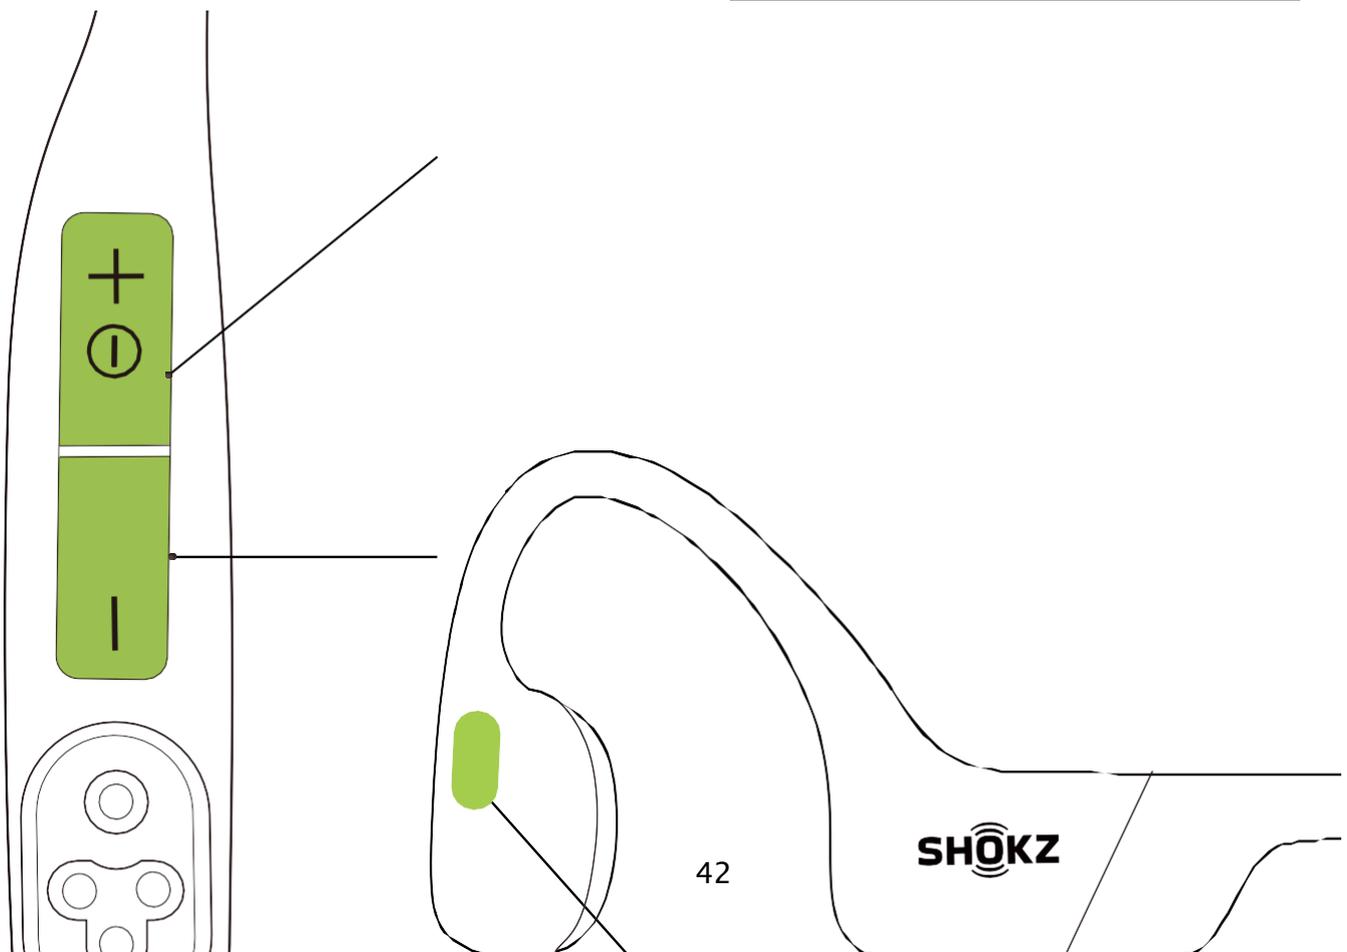

3. Πατήστε παρατεταμένα το πολυλειτουργικό κουμπί, το κουμπί αύξησης έντασης ήχου (+) και το κουμπί μείωσης έντασης ήχου (-) μέχρι να ακούσετε ένα ηχητικό σήμα «μπιπ».

4. Απενεργοποιήστε τα ακουστικά σας. Τα OpenSwim Pro έχουν επαναφερθεί και πρέπει να συζευχθούν ξανά.


* Όταν γίνει επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων, τα εισαγόμενα αρχεία ήχου σε μορφή MP3 δεν θα διαγραφούν.

Φροντίδα και Συντήρηση Συσκευής

Συμβουλές Φόρτισης



Τα ακουστικά θα απενεργοποιηθούν αυτόματα κατά τη φόρτιση

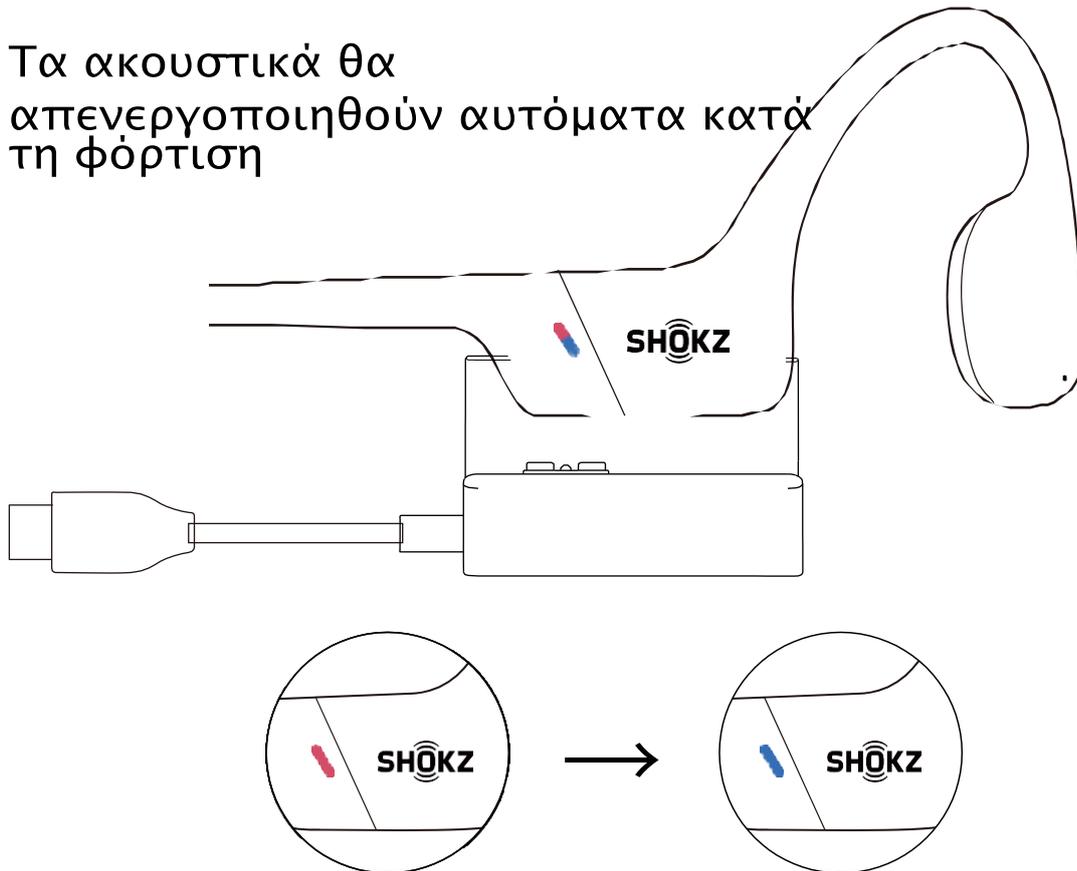

Η συσκευή φορτίζει Η φόρτιση ολοκληρώθηκε

Όταν η μπαταρία των ακουστικών είναι χαμηλή, θα εμφανιστεί η προτροπή "charge me" και η κόκκινη LED ένδειξη θα αναβοσβήνει κατά διαστήματα. Χρησιμοποιήστε το αντίστοιχο 4-Pin Magnetic Καλώδιο Φόρτισης για τη φόρτιση. Η LED ένδειξη θα γίνει κόκκινη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φόρτισης και τα ακουστικά θα απενεργοποιηθούν αυτόματα. Η LED ένδειξη θα αλλάξει από κόκκινη σε μπλε όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση.

Σημείωση:

Τα ακουστικά θα απενεργοποιηθούν αυτόματα μετά από 2 ώρες αναμονής σε λειτουργία MP3. Τα ακουστικά θα απενεργοποιηθούν αυτόματα μετά από 6

ώρες αναμονής σε λειτουργία Bluetooth.

Εγγύηση

Τα ακουστικά σας καλύπτονται από εγγύηση. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση <https://shokz.com/pages/warranty-return> για λεπτομέρειες σχετικά με την περιορισμένη εγγύηση ή επικοινωνήστε με την Δαμκαλίδης ΑΕ (Ζεφύρου 44, Π. Φάληρο, 210 9410888).

Για να καταχωρήσετε το προϊόν σας, κατεβάστε την εφαρμογή Shokz.

* Η μη καταχώρηση συσκευής δεν θα επηρεάσει τα δικαιώματα περιορισμένης εγγύησης που έχετε.


Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εάν αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα ή πρόβλημα, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <https://help.shokz.com/s/> για περισσότερη υποστήριξη!

Περιεχόμενα Συσκευασίας




Συσκευασία
OpenSwim Pro

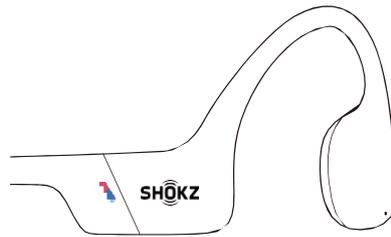


Ακουστικά
OpenSwim Pro




Τσάντα Μεταφοράς
OpenSwim Pro

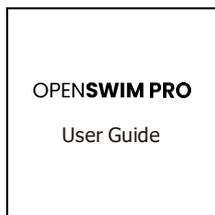

User Guide

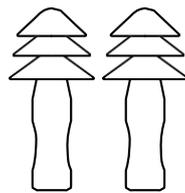

Ωτοασπίδες
Κολύμβησης



4-Pin Magnetic
Καλώδιο Φόρτισης

Εάν οποιοδήποτε μέρος του προϊόντος σας είναι κατεστραμμένο ή λείπει, μην το χρησιμοποιήσετε. Επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Shokz ή την εξυπηρέτηση πελατών της Shokz.

*Λάβετε υπόψη ότι ο φάκελος συσκευασίας ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή πώλησης.

SHÖKZ