


purifier humidify+cool PH2

De-NO_x

Εγχειρίδιο χρήσης

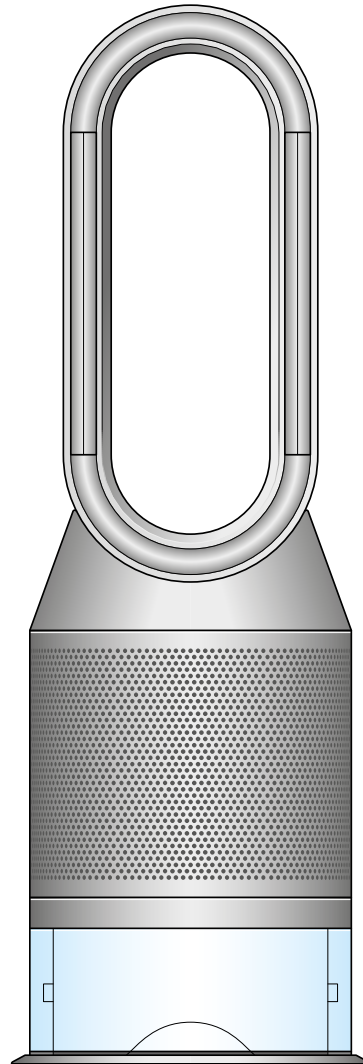

SV12 JN.00000 PH.000000-00-00 00.00.00
VERSION NO.01

Περιεχόμενα

Εισαγωγή
Συναρμολόγηση της συσκευής σας
Σύνδεση στην εφαρμογή
MyDyson™ μέσω Bluetooth®
Σύνδεση στο έξυπνο σπίτι σας
Γέμισμα του δοχείου νερού
Ισχυρή και συνεχής παρακολούθηση
Μενού πληροφοριών
Λειτουργία αυτόματου
καθαρισμού αέρα

Λειτουργία αυτόματης ύγρανσης
Περιστροφή
Ταχύτητα και κατεύθυνση ροής αέρα
Χρονοδιακόπτης
Νυχτερινή λειτουργία
Βαθύς καθαρισμός της συσκευής σας
Αλλαγή του φίλτρου HEPA+K-Carbon
Φροντίδα της συσκευής σας
Ειδοποιήσεις

dyson

Εισαγωγή

Κουμπί κύκλου βαθύ καθαρισμού

Κουμπί αναμονής

Κυκλικός ενισχυτής

Κουμπιά απελευθέρωσης
του εξωτερικού
καλύμματος

Εξωτερικό κάλυμμα

Κουμπιά απελευθέρωσης
του δοχείου νερού

Αναμονή
Λειτουργία αυτόματου
καθαρισμού αέρα
Ταχύτητα ροής αέρα
Περιστροφή
Χρονοδιακόπτης



Μενού πληροφοριών
Λειτουργία αυτόματης υγρανσης
Έλεγχος υγρασίας
Κατεύθυνση ροής αέρα
Νυχτερινή λειτουργία

Συναρμολόγηση της συσκευής σας

Χρησιμοποιήστε και τα δύο χέρια για να σηκώσετε τη συσκευή σας από το κουτί, από τη βάση του.

Μη σηκώνετε από τον κυκλικό ενισχυτή αέρα.

Συναρμολογήστε τη συσκευή σας με τα παρεχόμενα φίλτρα.



Dyson Purifier Humidify+Cool PH2 De-NOx

Η συσκευή σας διαθέτει μόνιμο φίλτρο καταλύτη και φίλτρο HEPA+K-Carbon.

Πιέστε το φίλτρο καταλύτη στη θέση του πάνω στη συσκευή.

Σπρώξτε το φίλτρο HEPA+K-Carbon στο εξωτερικό κάλυμμα και τοποθετήστε τα στη βάση.

Σπρώξτε σταθερά έως ότου ασφαλίσετε και τα δύο εξωτερικά καλύμματα στη θέση τους.

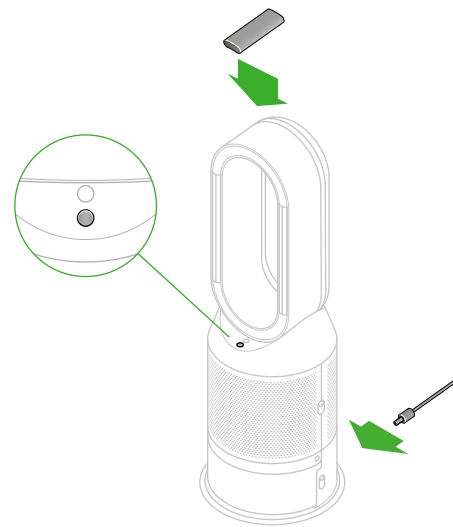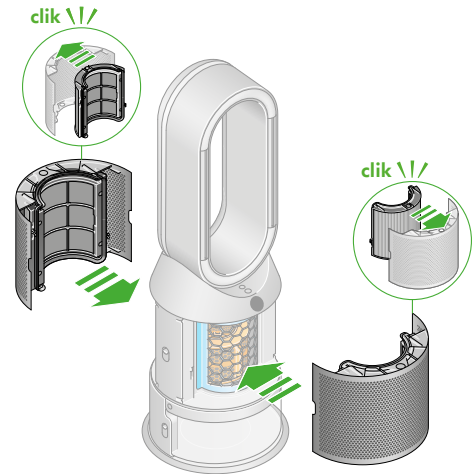

Εισαγωγή

Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο στο πάνω μέρος της συσκευής με τα κουμπιά στραμμένα προς τα κάτω.

Συνδέστε και ενεργοποιήστε.

Σύνδεση στην εφαρμογή MyDyson™ μέσω Bluetooth®

Αποκτήστε πλήρη έλεγχο με την εφαρμογή MyDyson™ και πρόσβαση στις οδηγίες εγκατάστασης βήμα προς βήμα και υποστήριξης, ελέγξτε πώς και πότε λειτουργεί ο καθαριστής αέρα, υγραντήρας και ανεμιστήρας Dyson, παρακολουθήστε την ποιότητα του αέρα με οπτικές ενημερώσεις και πραγματοποιήστε αυτόματα τις τελευταίες ενημερώσεις λογισμικού.

Κατεβάστε την εφαρμογή MyDyson™ από το App Store ή το Google Play.

Ανοίξτε την εφαρμογή και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη, για να δημιουργήσετε έναν νέο λογαριασμό.

‘Η Apple και το λογότυπο της Apple είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., καταχωρημένα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.
Το App Store είναι σήμα κατατεθέν της Apple Inc., καταχωρημένο στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.

Το Google Play και το λογότυπο Google Play είναι εμπορικά σήματα της Google Inc.



Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέντα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. Οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από την Dyson γίνεται με άδεια χρήσης.

Σύνδεση στο έξυπνο σπίτι σας

Χρήση Matter

Συνδέστε τη συσκευή Dyson στο οικοσύστημα του έξυπνου σπιτιού σας – για πρόσβαση στα χειριστήρια του προϊόντος σας χρησιμοποιώντας την εφαρμογή έξυπνου σπιτιού της επιλογής σας.

Θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη στην εφαρμογή MyDyson™ και διαθέτει την πιο πρόσφατη έκδοση λογισμικού εφαρμογής για αυτήν τη λειτουργία.

Για να ελέγξετε το προϊόν σας από οποιαδήποτε πλατφόρμα έξυπνου σπιτιού συμβατή με το Matter, επιλέξτε το εικονίδιο με το γρανάζι από την εφαρμογή, «Ελεγχος έξυπνου σπιτιού» και, στη συνέχεια, «Κοινή χρήση κωδικού Matter».

Απλώς σαρώστε τον κωδικό QR με μια άλλη συσκευή ή αντιγράψτε τον αριθμητικό κωδικό στην εφαρμογή έξυπνου σπιτιού σας (π.χ. Apple Home).

Τα Amazon, Alexa, Amazon Echo και όλα τα σχετικά λογότυπα είναι εμπορικά σήματα της Amazon.com, Inc. ή των θυγατρικών της.

Χρήση της Amazon Alexa

Ζητήστε από την Alexa να ενεργοποιήσει την ικανότητα της Dyson να ελέγχει τον καθαριστή ή τον καθαριστή και υγραντήρα Dyson. Ορίστε μία ρουτίνα που αυτοματοποιεί τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η συσκευή σας με άλλες συσκευές στο σπίτι σας.



Χρήση Google Assistant

Ελέγξτε όλους τους συνδεδεμένους καθαριστές σας με το Google ή ορίστε μια ρουτίνα για να αυτοματοποιήσετε τον τρόπο λειτουργίας της συσκευής σας με άλλες συσκευές στο σπίτι σας. Απλώς πείτε “Hey Google” για να ξεκινήσετε.



Χρήση Siri

Συνδέστε τις συσκευές Dyson σας με Siri Shortcuts για να τις ελέγχετε φωνητικά, στην Apple συσκευή σας.



Γέμισμα του δοχείου νερού

Πριν αφαιρέσετε το δοχείο νερού, βεβαιωθείτε ότι οι λειτουργίες ύγρανσης είναι απενεργοποιημένες και το δοχείο νερού άδειο.

Κρατήστε το καπάκι στεγνό


Κρατήστε το καπάκι του δοχείου του νερού στεγνό όταν γεμίζετε το δοχείο ή εκτελείτε ένα κύκλο βαθύ καθαρισμού. Το καπάκι περιέχει συνδέσεις τροφοδοσίας και δεν πρέπει να πλένεται. Εάν βραχεί, σκουπίστε καλά με ένα στεγνό πανί. Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι και οι συνδέσεις είναι εντελώς στεγνές πριν επανατοποθετήσετε.

Αφαιρέστε το δοχείο

Πιέστε προς τα κάτω τα κουμπιά απελευθέρωσης του δοχείου νερού στα πλάγια της συσκευής σας.


Σύρετε το δοχείο του νερού εκτός της συσκευής σας.

Μεταφέρετε το δοχείο νερού, από την λαβή του, στη βρύση και ξεκουμπώστε το καπάκι.

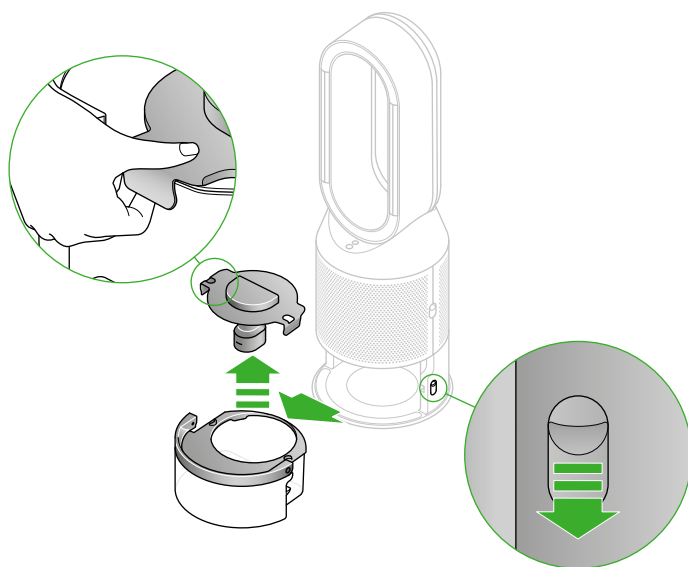

Γεμίστε το δοχείο

Γεμίστε το δοχείο νερού στο μέγιστο επίπεδο με κρύο νερό βρύσης.

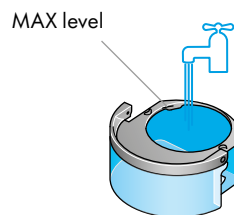


Επανατοποθετήστε το δοχείο

Επανατοποθετήστε το καπάκι και ασφαλίστε τα κλιπ στη θέση τους.

Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι είναι εντελώς στεγνό. Εάν βραχεί, σκουπίστε καλά με ένα στεγνό πανί.

Σύρετε το δοχείο νερού πίσω στη συσκευή σας μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.

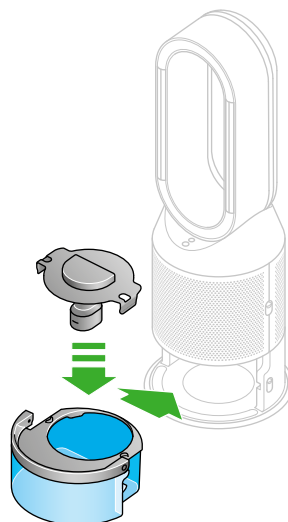

Ισχυρή και συνεχής παρακολούθηση

Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση αναμονής

Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης στον καθαριστή αέρα, υγραντήρα και ανεμιστήρα Dyson ή στο τηλεχειριστήριο για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή σας. Θα συνεχίσει να παρακολουθεί την ποιότητα του αέρα.

Συνεχής παρακολούθηση

Η συνεχής παρακολούθηση είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή.

Μόλις ενεργοποιηθεί, θα είναι πάντα ενεργή μέχρι να την απενεργοποιήσετε ξανά.

Με ενεργοποιημένη τη συνεχή ανίχνευση, ο καθαριστής αέρα, ανεμιστήρας και υγραντήρας Dyson συλλέγει πληροφορίες για την ποιότητα του αέρα, τη θερμοκρασία και την υγρασία, οι οποίες εμφανίζονται στην οθόνη LCD και στην εφαρμογή MyDyson™.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί αυτόματης λειτουργίας (auto mode) στο τηλεχειριστήριο για 5 δευτερόλεπτα για να την ενεργοποιήσετε. Η οθόνη LCD θα δείξει τότε η συνεχής παρακολούθηση είναι ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη.

Συνδεσιμότητα Wi-Fi


Το Wi-Fi είναι ενεργοποιημένο από προεπιλογή. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το Wi-Fi, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης αναμονής στη συσκευή σας για 5 δευτερόλεπτα.

Μενού πληροφοριών

Πατήστε αυτό το κουμπί για να μετακινηθείτε στις πληροφορίες που παρακολουθούνται από τον καθαριστή αέρα, υγραντήρα και ανεμιστήρα Dyson.

Πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα του αέρα, τη θερμοκρασία, την υγρασία και τα επίπεδα φίλτρου εμφανίζονται στην οθόνη LCD.

Όταν ένας συγκεκριμένος τύπος ρύπου προκαλεί μείωση της ποιότητας του αέρα, στην οθόνη LCD θα εμφανιστεί ένα σύμβολο για τον ρύπο.

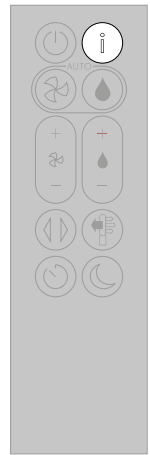

Ποιότητα αέρα εσωτερικού χώρου - 12 δευτερόλεπτα

Παρακολουθήστε την τρέχουσα ποιότητα αέρα με ένα γράφημα που δείχνει τα δεδομένα των 12 τελευταίων δευτερολέπτων.



Σωματίδια (PM10)

Μεγαλύτερα μικροσκοπικά σωματίδια έως 10 microns σε μέγεθος, αιωρούμενα στον αέρα που αναπνέουμε. Αυτά περιλαμβάνουν σκόνη, μούχλα και γύρη.



Διοξείδιο του αζώτου και άλλα οξειδωτικά αέρια

Αυτά τα δυνητικά επιβλαβή αέρια απελευθερώνονται στον αέρα με την καύση, για παράδειγμα, το καύσιμο αέριο κατά το μαγείρεμα και οι εκπομπές καυσαερίων του οχήματος.



Εσωτερική υγρασία

Η ποσότητα υδρατμών στον αέρα, εμφανίζεται ως ποσοστό.

73%

Φορμαλδεΐδη (HCHO)

Ένας κοινός εσωτερικός ρύπος. Μπορεί να απελευθερωθεί για πολλά χρόνια από έπιπλα, δάπεδα και κόλλα.



Ή Σωματίδια (PM2.5)

Μικροσκοπικά σωματίδια έως 2.5 microns σε μέγεθος, αιωρούμενα στον αέρα που αναπνέουμε. Αυτά περιλαμβάνουν καπνό, βακτήρια και αλλεργιογόνα.



Εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων

Οι VOC είναι συνήθως οσμές που μπορεί να είναι δυνητικά επιβλαβείς. Αυτές μπορούν να βρεθούν σε προϊόντα καθαρισμού, χρώματα και έπιπλα.



Εσωτερική θερμοκρασία

Ανιχνεύστε τη θερμοκρασία περιβάλλοντος για να διατηρήσετε ένα άνετο περιβάλλον.

15°C

Ποιότητα αέρα εσωτερικού χώρου - 24 ώρες

Παρακολουθήστε την τρέχουσα ποιότητα αέρα με ένα γράφημα που δείχνει τα δεδομένα των 24 τελευταίων ωρών.



Φίλτρα

Η διάρκεια ζωής που απομένει στο φίλτρο εμφανίζεται στην οθόνη LCD και θα υποδεικνύει πότε πρέπει να αντικατασταθούν τα φίλτρα σας.



Εξατμιστής

Η κατάσταση θα δείξει πόσο γεμάτος είναι ο εξατμιστής από άλατα και πόσο σύντομα απαιτείται ένας κύκλος βαθύ καθαρισμού.



Wi-Fi

Η τρέχουσα κατάσταση σύνδεσης στο δίκτυο Wi-Fi.



Λειτουργία αυτόματου καθαρισμού αέρα

Ρυθμίστε τον καθαριστή αέρα και ανεμιστήρα Dyson σε αυτόματη λειτουργία και οι ενσωματωμένοι αισθητήρες θα προσαρμόσουν έξυπνα τις ρυθμίσεις της συσκευής σας ανάλογα με την ποιότητα του αέρα.

Ποιότητα αέρα: Η συσκευή σας θα σταματήσει όταν έχει επιτευχθεί η επιθυμητή ποιότητα αέρα και θα ενεργοποιηθεί ξανά όταν μειωθούν τα επίπεδα ποιότητας αέρα.

Ταχύτητα ροής αέρα: Η ταχύτητα ροής αέρα θα αυξάνεται μέχρι να επιτευχθούν οι στόχοι της ποιότητας και της θερμοκρασίας του αέρα.




Λειτουργία αυτόματης ύγρυνσης

Ρυθμίστε τον καθαριστή αέρα, υγραντήρα και ανεμιστήρα Dyson στη λειτουργία αυτόματης ύγρανσης και οι ενσωματωμένοι αισθητήρες θα προσαρμόσουν έξυπνα τις ρυθμίσεις της συσκευής ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία του δωματίου σας.

Υγρασία δωματίου: Η συσκευή σας θα σταματήσει μόλις επιτευχθεί το επιθυμητό επίπεδο υγρασίας στο δωμάτιο, θα ενεργοποιηθεί ξανά όταν τα επίπεδα υγρασίας πέσουν.

Η ταχύτητα ροής αέρα θα αυξηθεί μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό επίπεδο υγρασίας.

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης ύγρανσης ή για να αλλάξετε τα επίπεδα της υγρασίας χειροκίνητα, πατήστε το κουμπί ελέγχου της υγρασίας.

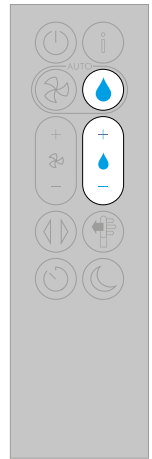

Περιστροφή

Πατήστε το κουμπί της περιστροφής και επιλέξτε τη γωνία περιστροφής σε 0°, 45°, 90° ή τη λειτουργία απαλού αέρα (Breeze mode).

Σταματήστε την περιστροφή σε οποιοδήποτε σημείο πατώντας το κουμπί περιστροφής.

Πατήστε ξανά το κουμπί περιστροφής για να συνεχίσετε.

Για να επαναφέρετε την κατεύθυνση της περιστροφής στο κέντρο, πατήστε και κρατήστε το κουμπί της περιστροφής για δύο δευτερόλεπτα.



Ταχύτητα και κατεύθυνση ροής αέρα

Πατήστε το κουμπί ταχύτητας ροής αέρα για να αυξήσετε και να μειώσετε την ταχύτητα ροής αέρα.

Πατήστε το κουμπί της κατεύθυνσης ροής αέρα για να αλλάξετε την κατεύθυνση της ροής αέρα από μπροστά προς τα πίσω.


Αλλάξτε την κατεύθυνση ροής αέρα για την προσωπική σας άνεση.

Επιλέξτε την κατεύθυνση ροής αέρα σε λειτουργία ανεμιστήρα για ροή αέρα από μπροστά για καθαρισμό και ψύξη.

Ρυθμίστε την κατεύθυνση ροής αέρα σε λειτουργία διάχυσης, για ροή αέρα από πίσω για καθαρισμό χωρίς δροσερό αέρα.

Η συσκευή σας θα συνεχίσει να καθαρίζει και να υγραίνει (εάν επιλεγεί) και στις δύο λειτουργίες Ανεμιστήρα και Διάχυσης.

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Dyson Link για να εξατομικεύσετε τις ρυθμίσεις της ταχύτητας και της κατεύθυνσης της ροής του αέρα.

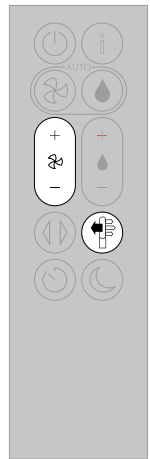


Χρονοδιακόπτης

Ο καθαριστής αέρα, ανεμιστήρας και υγραντήρας Dyson θα σβήσει αυτόματα μετά το επιλεγμένο χρονικό διάστημα.

Για να ρυθμίσετε την ώρα: πατήστε το κουμπί για να μετακινηθείτε στις επιλογές ώρας. Μόλις ενεργοποιηθεί, πατήστε το κουμπί χρονοδιακόπτη μία φορά για να δείτε την επιλεγμένη ώρα.

Για να ακυρώσετε τον χρονοδιακόπτη: Πατήστε το κουμπί χρονοδιακόπτη για να μετακινηθείτε σε όλες τις επιλογές και να επιλέξετε την επιλογή ακύρωσης.

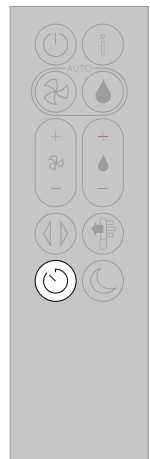


Νυχτερινή λειτουργία

Στη νυχτερινή λειτουργία, ο καθαριστής αέρα, υγραντήρας και ανεμιστήρας Dyson θα συνεχίσει να παρακολουθεί και να ανταποκρίνεται στις αλλαγές στην ποιότητα του αέρα και στη θερμοκρασία, χρησιμοποιώντας μόνο τις πιο αθόρυβες ρυθμίσεις του - και με αχνό φωτισμό στην οθόνη LCD.

Εάν έχει επιλεγεί η λειτουργία αυτόματου καθαρισμού αέρα ή αυτόματης ύγρανσης, η νυχτερινή λειτουργία θα μειώσει την ταχύτητα ροής αέρα σε ένα εύρος από 1 έως 4.

Εξατομικεύστε τις προσωπικές σας ρυθμίσεις για τη νυχτερινή λειτουργία στην εφαρμογή MyDyson.

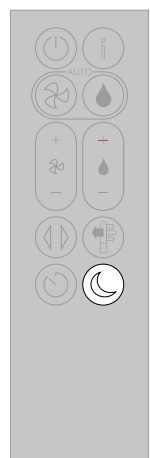

Βαθύς καθαρισμός της συσκευής σας

Για να έχετε πάντα την καλύτερη απόδοση από τον καθαριστή αέρα, υγραντήρα και ανεμιστήρα Dyson, είναι σημαντικό να εκτελείτε τακτικό βαθύ καθαρισμό για να αφαιρέσετε τυχόν άλατα.

Πριν και μετά από μεγάλες περιόδους όπου δε χρησιμοποιείται η ύγρανση, σας συνιστούμε να εκτελέσετε έναν επιπλέον κύκλο του βαθύ καθαρισμού.

Σε περιοχές με σκληρό νερό ενδέχεται να χρειάζεται να εκτελείτε κύκλους βαθύ καθαρισμού πιο συχνά. Σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε φιλτραρισμένο νερό για να έχετε πάντα την καλύτερη απόδοση από τη συσκευή σας.

Η συσκευή σας θα σας ειδοποιήσει όταν χρειάζεται να εκτελείτε κύκλους βαθύ καθαρισμού

Εάν είστε συνδεδεμένοι στην εφαρμογή MyDyson™, θα λάβετε ένα μήνυμα ειδοποίησης.

Εάν δε χρησιμοποιείτε την εφαρμογή MyDyson™, η οθόνη LCD της συσκευής σας θα σας ειδοποιήσει και το κουμπί για τον κύκλο βαθύς καθαρισμού θα ανάψει.

Για να ακυρώσετε τον κύκλο βαθύς καθαρισμού σε οποιοδήποτε σημείο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί του βαθύς καθαρισμού για 5 δευτερόλεπτα.

Κρατήστε το καπάκι στεγνό

Κρατήστε το καπάκι του δοχείου του νερού στεγνό όταν γεμίζετε το δοχείο ή εκτελείτε ένα κύκλο βαθύ καθαρισμού. Το καπάκι περιέχει συνδέσεις τροφοδοσίας και δεν πρέπει να πλένεται. Εάν βραχεί, σκουπίστε καλά με ένα στεγνό πανί. Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι και οι συνδέσεις είναι εντελώς στεγνές πριν επανατοποθετήσετε.


Βήμα 1

Αφαιρέστε το δοχείο νερού

Πατήστε το κουμπί του κύκλου βαθύς καθαρισμού στο μπροστινό μέρος της συσκευής και οι οδηγίες θα εμφανιστούν στην οθόνη LCD.

Πιέστε προς τα κάτω τα κουμπιά απελευθέρωσης του εξωτερικού καλύμματος για να αφαιρέσετε τα εξωτερικά καλύμματα. Η εσωτερική θύρα θα ανοίξει. Τοποθετήστε τα εξωτερικά καλύμματα στη μία πλευρά καθώς εκτελείτε τον κύκλο βαθύς καθαρισμού.


Πιέστε προς τα κάτω τα κουμπιά απελευθέρωσης του δοχείου νερού στα πλάγια της συσκευής σας. Βγάλτε το δοχείο νερού από τη συσκευή σας και ξεκουμπώστε το καπάκι.

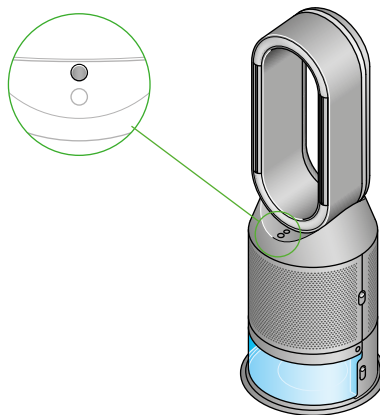

Βήμα 2

Αφαιρέστε τον εξατμιστή

Αφαιρέστε τον εξατμιστή από τη συσκευή σας, τοποθετήστε τον στο δοχείο νερού και τοποθετήστε ξανά το καπάκι.

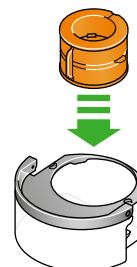

Βήμα 3

Φτιάξτε ένα διάλυμα αφαλάτωσης



Μεταφέρετε το δοχείο νερού από τη λαβή του στη βρύση.

Αφαιρέστε το καπάκι και τον εξατμιστή. Γεμίστε το δοχείο νερού μέχρι τη μέση με κρύο νερό βρύσης.

Μετρήστε 150 gr κιτρικού οξέος και τοποθετήστε το μέσα στο δοχείο νερού.

Ανακατεύουμε απαλά μέχρι να διαλυθεί όλο το κιτρικό οξύ.

Τοποθετήστε τον εξατμιστή στο δοχείο νερού. Γεμίστε το δοχείο νερού στο μέγιστο επίπεδο με κρύο νερό βρύσης.

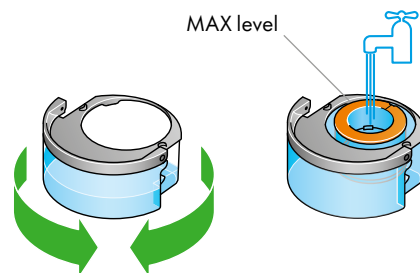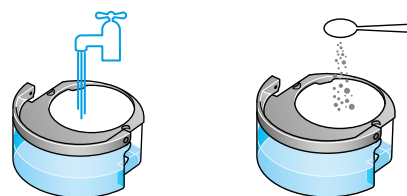


Βήμα 4

Επανατοποθετήστε το καπάκι

Επανατοποθετήστε το καπάκι και ασφαλίστε τα κλιπ στη θέση τους.

Σκουπίστε τυχόν υπολείμματα νερού για να αποφύγετε τις σταγόνες.

Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι είναι εντελώς στεγνό. Εάν βραχεί, σκουπίστε καλά με ένα στεγνό πανί.

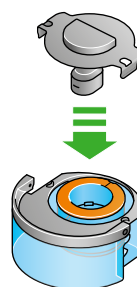


Βήμα 5

Επανατοποθετήστε το δοχείο

Σύρετε το δοχείο νερού πίσω στη συσκευή σας μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.

Όταν σας ζητηθεί από την οθόνη LCD, πατήστε το κουμπί του κύκλου βαθύς καθαρισμού.

Ο κύκλος βαθύ καθαρισμού θα ξεκινήσει και η οθόνη LCD θα εμφανίσει ένα χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης.

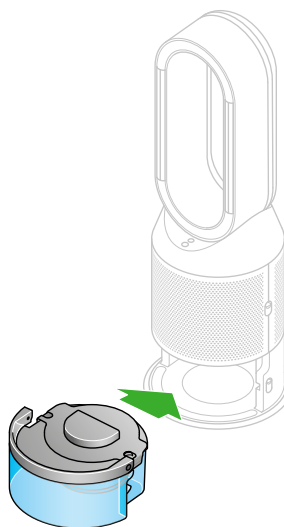


Βήμα 6

Αφαιρέστε το δοχείο νερού

Όταν η οθόνη LCD δείχνει ότι ο κύκλος βαθύ καθαρισμού έχει ολοκληρωθεί, πιέστε προς τα κάτω τα κουμπιά απελευθέρωσης του δοχείου νερού στα πλάγια της συσκευής.

Σύρετε το δοχείο του νερού εκτός της συσκευής σας. Μεταφέρετε το δοχείο νερού από τη λαβή του στη βρύση.

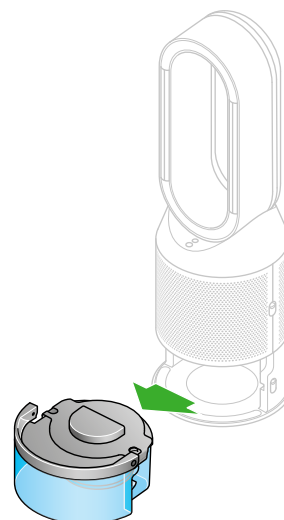

Βήμα 7

Ξεπλύνετε

Ξεκουμπώστε το καπάκι, βγάλτε τον εξατμιστή από το δοχείο νερού και ξεπλύνετε κάτω από βρύση με κρύο νερό.

Σκουπίστε τυχόν υπερβολική ποσότητα νερού για να αποφύγετε τις σταγόνες και τοποθετήστε τον εξατμιστή στη μία πλευρά.

Ξεπλύνετε το δοχείο του νερού κάτω από βρύση με κρύο νερό.


Σκουπίστε το εσωτερικό του δοχείου για να αφαιρέσετε τυχόν περισσευούμενο διάλυμα και τυχόν υπολείμματα.



Βήμα 8

Αναπλήρωση

Γεμίστε το δοχείο νερού ξανά στο μέγιστο επίπεδο, σκουπίστε τυχόν περισσευούμενο νερό και επανατοποθετήστε το καπάκι, βεβαιωθείτε ότι τα κλιπ έχουν ασφαλίσει.

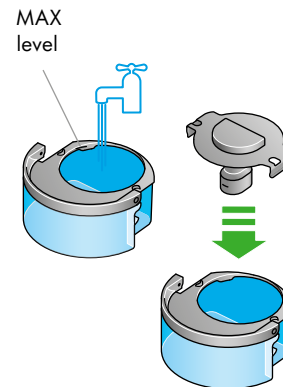

Βήμα 9


Επανασυναρμολόγηση

Τοποθετήστε τον εξατμιστή ξανά στη συσκευή σας, φροντίζοντας να είναι καλά τοποθετημένος.

Κλείστε την εσωτερική θύρα και επανατοποθετήστε τα εξωτερικά καλύμματα.

Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι είναι εντελώς στεγνό. Εάν βραχεί, σκουπίστε καλά με ένα στεγνό πανί.

Σύρτε το δοχείο νερού πίσω στη συσκευή σας και βεβαιωθείτε ότι είναι καλά τοποθετημένο.

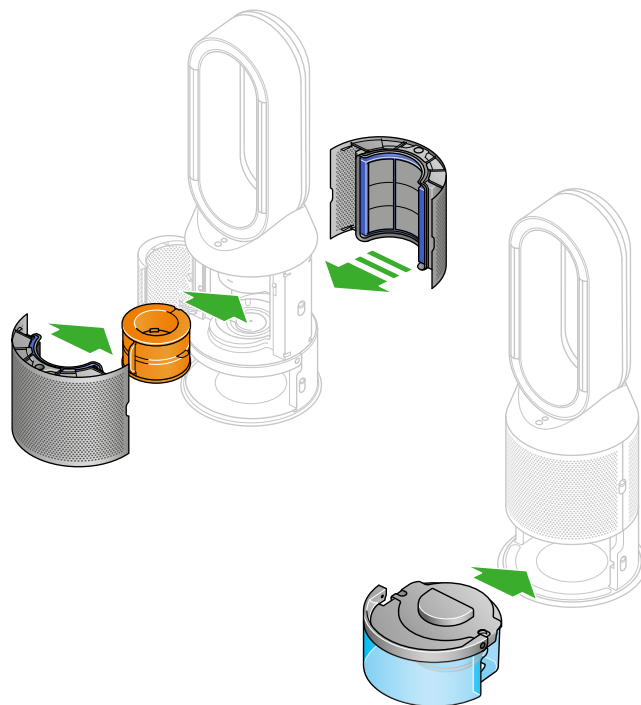

Αλλαγή του φίλτρου HEPA+K-Carbon


Παρέχεται με φίλτρο HEPA+K-Carbon.

Για να αλλάξετε το φίλτρο HEPA+K-Carbon, πιέστε προς τα κάτω τα κουμπιά και στις δύο πλευρές της συσκευής σας για να απελευθερώσετε το εξωτερικό κάλυμμα. Πιέστε προς τα κάτω τις προεξοχές για να αφαιρέσετε το φίλτρο.

Πιέστε το ανταλλακτικό φίλτρο μέσα στο εξωτερικό κάλυμμα και βεβαιωθείτε ότι οι προεξοχές έχουν ασφαλίσει στη θέση τους.

Τοποθετήστε τα εξωτερικά καλύμματα στη θέση τους στη συσκευή σας και πιέστε σταθερά μέχρι να ασφαλίσουν και τα δύο στη θέση τους με ένα κλικ.

Συνδέστε και ενεργοποιήστε τη συσκευή σας και επαναφέρετε τη διάρκεια ζωής του φίλτρου σας.

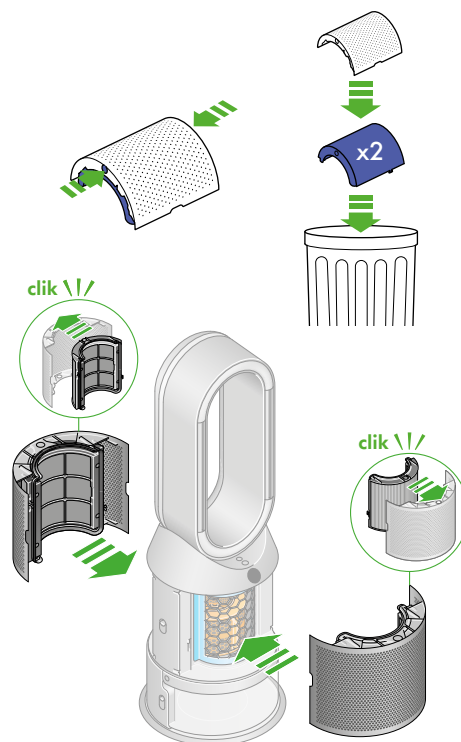


Επαναφορά της διάρκειας ζωής του φίλτρου σας

Είναι σημαντικό να επαναφέρετε τη διάρκεια ζωής του φίλτρου μετά την αντικατάσταση του φίλτρου.


Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί νυχτερινής λειτουργίας στο τηλεχειριστήριο σας.

Η οθόνη LCD στη συσκευή σας θα μετρήσει αντίστροφα από το 5, τελειώνοντας με την προεπιλεγμένη οθόνη.

Έχει ολοκληρωθεί η επαναφορά της διάρκειας ζωής του φίλτρου και η συσκευή σας είναι έτοιμη για χρήση.

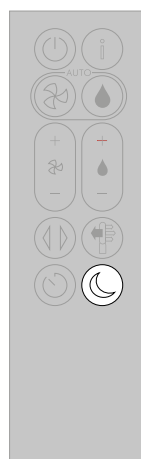

5, 4, 3, 2, 1...

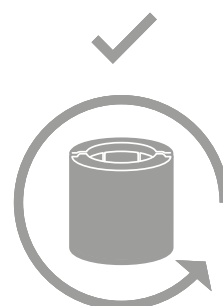

Φροντίδα της συσκευής σας

Για να έχετε πάντα την καλύτερη απόδοση από τον καθαριστή αέρα, υγραντήρα και ανεμιστήρα Dyson, είναι σημαντικό να τον καθαρίζετε τακτικά και να τον ελέγχετε για τυχόν εμφράξεις.


Καθαρισμός της συσκευής σας

Εάν η συσκευή είναι σκονισμένη, σκουπίστε με ένα νωπό πανί που δεν αφήνει χνούδια.

Αναζητήστε για εμφράξεις στις οπές εισόδου αέρα στο φίλτρο και το μικρό άνοιγμα μέσα στον κυκλικό ενισχυτή αέρα.

Χρησιμοποιήστε μια μαλακή βούρτσα για να αφαιρέσετε τη σκόνη και τη βρωμιά.

Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή γυαλιστικά για να καθαρίσετε τη συσκευή σας.

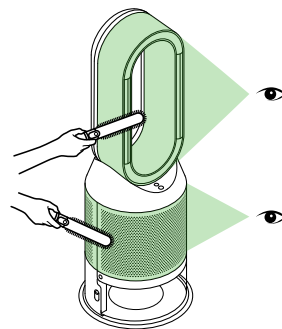

Ειδοποιήσεις

Εικονίδιο συνεχούς ειδοποίησης

Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή σας.

Αφήστε τη για 10 δευτερόλεπτα και μετά συνδέστε ξανά τη συσκευή στο ρεύμα και ενεργοποιήστε.

Εάν το εικονίδιο ειδοποίησης συνεχίζει να εμφανίζεται στην οθόνη LCD, επικοινωνήστε με την Dyson.



Εικονίδιο προσωρινής ειδοποίησης

Εάν η ειδοποίηση εμφανιστεί στην οθόνη LCD και μετά εξαφανιστεί, συνεχίστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας.

Εάν εμφανιστούν άλλα εικονίδια ειδοποίησης στην οθόνη LCD, επικοινωνήστε με την Dyson για περαιτέρω συμβουλές.