
pencilvac

Εγχειρίδιο χρήσης

SV12 JN.00000 PN.000000-00-00 00.00.00
VERSION NO.01

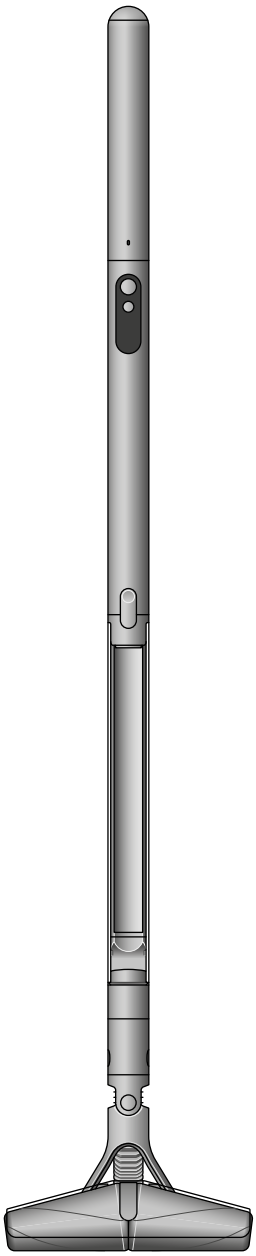

Περιεχόμενα

Στη συσκευασία
Εισαγωγή
Η LCD οθόνη
Κατεβάστε την εφαρμογή MyDyson™
Γνωρίστε την εφαρμογή MyDyson™
Άδειασμα του κάδου
Καθαρισμός του κάδου
Καθαρίζοντας την κεφαλή καθαρισμού Fluffycones™
Πλύση φίλτρου
Καθαρισμός των εξαρτημάτων
Καθαρίζοντας τις εμφράξεις
Εκκαθάριση των εμφράξεων από το μηχανοκίνητο κωνικό εξάρτημα
Αποσυναρμολόγηση της συσκευής σας
Φροντίδα της συσκευής σας

dyson

Στη συσκευασία


Η συσκευασία αποτελείται από τρία μέρη:
1. Κύριο σώμα συσκευής
2. Μπαταρία
3. Κεφαλή/εξαρτήματα καθαρισμού. Απλώς συνδέστε τη μπαταρία στο κύριο σώμα και στη συνέχεια την κεφαλή/εξάρτημα καθαρισμού στο άλλο άκρο του κύριου σώματος.




Μπαταρία




Κύριο σώμα συσκευής



Φορτιστής
Ο φορτιστής με το βύσμα, τον σύνδεσμο και το καλώδιο. Φορτίζει τη συσκευή σας μέσω της βάσης.

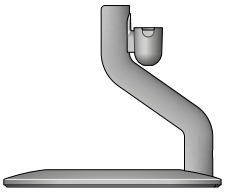


Μαγνητική βάση φόρτισης
Η σκούπα Dyson PencilVac™ φορτίζει στη βάση, έτοιμη για τον επόμενο καθαρισμό.

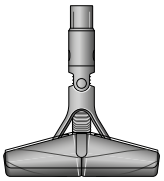


Η κεφαλή καθαρισμού 40Fluffycones™

Η πρότασή μας
Κρατήστε τις υποδοχές φόρτισης (στον φορτιστή και στη βάση φόρτισης) μακριά από αγώγιμα υλικά όπως οι ίνες άνθρακα. Αποσυνδέστε τον φορτιστή από την πρίζα πριν τον καθαρισμό.

Επιπλέον εξαρτήματα είναι διαθέσιμα.



Σύνθετο εξάρτημα για γωνίες



Μηχανοκίνητο κωνικό εξάρτημα

Εισαγωγή

Γνωρίστε τους χειρισμούς της συσκευή σας



Λειτουργίες



Λειτουργία Eco
Μέγιστος χρόνος λειτουργίας για μεγαλύτερο καθαρισμό σε όλο το σπίτι.





Μεσαία λειτουργία
Η καλύτερη ισορροπία της ισχύος και του χρόνου λειτουργίας. Συνδέστε την κεφαλή καθαρισμού ή το μηχανοκίνητο κωνικό εξάρτημα για να ενεργοποιηθεί η αυτόματη λειτουργία. Η απορροφητική ισχύ προσαρμόζεται αυτόματα στα επίπεδα σκόνης.



Λειτουργία Boost
Σχεδιασμένο για εντατικό τοπικό καθαρισμό από τη βρωμιά που έχει εισχωρήσει.


Πριν τη χρήση
Φόρτιση στη βάση.

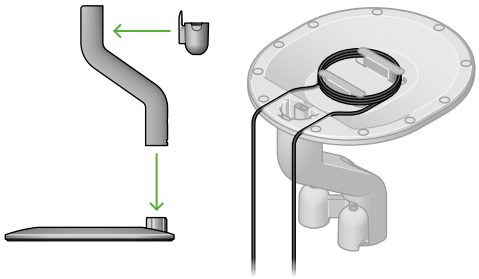

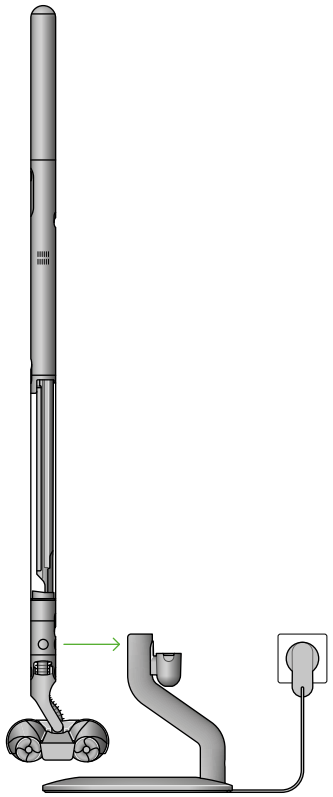

Συνδέστε τη συσκευή σας
Χρησιμοποιώντας την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth® ή τον κωδικό QR στη συσκευασία ή στην οθόνη LCD.



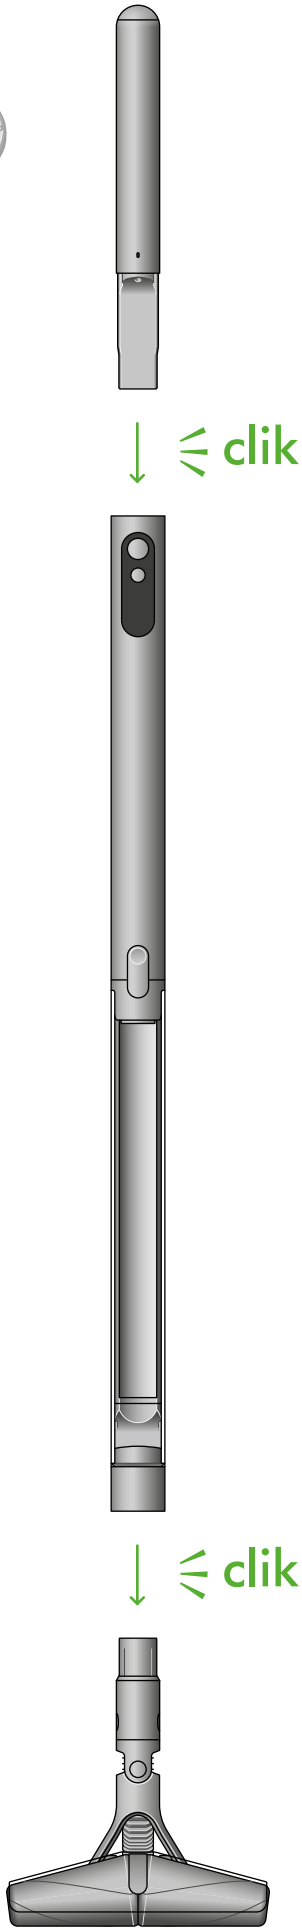

1. Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέντα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. Οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από την Dyson γίνεται με άδεια χρήσης.

Η LCD οθόνη

Η οθόνη LCD εμφανίζει χρήσιμες πληροφορίες απόδοσης, όπως λειτουργίες, υπολειπόμενο χρόνο λειτουργίας και απαραίτητες ειδοποιήσεις συντήρησης.

Καθαρισμός
Χρησιμοποιήστε το κουμπί ρύθμισης ισχύος για να επιλέγετε τη λειτουργία ισχύος που θέλετε. Πατήστε την έναρξη για να ξεκινήσετε τον καθαρισμό.

Λειτουργία Eco
Για λεπτόκοκκη σκόνη.



Λειτουργία Med
Για κανονικά επίπεδα σκόνης.




Λειτουργία Boost
Για μεγαλύτερους όγκους σκόνης και υπολειμμάτων.




Ειδοποιήσεις
Οι ειδοποιήσεις που μπορεί να δείτε είναι:

Έμφραξη - η συσκευή σας έχει μία έμφραξη που πρέπει να αφαιρεθεί.

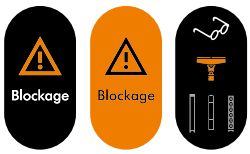

Φίλτρο - το φίλτρο δεν έχει τοποθετηθεί σωστά ή χρειάζεται καθαρισμό.

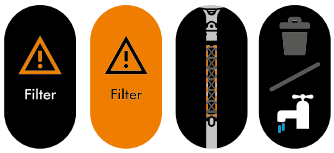


Μπαταρία
Όταν η μπαταρία δεν λειτουργεί, θα εμφανιστεί ειδοποίηση.



Χρόνος λειτουργίας και μπαταρία
Η οθόνη LCD εμφανίζει συνεχώς τον υπολειπόμενο χρόνο λειτουργίας της συσκευής, ώστε να γνωρίζετε πάντα πόσος χρόνος λειτουργίας σας απομένει.

Η Dyson PencilVac™ λειτουργεί με μπαταρία click-in και έχει χρόνο λειτουργίας έως και 30 λεπτά. Για να παρατείνετε τον χρόνο καθαρισμού, μπορείτε να παραγγείλετε μια επιπλέον click-in μπαταρία στο www.gr.dyson.com

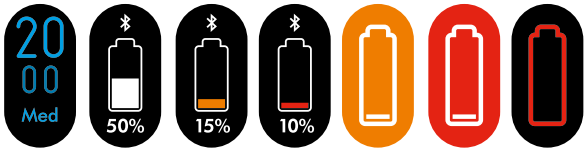

Κατεβάστε την εφαρμογή MyDyson™

Κατεβάστε την εφαρμογή MyDyson™ από το App Store ή το Google Play. Ανοίξτε την εφαρμογή και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη, για να δημιουργήσετε έναν νέο λογαριασμό.

Η Apple και το λογότυπο της Apple είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., καταχωρημένα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Το App Store είναι σήμα κατατεθέν της Apple Inc., καταχωρημένο στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. και σε άλλες χώρες. Το Google Play και το λογότυπο Google Play είναι εμπορικά σήματα της Google Inc.

Γνωρίστε την εφαρμογή MyDyson™

Σύνδεση της συσκευής σας
Σαρώστε τον κωδικό QR στην οθόνη LCD της συσκευής σας ή βρείτε τη συσκευή σας μέσω της εφαρμογής MyDyson™.


Κρατήστε την κινητή σας συσκευή δίπλα στη συσκευή σας. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία σύζευξης.

Μόλις ολοκληρωθεί η σύζευξη, ακολουθήστε τις οδηγίες μέσα στην εφαρμογή για να ορίσετε τη γλώσσα σας και να ενεργοποιήσετε την εγγύησή σας. Η ρύθμιση έχει πλέον ολοκληρωθεί.




Άδειασμα του κάδου

Αδειάστε τον κάδο σας μόλις η βρωμιά φτάσει στο σημείο MAX. Ίσως χρειαστεί να καθαρίζετε το φίλτρο πιο συχνά εάν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας με γεμάτο κάδο.

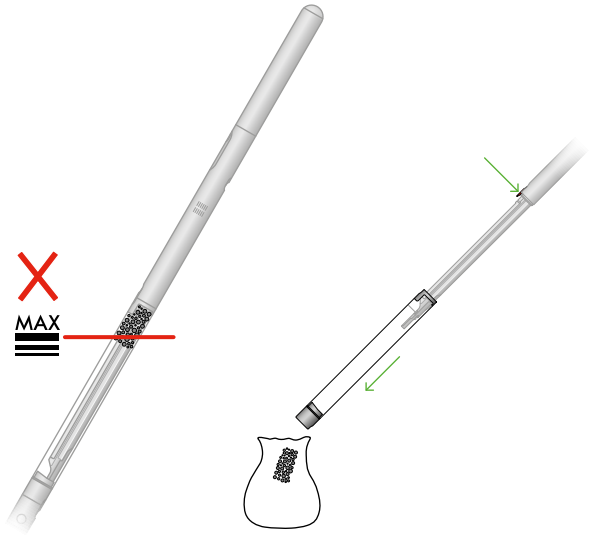


Απελευθερώστε τη βρωμιά
Πιέστε το κόκκινο κουμπί του κάδου και σπρώξτε για να αφαιρέσετε από το κύριο σώμα. Κρατήστε τη σκούπα σας πάνω από τον κάδο. Αυτή η ενέργεια θα απομακρύνει τη βρωμιά. Επαναλάβετε τρεις φορές.

Αφαιρέστε τον κάδο
Εάν ο κάδος δεν αδειάζει πλήρως, αφαιρέστε τον και αδειάστε τη βρωμιά. Πιέστε το κόκκινο κουμπί στοπ του κάδου στον δρομέα για να απελευθερώσετε πλήρως τον κάδο.

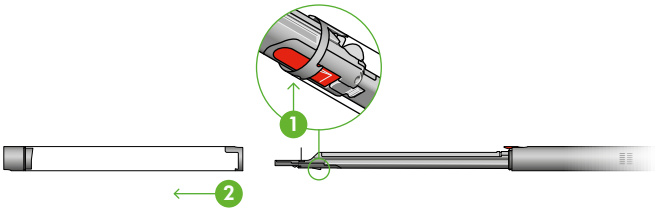

Επανασυναρμολογήστε τη συσκευή σας
Εάν έχετε αφαιρέσει τον κάδο σας, σύρετε τον ξανά στον δρομέα. Βεβαιωθείτε ότι ο κάδος είναι πλήρως ασφαλισμένος μέχρι να ασφαλίσει με τον κόκκινο μοχλό του κάδου.

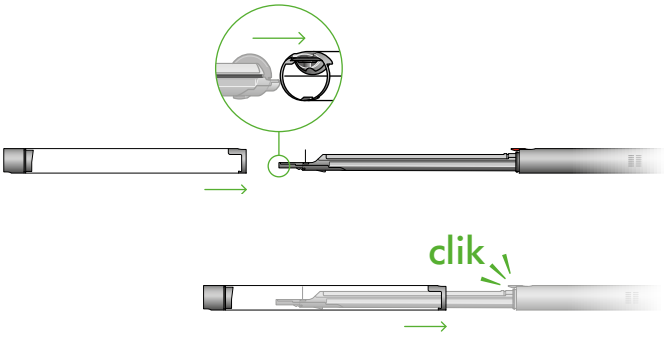

Καθαρισμός του κάδου


Μην τοποθετείτε κανένα εξάρτημα της συσκευής στο πλυντήριο πιάτων και μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά, γυαλιστικά ή αποσμητικά χώρου.

Καθαρίστε τον κάδο
Εάν είναι απαραίτητο να καθαρίσετε τον κάδο σας, αδειάστε τον όπως εμφανίζεται στην ενότητα «Άδειασμα του κάδου».

Πατήστε το κόκκινο κουμπί που βρίσκεται στον δρομέα του κάδου για να απελευθερώσετε τον κάδο και σύρετε τον κάδο για να τον αφαιρέσετε.


Κάτω από τρεχούμενο νερό, καθαρίστε τη βρωμιά και ξεπλύνετε τον κάδο.

Βεβαιωθείτε ότι ο κάδος και τα στεγανοποιητικά έχουν στεγνώνει εντελώς πριν τα αντικαταστήσετε.

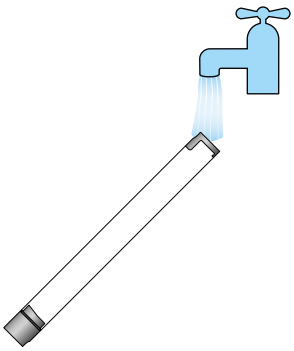


Αλλάξτε τον κάδο
Τοποθετήστε τον κάδο στην ειδική υποδοχή του δρομέα.

Κλείστε τον κάδο σας σπρώχνοντας τη βάση του κάδου προς τα πάνω έως ότου η βάση του κάδου κουμπώσει στη θέση τους.

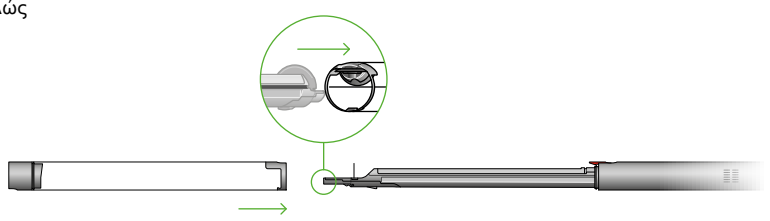


Καθαρίζοντας την κεφαλή καθαρισμού Fluffycones™


Αφαιρέστε τους κώνους
Αφαιρέστε το πλαστικό περίβλημα ανασηκώνοντάς το απαλά από τους κώνους. Ξεβιδώστε κάθε κώνο και τραβήξτε τον μακριά από το εξάρτημα.

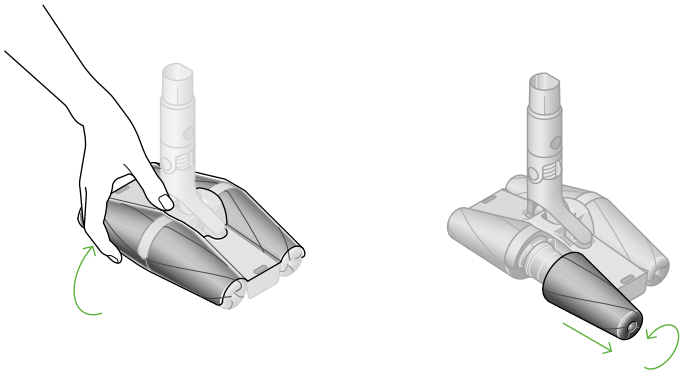


Πλύνετε τους κώνους
Πλύνετε τους κώνους κάτω από τρεχούμενο νερό. Πιέστε για να αφαιρέσετε την περίσσεια νερού και αφήστε το να στεγνώσει εντελώς.

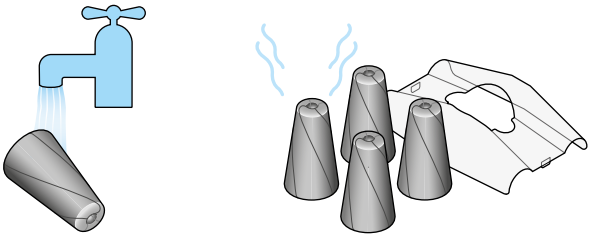

Επανασυνδέστε τους κώνους
Μόλις στεγνώσουν, στερεώστε τους κώνους ταιριάζοντας το χρώμα του πλαστικού εξαρτήματος στον κώνο με το ίδιο χρώμα στην κεφαλή καθαρισμού. Επανατοποθετήστε το πλαστικό περίβλημα πιέζοντάς το απαλά στη θέση του.

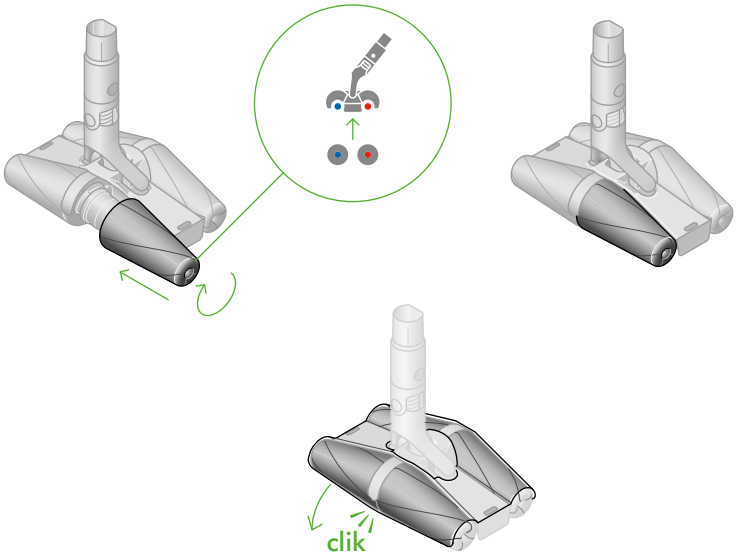


Σκουπίστε την επαφή φόρτισης
Βεβαιωθείτε ότι είναι καθαροί και πλήρως στεγνοί.

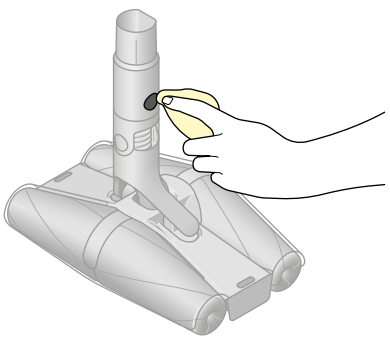

Πλύση φίλτρου

Αφαιρέστε την κεφαλή καθαρισμού και επεκτείνετε τον κάδο.
Πιέστε το κόκκινο κουμπί απελευθέρωσης για να αφαιρέσετε την κεφαλή καθαρισμού. Πιέστε την κόκκινη λαβή για να επεκτείνετε πλήρως τον κάδο.

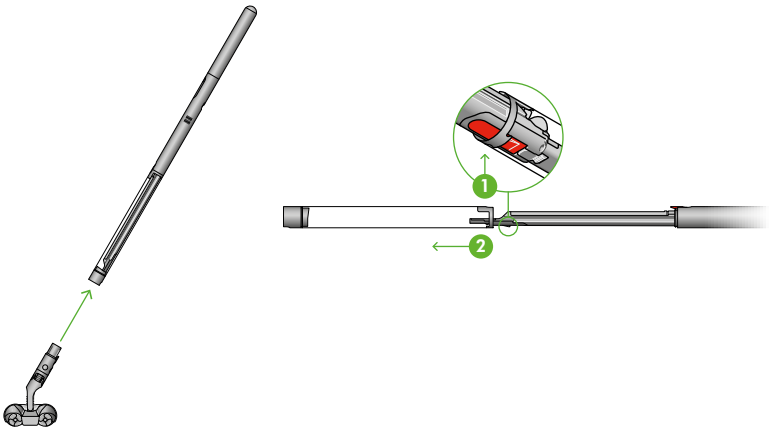


Αφαιρέστε, αδειάστε και πλύνετε το φίλτρο
Πιέστε και τραβήξτε το κόκκινο κουμπί στο πάνω μέρος για να αφαιρέσετε το φίλτρο από τη συσκευή σας. Σύρετε προς τα κάτω για να διαχωρίσετε το πλέγμα από το πτυχωτό φίλτρο.

Χτυπήστε απαλά τόσο το πλέγμα όσο και το πτυχωτό φίλτρο σε έναν κάδο για να αφαιρέσετε τυχόν περίσσεια σκόνης και βρωμιάς. Πλύνετε και ανακινήστε δυνατά και τα δύο μέρη του φίλτρου κάτω από τρεχούμενο νερό.

Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα μέχρι να περάσει καθαρό νερό από το πτυχωτό φίλτρο.

Ανακινείστε για να αφαιρέσετε το περιττό νερό και αφήστε το φίλτρο να στεγνώσει για τουλάχιστον 24 ώρες.


Για γρήγορο και τακτικό καθαρισμό του φίλτρου σας, αφαιρέστε το και χτυπήστε απαλά για να απομακρύνετε τυχόν περίσσεια σκόνης ή βρωμιάς. Συνιστούμε να κάνετε έναν πλήρη καθαρισμό με νερό τουλάχιστον μία φορά το μήνα.

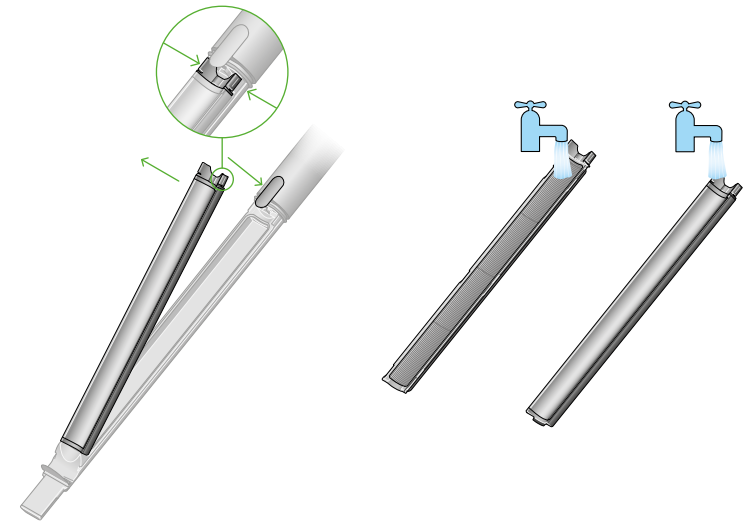

Επανατοποθετήστε το φίλτρο
Ευθυγραμμίστε και πιέστε το πλευρικό πλέγμα στο πτυχωτό φίλτρο. Ευθυγραμμίστε το κάτω άκρο του φίλτρου και πιέστε το για να το επανατοποθετήσετε.

Κλείστε τον κάδο και επανατοποθετήστε την κεφαλή καθαρισμού.

Διαγράμματα που δείχνουν πώς να αφαιρέσετε, να χτυπήσετε ελαφρά και να πλύνετε το φίλτρο.

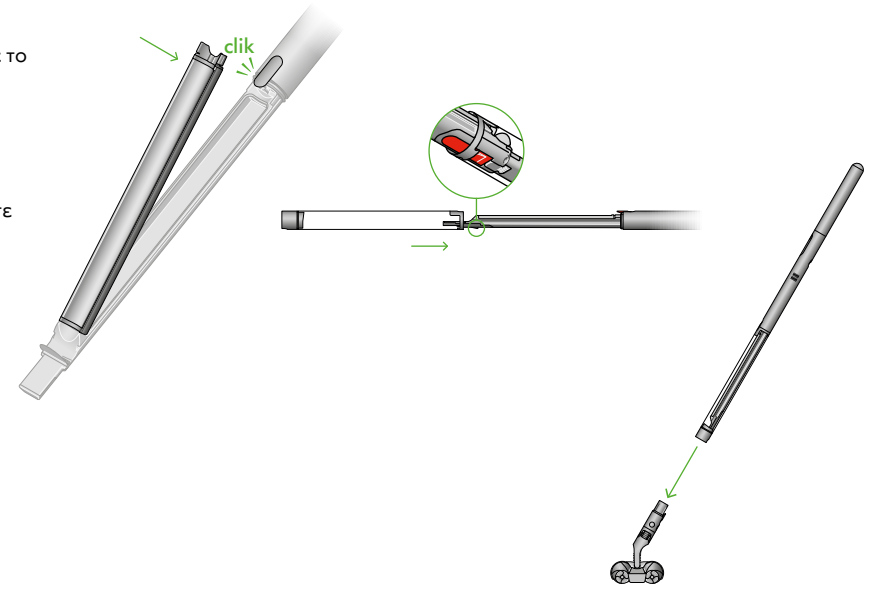


Καθαρισμός των εξαρτημάτων


Μην τοποθετείτε κανένα εξάρτημα της συσκευής στο πλυντήριο πιάτων και μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά, γυαλιστικά ή αποσμητικά χώρου.

Σκουπίστε με ένα υγρό πανί χωρίς χνούδι, χωρίς να αγγίξετε το άκρο σύνδεσης.

Βεβαιωθείτε ότι τα εξαρτήματα σας είναι εντελώς στεγνά πριν τα χρησιμοποιήσετε.



Σύνθετο εξάρτημα για γωνίες

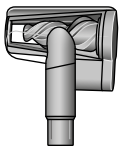


Μηχανοκίνητο κωνικό εξάρτημα

Καθαρίζοντας τις εμφράξεις

Εάν το μηχάνημά σας εντοπίσει κάποια έμφραξη, θα εμφανιστεί μια ειδοποίηση στην οθόνη LCD. Δε θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας μέχρι να αποκατασταθεί η έμφραξη.

Αφήστε τη συσκευή σας να κρυώσει πριν αναζητήσετε τυχόν εμφράξεις και, για την ασφάλειά σας, προσέξτε να μην αγγίξετε το κουμπί λειτουργίας.

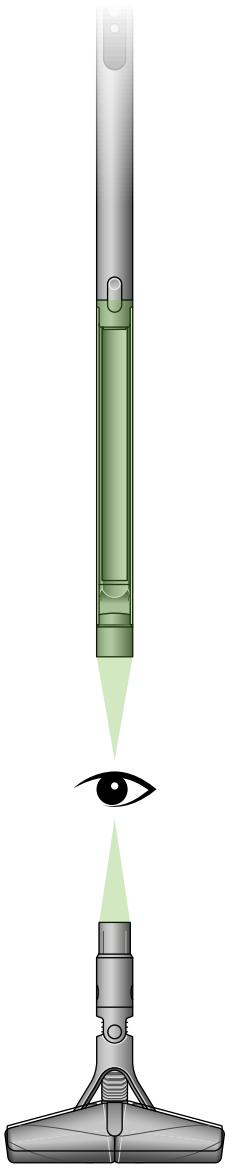

Αποσυνδέστε τη συσκευή σας από το φορτιστή πριν αναζητήσετε τυχόν εμφράξεις.

Αφήστε τη συσκευή σας να κρυώσει πριν αναζητήσετε τυχόν εμφράξεις.


Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας όταν αναζητάτε εμφράξεις καθώς αυτό ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό.

Να είστε προσεκτικοί με αιχμηρά αντικείμενα που μπορεί να προκαλέσουν εμφράξεις στο μηχάνημά σας.

Ελέγξτε για τυχόν εμφράξεις στην κεφαλή καθαρισμού και, εάν χρειάζεται, ακολουθήστε τις οδηγίες για την αφαίρεση των ράβδων καθαρισμού.

Βεβαιωθείτε ότι όλες οι εμφράξεις έχουν καθαριστεί πλήρως και ότι όλα τα εξαρτήματα έχουν τοποθετηθεί πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας.


Αφαιρέστε τρίχες ή υπολείμματα
Πατήστε το κόκκινο κουμπί για να αφαιρέσετε το διάφραγμα και να απομακρύνετε την έμφραξη. Μόλις καθαριστεί, επανατοποθετήστε το διάφραγμα.

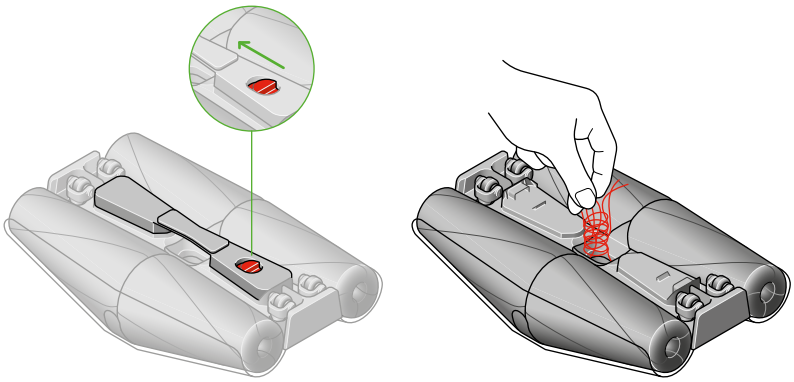

Εκκαθάριση των εμφράξεων από το μηχανοκίνητο κωνικό εξάρτημα

Το μηχανοκίνητο κωνικό εξάρτημα δεν έχει πλενόμενη ράβδο καθαρισμού. Για να διατηρήσετε τη βέλτιστη απόδοση, ελέγχετε τακτικά τη ράβδο καθαρισμού σας και καθαρίστε τυχόν εμπόδια.


Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι αποσυνδεδεμένη από το φορτιστή και προσέξτε να μην αγγίξετε τη λαβή.

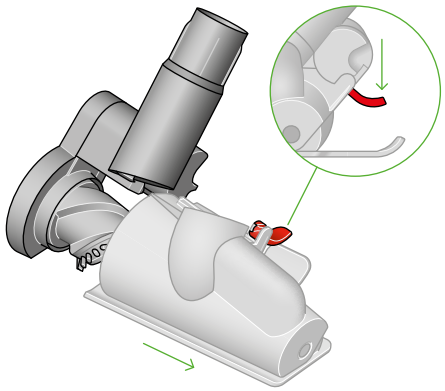

Αφαίρεση του καλύμματος και της ράβδου καθαρισμού
Αφαιρέστε το μηχανοκίνητο κωνικό εξάρτημα από το σωλήνα ή τη συσκευή.

Σπρώξτε τη βάση για να ανοίξει. Πιέστε τον κόκκινο μοχλό προς τα κάτω για να απελευθερώσετε το κάλυμμα της κεφαλής καθαρισμού.

Τραβήξτε το κάλυμμα της κεφαλής καθαρισμού από το κύριο σώμα του εξαρτήματος.

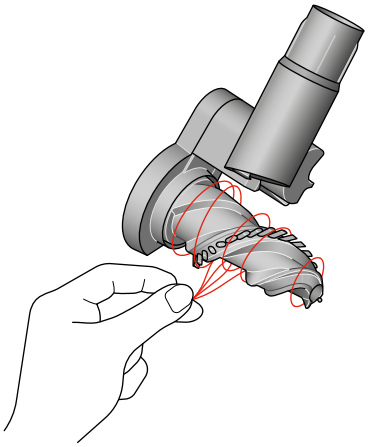


Ελέγξτε για εμφράξεις
Τραβήξτε σταθερά τη ράβδο καθαρισμού σας για να την αφαιρέσετε από το κύριο σώμα.

Ελέγξτε και αφαιρέστε τυχόν εμφράξεις και από τα τρία μέρη του μηχανοκίνητου κωνικού εξαρτήματος.

Το μηχανοκίνητο κωνικό εξάρτημα δεν πλένεται. Σκουπίστε με ένα νωπό πανί που δεν αφήνει χνούδι.

Μην τοποθετείτε κανένα εξάρτημα της συσκευής στο πλυντήριο πιάτων και μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά, γυαλιστικά ή αποσμητικά χώρου.

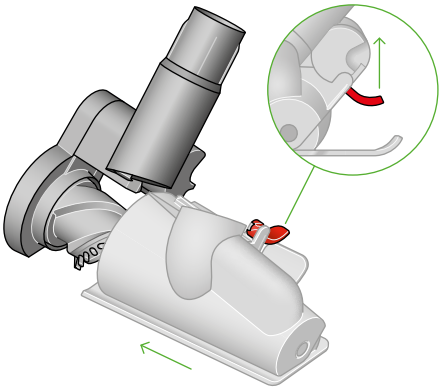

Επανασυναρμολογήστε το μηχανοκίνητο κωνικό εξάρτημα
Επανατοποθετήστε τη ράβδο καθαρισμού στη θέση της και πιέστε σταθερά μέχρι να επιστρέψει στη θέση της.


Ελέγξτε ότι ο κόκκινος μοχλός κλειδώματος είναι στη θέση ξεκλειδώματος. Ευθυγραμμίστε το κάλυμμα της κεφαλής καθαρισμού με τον οδηγό στο κύριο σώμα. Σπρώξτε το προς τα κάτω μέχρι να κουμπώσει στη θέση του.

Σπρώξτε τον κόκκινο μοχλό ασφάλισης προς τα πάνω έως ότου ασφαλίσει στη θέση του και πιέστε το πίσω στη θέση του.


Ορισμένα δευτερεύοντα χαρακτηριστικά ενδέχεται να διαφέρουν.


Αποσυναρμολόγηση της συσκευής σας

Σε περίπτωση που χρειαστεί να αποθηκεύσετε ή να επανασυσκευάσετε τη συσκευή σας, αποσυνδέστε την κεφαλή καθαρισμού και την μπαταρία από το κύριο σώμα, όπως φαίνεται.

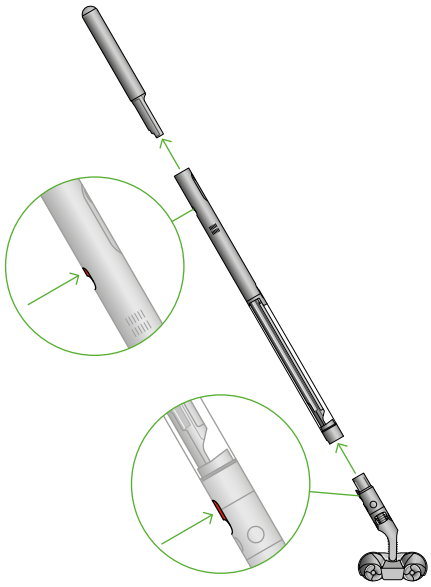

Αποσπάστε το στέλεχος από τη βάση πιέζοντας και τους δύο μοχλούς προς τα μέσα και τραβώντας το στέλεχος μακριά από τη βάση.

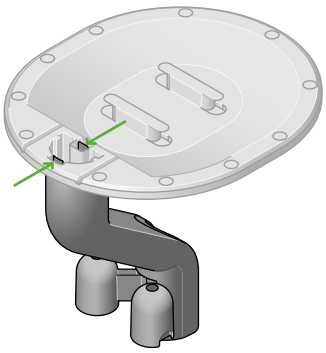

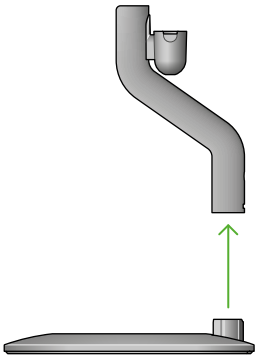

Φροντίδα της συσκευής σας

Καθημερινή φροντίδα της συσκευής
Για να έχετε την καλύτερη απόδοση της συσκευής σας, είναι σημαντικό να το καθαρίζετε τακτικά.

Εάν η συσκευή είναι σκονισμένη, σκουπίστε με ένα νωπό πανί που δεν αφήνει χνούδια.

Η κατάσταση της μπαταρίας
Για βέλτιστη απόδοση και διάρκεια ζωής της μπαταρίας, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Boost.

Η μπαταρία σας έχει σχεδιαστεί για να φορτίζει στη βάση σύνδεσης και σταματά να φορτίζει όταν ολοκληρωθεί, επομένως επιστρέψτε τη συσκευή στη βάση σύνδεσης μετά τη χρήση, καθώς βοηθά στη διατήρηση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας.

Που θα βρείτε τον σειριακό αριθμό της συσκευής σας
Ο σειριακός αριθμός βρίσκεται στο κύριο σώμα της συσκευής σας, πίσω από τον διαφανή κάδο.

Χρησιμοποιήστε τον σειριακό αριθμό για να καταχωρήσετε τη συσκευή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες και βίντεο υποστήριξης για τη συσκευή σας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:
www.gr.dyson.com/emerging-sites/support/contactus.aspx