


# spot+scrub Ai

## Εγχειρίδιο χρήσης

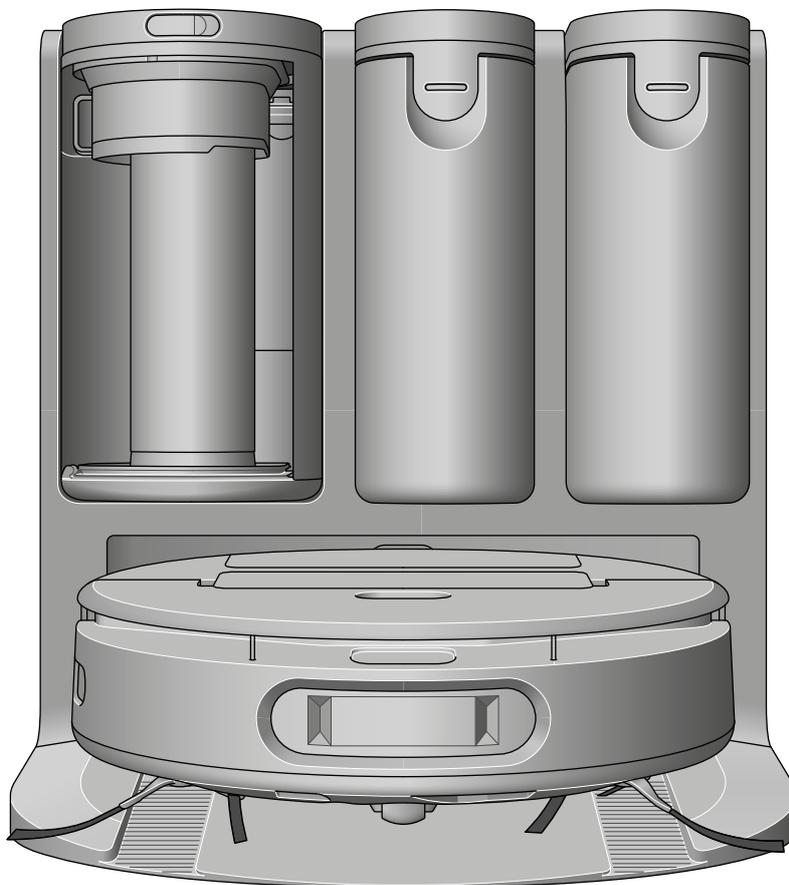

SV12.IN.00000.PN.000000-00-00.00.00.00  
VERSION NO.01

### Περιεχόμενα

Στη συσκευασία

Εισαγωγή

Έναρξη της βάσης φόρτισης και αποθήκευσης

Ρυθμίζοντας τη ρομποτική σκούπα σας

Κατεβάστε την εφαρμογή MyDyson™

Σύνδεση της ρομποτικής σκούπας σας  
μέσω Bluetooth®

Χαρτογράφηση του σπιτιού σας για πρώτη φορά

Διαχείριση της χαρτογράφησης

Προγραμματισμός και αναθεώρηση καθαρισμών

Έναρξη καθαρισμού

Φροντίδα της ρομποτικής σκούπας σας

Άδειασμα του κάδου απορριμμάτων της βάσης

Πλύσιμο των φίλτρων σας

Συντήρηση της ράβδου καθαρισμού

Συντήρηση του υγρού κυλίνδρου σας

Καθαρισμός του φακού και των αισθητήρων  
της κάμερας


Ειδοποιήσεις

Επαναφορά και αναβάθμιση λογισμικού


**dyson**

# Στη συσκευασία


Ρομποτική σκούπα καθαρισμού Dyson Spot+Scrub™ Ai.

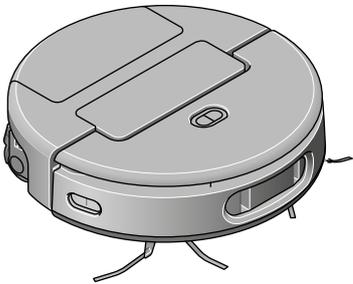


**Ρομποτική σκούπα καθαρισμού  
Dyson Spot+Scrub™ Ai**

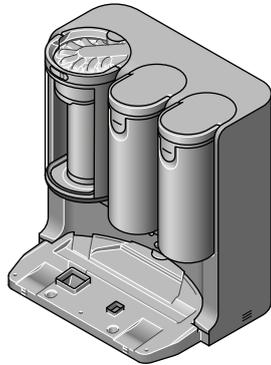


**Βάση φόρτισης και αποθήκευσης**  
Αδειάζει μόνη της,  
αυτοκαθαρίζεται, ξαναγεμίζει και  
επαναφορτίζει. Όλα αυτόματα.

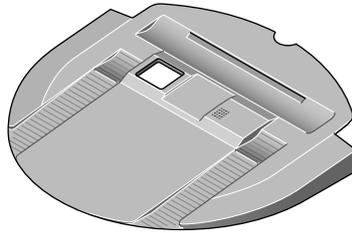

**Ράμπα βάσης φόρτισης  
και αποθήκευσης**  
Αποθηκεύει τη ρομποτική σκούπα  
σας και βοηθά στη σύνδεσή της με  
τη βάση φόρτισης και αποθήκευσης.

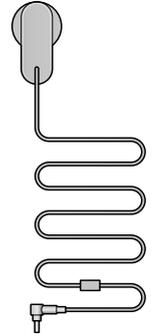



**Καλώδιο φόρτισης**  
Συνδέει τη βάση φόρτισης και  
αποθήκευσης με το ρεύμα.

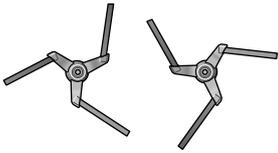

**Γλαϊνές βούρτσες x2**  
Φτάνουν σε δυσπρόσιτους χώρους,  
γωνίες και γύρω από τα πόδια των  
επίπλων.

# Εισαγωγή

## Ρομποτική σκούπα καθαρισμού

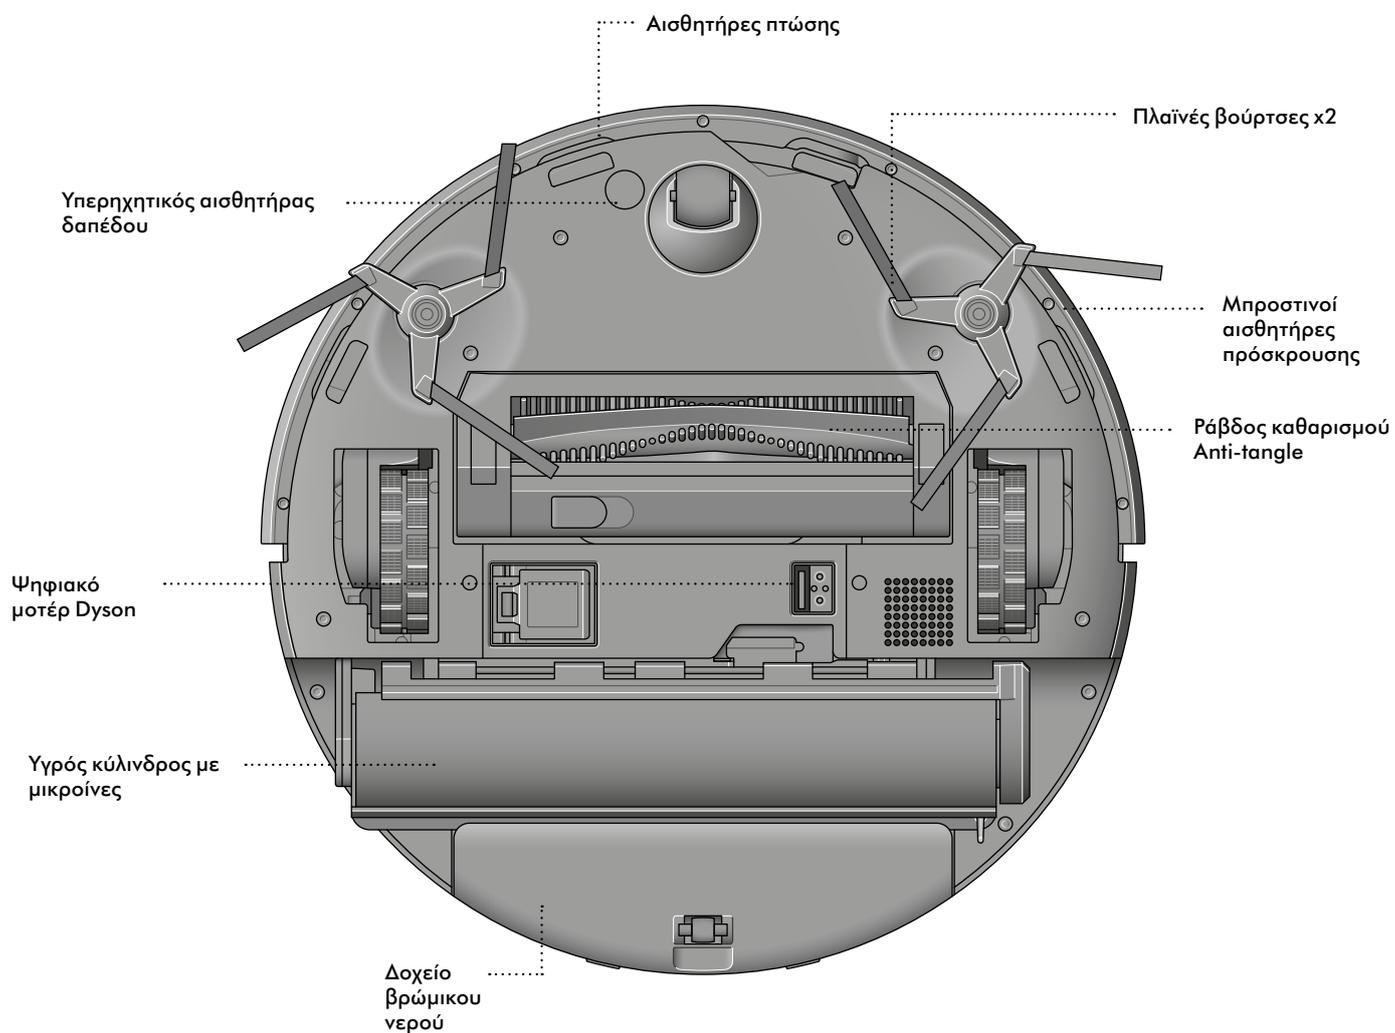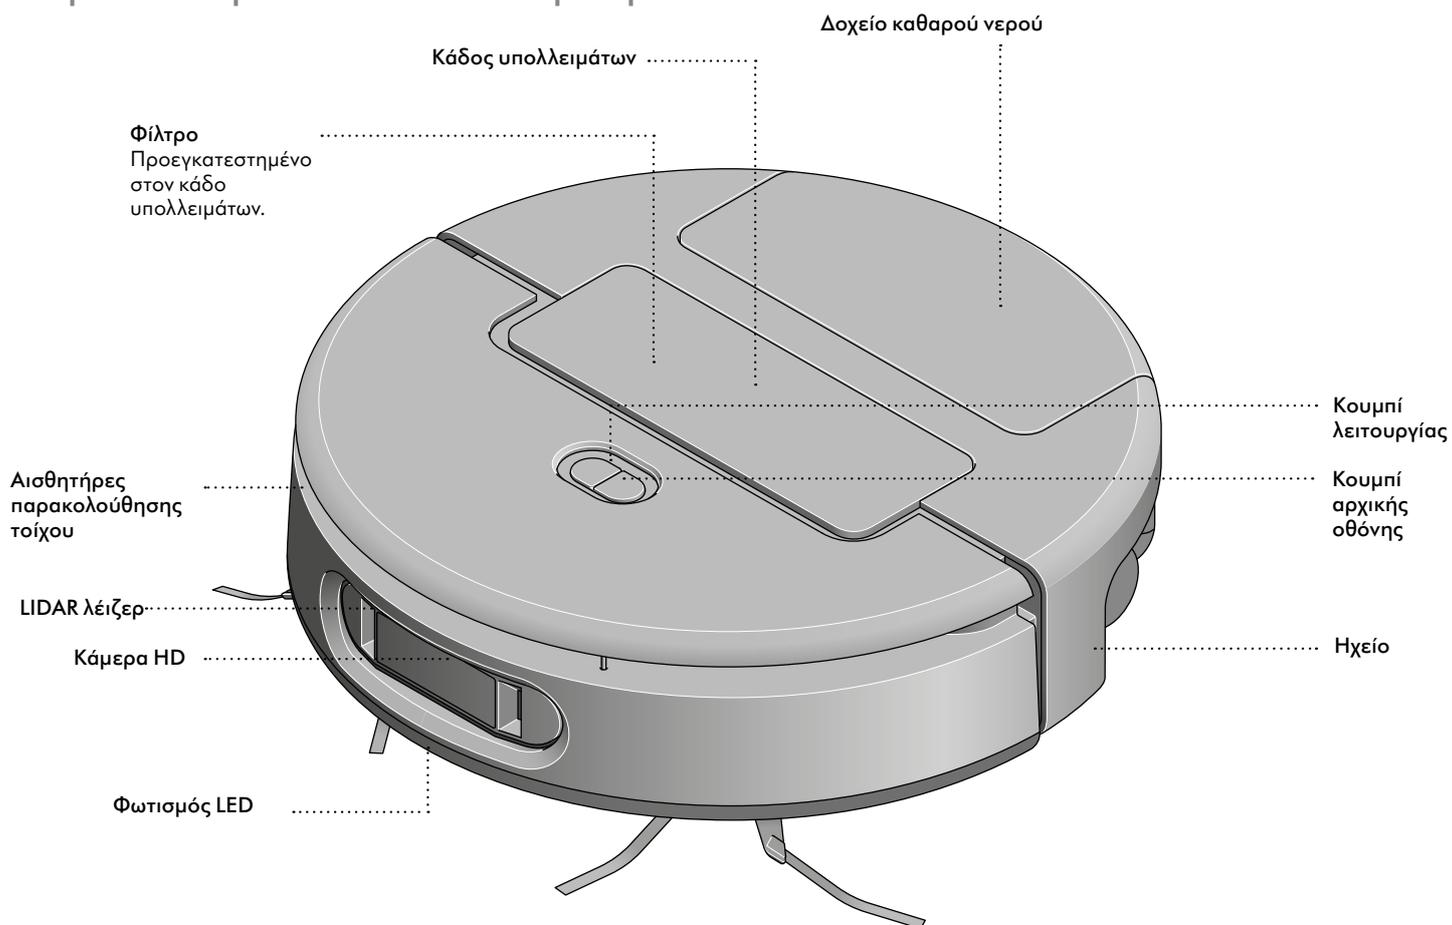

# Εισαγωγή

## Βάση φόρτισης και αποθήκευσης

### Ενσωματωμένο φίλτρο

Συλλαμβάνει σωματίδια σκόνης μεγέθους έως και 0,1 μικρών.

### Δοχείο βρώμικου νερού

### Κάδος υπολειμάτων

Με σύστημα διαχωρισμού Root Cyclone™ Διατηρεί έως και 100 ημέρες τα υπολείμματα.


### Δοχείο καθαρού νερού

### Χρόνος φόρτισης

3 ώρες  
Η ρομποτική σκούπα αυτόματα επιστρέφει στη βάση φόρτισης και αποθήκευσης για να φορτίσει.

**Αυτόματος καθαρισμός κυλίνδρου**  
Πλένει τον υγρό κύλινδρο σας σε ζεστό νερό στους 60°C.

**Αυτόματο στέγνωμα κυλίνδρου**  
Στεγνώνει υγιεινά τον κύλινδρο σας σε ζεστό αέρα 45°C.

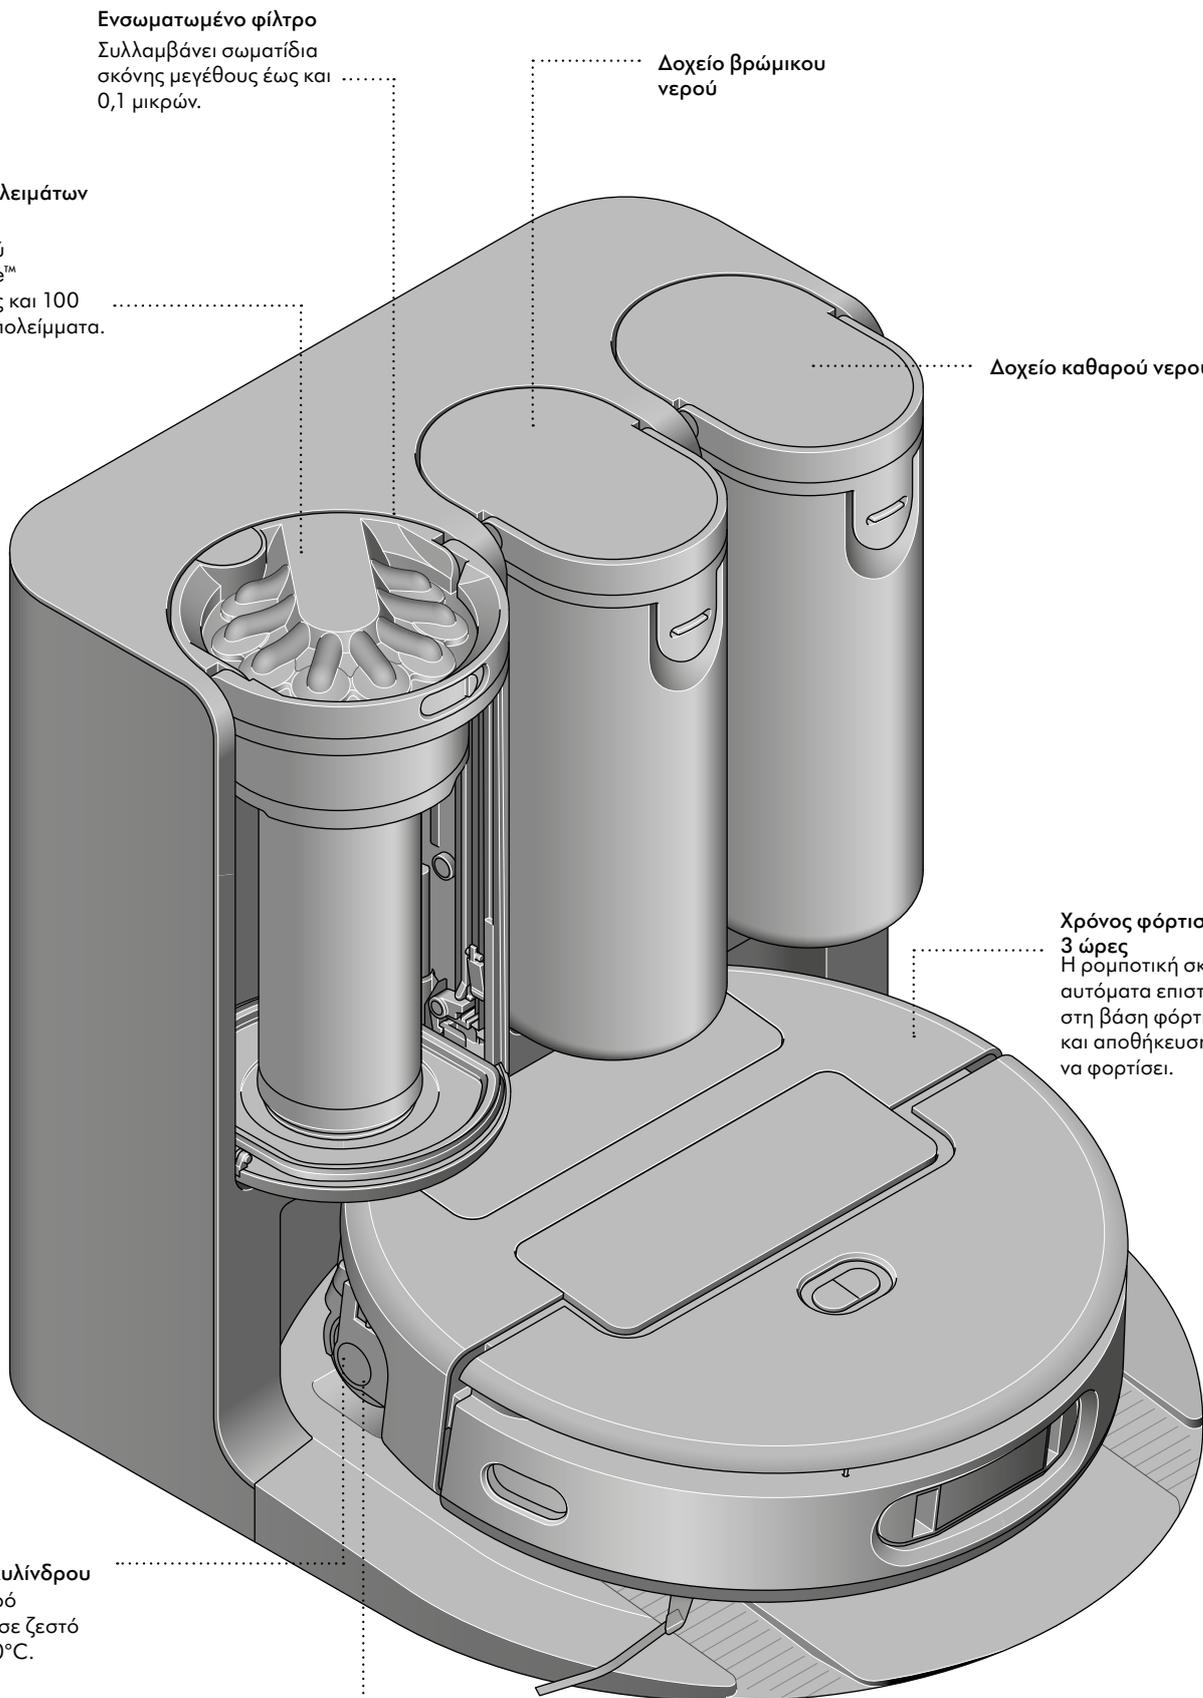


# Έναρξη της βάσης φόρτισης και αποθήκευσης

## Συναρμολόγηση της βάσης φόρτισης και αποθήκευσης

Ευθυγραμμίστε τη ράμπα βάσης με τη βάση φόρτισης και αποθήκευσης και πιέστε προς τα κάτω μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.

Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης στο πίσω μέρος της βάσης φόρτισης και αποθήκευσης και συνδέστε στην παροχή ρεύματος. Μια λευκή λυχνία LED θα ανάψει όταν συνδεθεί το ρεύμα.


Τυλίξτε το καλώδιο που περισσεύει γύρω από τη θέση αποθήκευσης του καλωδίου στο πίσω μέρος της βάσης φόρτισης και αποθήκευσης.

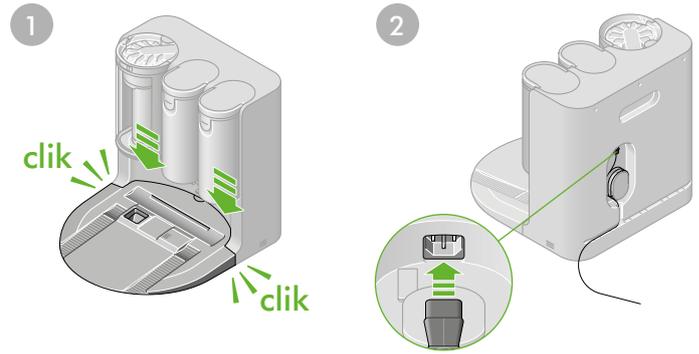

## Επιλέγοντας μία τοποθεσία

Η βάση φόρτισης και αποθήκευσης θα πρέπει να βρίσκεται δίπλα σε τοίχο, σε επίπεδη επιφάνεια, κοντά σε παροχή ρεύματος. Βεβαιωθείτε ότι η θέση είναι μακριά από έντονο φως ηλίου και δεν κρύβεται κάτω από τραπέζι ή άλλα έπιπλα.


Η βάση φόρτισης και αποθήκευσης πρέπει επίσης να έχει τουλάχιστον 50 εκατοστά ελεύθερο χώρο γύρω από τα πλαϊνά και τουλάχιστον 1,5 μέτρο μπροστά.

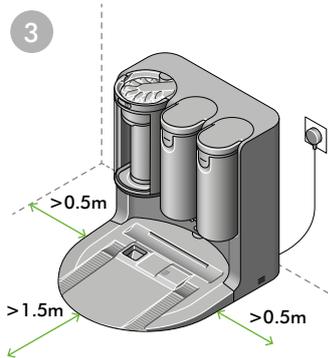

## Προσθήκη διαλύματος και γέμισμα του δοχείου καθαρού νερού

Χρησιμοποιήστε τη λαβή για να σηκώσετε το δοχείο καθαρού νερού από τη βάση φόρτισης και αποθήκευσης. Αφαιρέστε το λαστιχένιο καπάκι της θέσης του καθαριστικού που βρίσκεται στο πίσω μέρος της βάσης φόρτισης και αποθήκευσης. Γεμίστε με διάλυμα καθαρισμού σκληρών δαπέδων Dyson O2 Probiotic μέχρι την ένδειξη «Max» και ξαναβάλτε το λαστιχένιο καπάκι.

Ανοίξτε το καπάκι του δοχείου καθαρού νερού και γεμίστε με καθαρό νερό μέχρι να φτάσει στην ένδειξη «Max». Κλείστε το καπάκι και τοποθετήστε το δοχείο πίσω στη βάση φόρτισης και αποθήκευσης.

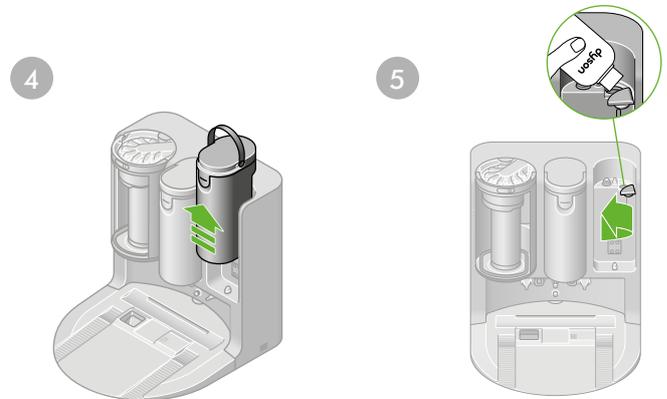


# Ρυθμίζοντας τη ρομποτική σκούπα σας

Αρχικά, αφαιρέστε τα προστατευτικά αφρού ανάμεσα στον κύλινδρο και το μπροστινό προστατευτικό.

## Συνδέστε τις πλαϊνές βούρτσες

Γυρίστε τη ρομποτική σκούπα σας σε μια μαλακή επιφάνεια.

Με το δοχείο νερού στο κάτω μέρος, κουμπώστε τις πλαϊνές βούρτσες: κόκκινες αριστερά, μπλε δεξιά.

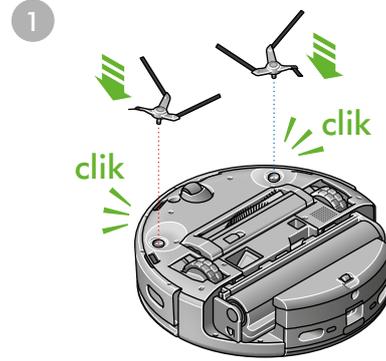

## Συνδέστε και φορτίστε

Τοποθετήστε τη ρομποτική σκούπα στη βάση φόρτισης και αποθήκευσης.

Το κουμπί λειτουργίας θα αναβοσβήνει με λευκό χρώμα για να δείξει ότι η ρομποτική σκούπα φορτίζει.



## Αναμονή


Για εξοικονόμηση ενέργειας όταν βρίσκεται στη βάση φόρτισης και αποθήκευσης, η ρομποτική σκούπα σας θα μεταβεί σε λειτουργία αναμονής και τα κουμπί λειτουργίας και αρχικής οθόνης θα χαμηλώσουν τη φωτεινότητα.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη ρομποτική σκούπα σας πατώντας τα κουμπί λειτουργίας ή αρχικής οθόνης ή χρησιμοποιώντας την εφαρμογή MyDyson™ ή τον φωνητικό έλεγχο.

## Απενεργοποίηση

Αν χρειαστεί να απενεργοποιήσετε την τροφοδοσία της ρομποτικής σκούπας σας, αποσυνδέστε τη από τη βάση και πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας μέχρι να απενεργοποιηθεί το ρομπότ σας.

Τοποθετήστε τη ρομποτική σκούπα σας πίσω στη βάση και θα ενεργοποιηθεί ξανά αυτόματα.

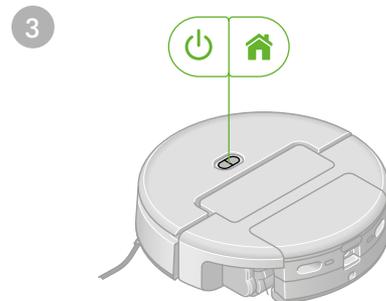

# Κατεβάστε την εφαρμογή MyDyson™

Ελέγξτε τη ρομποτική σκούπα σας – όπου κι αν βρίσκεστε.

Μπορείτε να ξεκινήσετε τον καθαρισμό, να ελέγξετε την πρόοδο της ρομποτικής σκούπας σας, να προγραμματίσετε έναν καθαρισμό πριν φτάσετε στο σπίτι ή να αντιμετωπίσετε ένα πρόβλημα χρησιμοποιώντας το smartphone σας. Αν δεν το έχετε κάνει ήδη, κατεβάστε την εφαρμογή MyDyson™ για να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλες τις διαθέσιμες λειτουργίες της ρομποτικής σκούπας σας και στις πιο πρόσφατες ενημερώσεις λογισμικού.

Κατεβάστε την εφαρμογή MyDyson™ από το App Store ή το Google Play. Ανοίξτε την εφαρμογή και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη, για να δημιουργήσετε έναν νέο λογαριασμό.

Η Apple και το λογότυπο της Apple είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., καταχωρημένα στις Η.Π.Α. Το App Store είναι σήμα κατατεθέν της Apple Inc., καταχωρημένο στις Η.Π.Α. Το Google Play, το λογότυπο Google Play και το Google Assistant είναι εμπορικά σήματα της Google Inc.



## Σύνδεση της ρομποτικής σκούπας σας μέσω Bluetooth®

### Σύνδεση της ρομποτικής σκούπας σας μέσω Bluetooth®

Τοποθετήστε τη ρομποτική σκούπα σας στη βάση φόρτισης και αποθήκευσης και βεβαιωθείτε ότι η βάση είναι ενεργοποιημένη και τροφοδοτείται με ρεύμα.

Ανοίξτε την εφαρμογή MyDyson™ και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για τη σύζευξη της ρομποτικής σκούπας.

Πατήστε ταυτόχρονα το κουμπί λειτουργίας και το κουμπί αρχικής οθόνης για να επιβεβαιώσετε τη σύνδεση.

### Προβλήματα σύνδεσης

Η ρομποτική σκούπα σας έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο μέσω του οικιακού σας δικτύου Wi-Fi.

Εάν η ρομποτική σκούπα σας δεν συνδεθεί, θα εμφανιστεί μια ειδοποίηση στην εφαρμογή.

Κάντε κλικ στην ειδοποίηση για να διαγνώσετε το πρόβλημα. Εάν η ρομποτική σκούπα δεν είναι συνδεδεμένη στο Wi-Fi ή στο διαδίκτυο, δοκιμάστε τα εξής:

#### 1. Εκτός κάλυψης Wi-Fi

Η ρομποτική σκούπα ενδέχεται να βρίσκεται πολύ μακριά από το Wi-Fi, με αποτέλεσμα να χάσει τη σύνδεσή της. Φέρτε τη ρομποτική σκούπα σας πιο κοντά στο Wi-Fi. Η ρομποτική σκούπα θα πρέπει να επανασυνδεθεί αυτόματα.

#### 2. Αυτόματη απενεργοποίηση

Η ρομποτική σκούπα σας ενδέχεται να απενεργοποιήθηκε για εξοικονόμηση μπαταρίας αφού παρέμεινε αδρανής και μακριά από τη βάση για 30 λεπτά. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη ρομποτική σκούπα.

#### 3. Μη φυσιολογική σύνδεση δικτύου

Η ρομποτική σκούπα, η βάση και ο δρομολογητής ενδέχεται να μην έχουν συνδεθεί σωστά. Επανεκκινήστε τη ρομποτική σκούπα. Η ρομποτική σκούπα θα πρέπει να επανασυνδεθεί αυτόματα.

#### 4. Προβλήματα με τον δρομολογητή

Η ρομποτική σκούπα σας ενδέχεται να μην μπορεί να συνδεθεί λόγω:

- επανεκκίνησης του δρομολογητή
- αλλαγή ονόματος ή κωδικού πρόσβασης Wi-Fi
- ο δρομολογητής βάζει τη ρομποτική σκούπα σε μαύρη λίστα



Επιλύστε το πρόβλημα με το δρομολογητή και ελέγξτε αν η ρομποτική σκούπα σας επανασυνδέεται. Εάν το πρόβλημα επιμένει, μεταβείτε σε άλλο Wi-Fi και δοκιμάστε να συνδεθείτε ξανά.

### Αλλαγή ή προσθήκη νέου δικτύου Wi-Fi

Ανοίξτε την καρτέλα ρυθμίσεων του προϊόντος στην εφαρμογή MyDyson™ και κάντε κύλιση προς τα κάτω στην επιλογή «Αλλαγή δικτύου Wi-Fi».

Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να προσθέσετε ένα νέο δίκτυο Wi-Fi.

Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέντα που ανήκουν στην Bluetooth SIG Inc. Οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από την Dyson γίνεται με άδεια χρήσης.

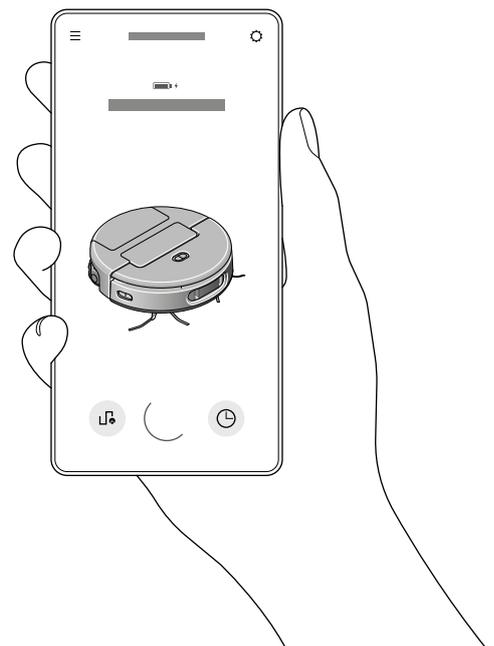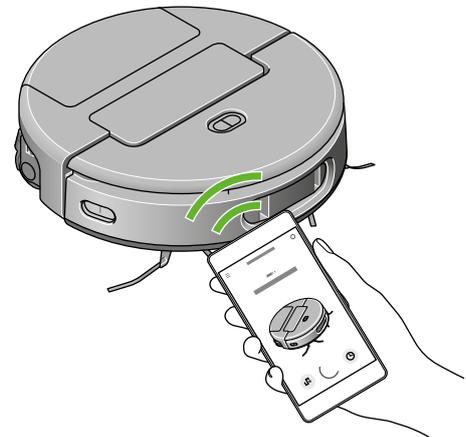


# Χαρτογράφηση του σπιτιού σας για πρώτη φορά

Ξεκλειδώστε έξυπνες λειτουργίες με την εφαρμογή MyDyson™

Η ρομποτική σκούπα σας λειτουργεί σε συνδυασμό με την εφαρμογή MyDyson™ για να πλοηγείται έξυπνα και να καθαρίζει το σπίτι σας. Συνδεθείτε εύκολα για να δείτε πού έχει καθαριστεί, να διαχειριστείτε τους χάρτες σας και να προσαρμόσετε τη συμπεριφορά της ρομποτικής σκούπας σας.


Η δημιουργία ενός χάρτη του σπιτιού σας με την εφαρμογή MyDyson™ επιτρέπει στη ρομποτική σκούπα σας να μάθει τη διάταξη. Αυτό σας δίνει μεγαλύτερο έλεγχο σχετικά με το πού και πώς η ρομποτική σκούπα σας καθαρίζει περιοχές του σπιτιού σας.

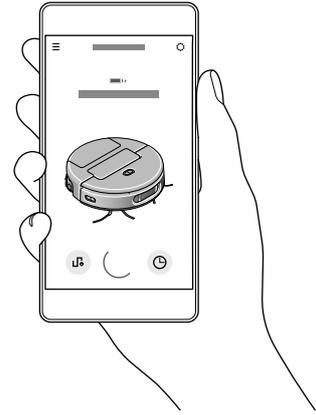

## Προετοιμασία για τη χαρτογράφηση του σπιτιού σας

Πριν από τη χαρτογράφηση, είναι καλή ιδέα να τακτοποιήσετε τυχόν αντικείμενα από το πάτωμα που μπορεί να ρουφήξει η ρομποτική σκούπα σας. Τακτοποιήστε τυχόν μικρά πράγματα, όπως κορδόνια παπουτσιών, λεπτά καλώδια ή μικρά αντικείμενα. Ανοίξτε τις εσωτερικές πόρτες και αφαιρέστε τυχόν έπιπλα που δεν είναι μόνιμα. Τοποθετήστε τη ρομποτική σκούπα στη βάση φόρτισης και αποθήκευσης για έναρξη χαρτογράφησης.

Η δημιουργία ενός πλήρους χάρτη μπορεί να απαιτήσει χρόνο και εξαρτάται από το μέγεθος του σπιτιού σας. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας χαρτογράφησης, αφήστε τη ρομποτική σκούπα σας να δημιουργήσει τον χάρτη σας. Το ρομπότ θα επιστρέψει στη βάση μόνο του όταν ολοκληρωθεί η χαρτογράφηση.

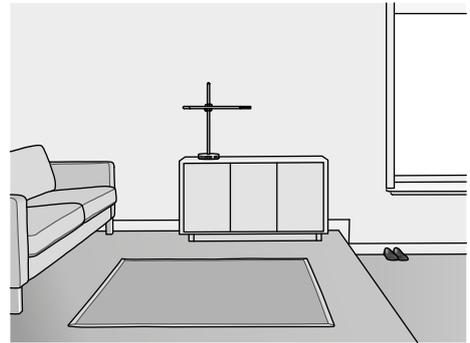

## Κατά τη διάρκεια της χαρτογράφησης

Η ρομποτική σκούπα σας ακολουθεί μια βελτιστοποιημένη διαδρομή για να χαρτογραφήσει συστηματικά το σπίτι σας, με τη ράβδο καθαρισμού και την απορρόφηση απενεργοποιημένες για εξοικονόμηση ενέργειας και ελαχιστοποίηση του χρόνου που απαιτείται. Για καλύτερα αποτελέσματα, αποφύγετε να διακόψετε τη ρομποτική σκούπα σας ενώ χαρτογραφεί.

## Παύση ή ακύρωση χαρτογράφησης

Παρόλο που δεν μπορείτε να ακυρώσετε την πρώτη χαρτογράφηση, μπορείτε να διακόψετε προσωρινά, να συνεχίσετε ή να ακυρώσετε την επόμενη χαρτογράφηση ανά πάσα στιγμή χρησιμοποιώντας την εφαρμογή MyDyson™.

## Πολλοί όροφοι

Αν το σπίτι σας έχει περισσότερους από έναν ορόφους, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν χάρτη για κάθε όροφο του σπιτιού σας.

Μετακινήστε τη ρομποτική σκούπα σας σε ένα κατάλληλο σημείο εκκίνησης στον νέο όροφο και ξεκινήστε τη χαρτογράφηση χρησιμοποιώντας την εφαρμογή MyDyson™.

# Διαχείριση της χαρτογράφησης


Μόλις δημιουργήσετε έναν χάρτη, ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή MyDyson™ για να διαχωρίσετε, να συγχωνεύσετε και να μετονομάσετε δωμάτια ώστε να αντικατοπτρίζουν τη διάταξη του σπιτιού σας.

Αφού χωρίσετε τον χάρτη σας σε διαφορετικά δωμάτια ή ζώνες, μπορείτε να επιλέξετε πότε και πώς θα καθαρίζεται το καθένα.

## Προσθήκη κανόνων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή MyDyson™ για να προσθέσετε οδηγίες ή να ορίσετε κανόνες για διαφορετικά δωμάτια στον χάρτη σας:

- Αποφύγετε την περιοχή – η ρομποτική σκούπα σας θα αποφύγει τον καθαρισμό αυτής της περιοχής.
- Ανοδικά σημεία– Η ρομποτική σκούπα σας θα προσπαθήσει να σκαρφαλώσει πάνω από μικρά, υπερυψωμένα εμπόδια.
- Μόνο υγρός καθαρισμός – Η ρομποτική σκούπα σας θα σφουγγαρίσει μόνο αυτήν την περιοχή, χρησιμοποιώντας τον υγρό κύλινδρο.
- Μόνο σκούπισμα – Η ρομποτική σκούπα σας θα σκουπίσει μόνο αυτήν την περιοχή, χρησιμοποιώντας τη ράβδο καθαρισμού και τις πλαϊνές βούρτσες.

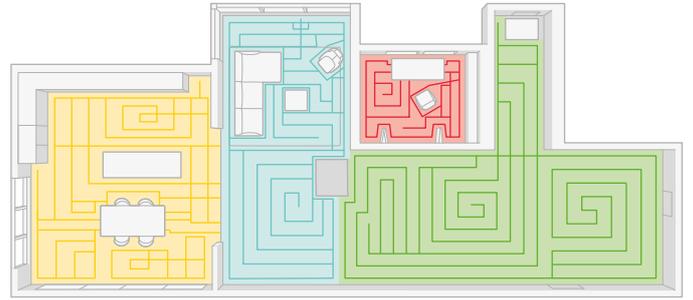

---

## Προγραμματισμός και αναθεώρηση καθαρισμών

### Προγραμματισμός καθαρισμών

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή MyDyson™ για να προγραμματίσετε καθαρισμούς σε ώρες που δεν είστε στο σπίτι ή για να καθαρίζετε περιοχές με έντονη κινητικότητα, όπως διαδρόμους, πιο συχνά.

### Αναθεώρηση καθαρισμών

Μετά από κάθε καθαρισμό, η ρομποτική σκούπα σας θα κοινοποιεί το ιστορικό δραστηριότητάς της στην εφαρμογή MyDyson™. Μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε για να ελέγξετε πού έχει καθαρίσει η ρομποτική σκούπα σας ή πού έχει εντοπίσει λεκέδες και διαρροές.

# Έναρξη καθαρισμού

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή MyDyson™ για να ξεκινήσετε τον καθαρισμό σας. Ξεκινήστε με τη ρομποτική σκούπα σας στη βάση ή σηκώστε τη ρομποτική σκούπα σας και μετακινήστε τη σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία.

Μπορείτε να επιλέξετε έναν προσαρμοσμένο καθαρισμό ενός δωματίου ή να επιλέξετε πολλά δωμάτια στον χάρτη σας στην εφαρμογή. Η ρομποτική σκούπα σας θα καθαρίσει σύμφωνα με τις οδηγίες σας, ακολουθώντας τους διαχωρισμένους χώρους και τους κανόνες που εφαρμόζετε στην εφαρμογή.

## Προσαρμογή καθαρισμών

Επιλέξτε ένα ή περισσότερα δωμάτια για καθαρισμό.

Επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις καθαρισμού για το δωμάτιο που έχετε επιλέξει.

Η σειρά με την οποία επιλέγετε τα δωμάτιά σας θα καθορίσει και τη σειρά με την οποία η ρομποτική σκούπα σας θα τα καθαρίσει.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε «Στόχευση καθαρισμού» για μια συγκεκριμένη περιοχή στον χάρτη σας.

## Τύπος Καθαρισμού

Επιλέξτε από τους ακόλουθους τύπους καθαρισμού πριν ξεκινήσετε τον καθαρισμό:

- Σκούπισμα και υγρός καθαρισμός ταυτόχρονα – η ρομποτική σκούπα σας θα ανιχνεύσει αυτόματα τον τύπο δαπέδου καθώς σκουπίζει και καθαρίζει τις επιλεγμένες περιοχές.
- Μόνο σκούπισμα.
- Μόνο υγρός καθαρισμός.
- Σκούπισμα και υγρός καθαρισμός σε δεύτερο χρόνο – η ρομποτική σκούπα σας θα σκουπίσει όλα τα χαλιά και τις μοκέτες και στη συνέχεια θα ολοκληρώσει τον καθαρισμό σφουγγαρίζοντας τα σκληρά δάπεδα.

Οι ρυθμίσεις για σκούπισμα περιλαμβάνουν:

- Αυτόματη λειτουργία – Η ρομποτική σκούπα σας προσαρμόζει έξυπνα την απόδοση καθαρισμού ώστε να ταιριάζει με τον τρέχοντα τύπο και την κατάσταση του δαπέδου.
- Γρήγορη λειτουργία – Η ρομποτική σκούπα σας θα δώσει προτεραιότητα στις εύκολα προσβάσιμες περιοχές και θα εκτελέσει ένα μοτίβο καθαρισμού ζιγκ-ζαγκ για μικρότερο χρόνο καθαρισμού.
- Αθόρυβη λειτουργία – λειτουργία καθαρισμού χαμηλής έντασης που καθαρίζει όλες τις προσβάσιμες περιοχές όσο το δυνατόν πιο αθόρυβα.
- Λειτουργία Boost – λειτουργία υψηλής έντασης που καθαρίζει όλες τις επιλεγμένες περιοχές όσο το δυνατόν πιο διεξοδικά.

Οι ρυθμίσεις για υγρό καθαρισμό περιλαμβάνουν:

- Επίπεδο διαβροχής – Επίπεδο 1, Επίπεδο 2 ή Επίπεδο 3. Αυτή η ρύθμιση δείχνει με ακρίβεια την ποσότητα νερού που χρησιμοποιεί η ρομποτική σκούπα σας για να καθαρίσει τα δάπεδά σας, ώστε να ταιριάζει στις προτιμήσεις σας και στους μεμονωμένους τύπους δαπέδων.
- Επαναλήψεις υγρού καθαρισμού – 1x ή 2x. Αυτή η ρύθμιση σφουγγαρίζει τα σκληρά δάπεδα στο/στα δωμάτιο/α της επιλογής σας μία ή δύο φορές, για πιο σχολαστικό καθαρίσμα.

## Ξεκινώντας από τη βάση φόρτισης και αποθήκευσης

Ξεκινήστε επιλέγοντας δωμάτια και ορίζοντας τις προτιμώμενες λειτουργίες καθαρισμού για κάθε δωμάτιο στην εφαρμογή. Η σκούπα ρομποτ σας θα καθαρίσει όλα τα δωμάτια που είναι επιλεγμένα και προσβάσιμα.



Εάν η ρομποτική σκούπα σας χρειαστεί να επαναφορτίσει την μπαταρία της κατά τη διάρκεια ενός καθαρισμού, θα επιστρέψει αυτόματα στη βάση για να την επαναφορτίσει. Μόλις φορτιστεί, θα ξεκινήσει ξανά ο καθαρισμός.

## Ξεκινώντας από διαφορετική τοποθεσία

Για να καθαρίσετε έναν διαφορετικό όροφο ή επίπεδο του σπιτιού σας, μετακινήστε τη ρομποτική σκούπα στην αρχική της θέση και επιλέξτε τον κατάλληλο χάρτη από την καρτέλα «Διαχείριση χαρτών». Στη συνέχεια, ξεκινήστε τον καθαρισμό από την καρτέλα «Επισκόπηση».

Η ρομποτική σκούπα σας θα σκουπίσει όλο τον προσβάσιμο χώρο που μπορεί να φτάσει με μία μόνο φόρτιση. Όταν η μπαταρία του είναι χαμηλή, θα επιστρέψει στην αρχική της θέση εκκίνησης.

Λάβετε υπόψη ότι ο υγρός καθαρισμός δεν είναι διαθέσιμος όταν ξεκινάτε τη ρομποτική σκούπα μακριά από τη βάση.

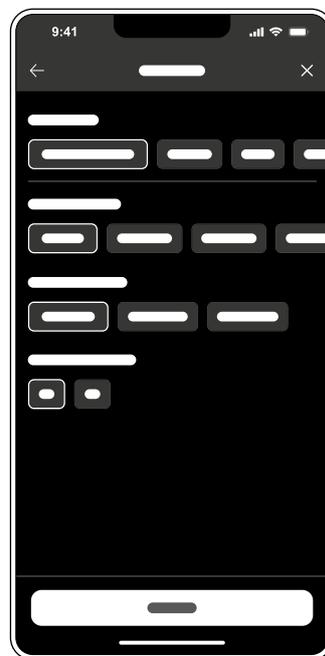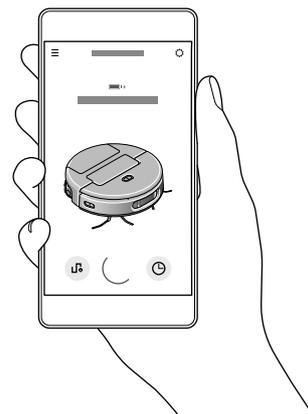

# Φροντίδα της ρομποτικής σκούπας σας


## Φροντίδα της ρομποτικής σκούπας σας

Για βέλτιστη απόδοση, καθαρίζετε τη ρομποτική σκούπα συχνά και ελέγχετε από κάτω και γύρω από τις ρόδες για τυχόν εμπόδια.

Εάν η ρομποτική σκούπα σας έχει σκόνη, σκουπίστε τη συσκευή και την μπροστινή διάταξη αισθητήρων με ένα στεγνό πανί που δεν αφήνει χνούδι.


Μην τοποθετείτε κανένα εξάρτημα της συσκευής στο πλυντήριο πιάτων και μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά, γυαλιστικά ή αποσμητικά χώρου, καθώς μπορεί να βλάψουν τη συσκευή.

Βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό και οι λειτουργίες της ρομποτικής σκούπας σας παραμένουν πάντα ενημερωμένες, ενεργοποιώντας τις αυτόματες ενημερώσεις στην εφαρμογή MyDyson™.

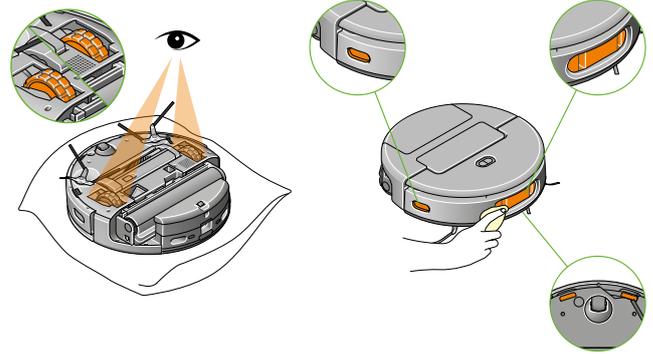

## Καθαρισμός του δοχείου βρώμικου νερού της ρομποτικής σκούπας σας


Πιέστε το κόκκινο κουμπί προς τα κάτω και σύρετε το δοχείο βρώμικου νερού έξω από το πίσω μέρος της ρομποτικής σκούπας. Στη συνέχεια, σηκώστε το ασημένιο κούμπωμα και ανοίξτε το καπάκι. Πλύνετε και ξεπλύνετε κάτω από τρεχούμενο νερό. Σύρετε το πίσω στη ρομποτική σκούπα σας μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.

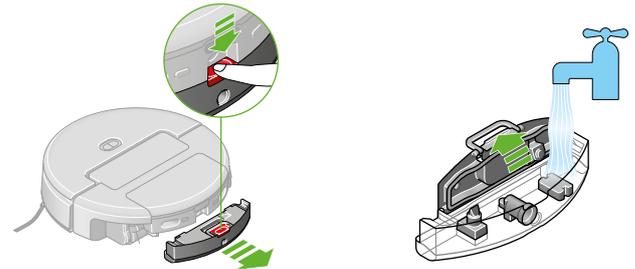

## Καθαρισμός του κάδου απορριμμάτων της ρομποτικής σκούπας σας


Απενεργοποιήστε τη ρομποτική σκούπα. Πιέστε απαλά τον κάδο και το φίλτρο στο πάνω μέρος της ρομποτικής σκούπας σας και αυτό θα πεταχτεί προς τα πάνω. Σηκώστε το εξάρτημα έξω από τη ρομποτική σκούπα σας.

Ανοίξτε το πλευρικό πάνελ, σύρετε προς τα έξω το δίσκο του φίλτρου και αφήστε το στην άκρη. Πλύνετε και ξεπλύνετε τον κάδο κάτω από τρεχούμενο νερό. Αφήστε το να στεγνώσει για τουλάχιστον 24 ώρες και βεβαιωθείτε ότι είναι εντελώς στεγνό πριν το τοποθετήσετε ξανά.

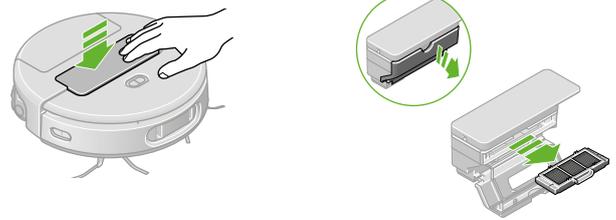

## Άδειασμα του δοχείου βρώμικου νερού της βάσης φόρτισης και αποθήκευσης

Σηκώστε το δοχείο κάθετα έξω από τη βάση χρησιμοποιώντας τη λαβή. Ξεκουμπώστε το καπάκι και ρίξτε το περιεχόμενο σε έναν νεροχύτη ή τουαλέτα. Ξεπλύνετε με χλιαρό νερό και σκουπίστε το, στη συνέχεια αφήστε το να στεγνώσει πριν το επανατοποθετήσετε.

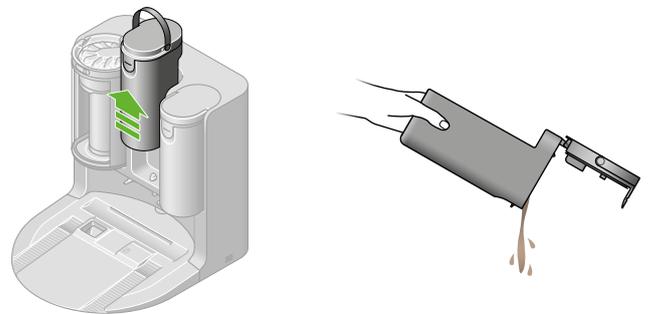

## Καθαρισμός του καθαρού και βρώμικου δοχείου νερού της βάσης φόρτισης και αποθήκευσης

Συνιστούμε τον περιοδικό καθαρισμό για τη διατήρηση της υγιεινής.

Αφαιρέστε το δοχείο από τη βάση φόρτισης και αποθήκευσης. Ξεκουμπώστε το καπάκι και αναποδογυρίστε το περιεχόμενο. Ξεπλύνετε με νερό, ελάχιστο σαπούνι και σκουπίστε το. Στην συνέχεια αφήστε το να στεγνώσει πριν το επανατοποθετήσετε.

Μην πλένετε τα δοχεία νερού σας στο πλυντήριο πιάτων.



## Φροντίδα της μπαταρίας

Η συσκευή σας δε θα λειτουργήσει ή φορτίσει εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι κάτω από 5°C (41°F). Αυτό έχει σχεδιαστεί για την προστασία τόσο του μοτέρ όσο και της μπαταρίας.


Για περισσότερες πληροφορίες και βίντεο υποστήριξης για τη συσκευή σας, επισκεφθείτε τις σελίδες υποστήριξης μας στο διαδίκτυο: [www.gr.dyson.com/emerging-sites/support/contactus](http://www.gr.dyson.com/emerging-sites/support/contactus)

# Φροντίδα της ρομποτικής σκούπας σας:

## Έλεγχος για εμφράξεις

**Έλεγχος του κάδου απορριμμάτων της βάσης για τυχόν εμφράξεις**  
Πατήστε το κόκκινο κουμπί απελευθέρωσης στο πάνω μέρος του κάδου και τραβήξτε τον έξω από τη βάση. Ελέγξτε για τυχόν υπολείμματα στον αεραγωγό πίσω από αυτό.

**Έλεγχος της ράμπας της βάσης για τυχόν εμφράξεις**  
Τραβήξτε προς τα πάνω και ξεκουμπώστε τη ράμπα από τη βάση φόρτισης και αποθήκευσης. Πλύνετε και σκουπίστε τη, βεβαιωθείτε ότι οι αεραγωγοί της βάσης είναι ανεμπόδιστοι και, στη συνέχεια, αφήστε τη ράμπα να στεγνώσει εντελώς πριν την επανατοποθετήσετε στη θέση της.

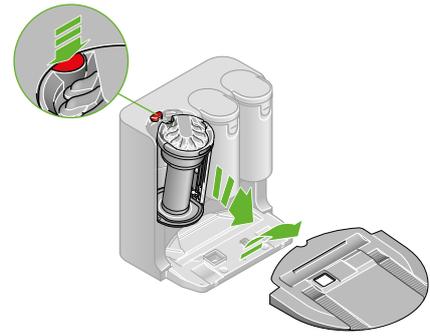

**Έλεγχος της ράβδου καθαρισμού της ρομποτικής σκούπας για εμφράξεις**

Γυρίστε τη ρομποτική σκούπα ανάποδα σε μια μαλακή επιφάνεια και αφαιρέστε τυχόν κλωστές, τρίχες ή άλλα υπολείμματα από τη ράβδο καθαρισμού που μπορεί να προκαλέσουν έμφραξη.


Σηκώστε το κόκκινο καπάκι στο κάλυμμα της ράβδου καθαρισμού και αφαιρέστε το κάλυμμα. Τώρα μπορείτε να αφαιρέσετε τη ράβδο καθαρισμού για καθαρισμό και να ελέγξετε για τυχόν υπολείμματα ή εμφράξεις στους αεραγωγούς στο εσωτερικό.



**Έλεγχος του υγρού κυλίνδρου της ρομποτικής σκούπας για τυχόν εμφράξεις**

Γυρίστε τη ρομποτική σκούπα ανάποδα σε μια μαλακή επιφάνεια. Πιέστε προς τα κάτω το ασημένιο κουμπί στη γωνία της μονάδας υγρού κυλίνδρου και, στη συνέχεια, σύρετε τη μονάδα έξω από τη ρομποτική σκούπα σας. Πατήστε το κόκκινο κουμπί για να απελευθερώσετε το καπάκι που συγκρατεί τον υγρό κύλινδρο και σύρετε τον κύλινδρο έξω από τη μονάδα.

Ελέγξτε για τυχόν τρίχες ή υπολείμματα που εμποδίζουν την περιστροφή του υγρού κυλίνδρου.

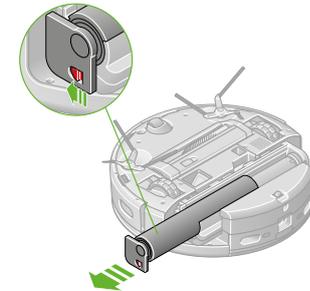


**Έλεγχος του κάδου απορριμμάτων και του φίλτρου της ρομποτικής σκούπας για τυχόν εμφράξεις**

Απενεργοποιήστε τη ρομποτική σκούπα σας. Πιέστε απαλά τον κάδο και το φίλτρο στο πάνω μέρος της ρομποτικής σκούπας σας και αυτό θα πεταχτεί προς τα πάνω. Σηκώστε το σύστημα του κάδου και φίλτρου έξω από τη ρομποτική σκούπα σας.

Αφού αφαιρέσετε το φίλτρο, ελέγξτε τους αεραγωγούς στο εσωτερικό της ρομποτικής σκούπας σας για τυχόν εμφράξεις.

Ελέγξτε το σύστημα του κάδου και φίλτρου για τυχόν εμφράξεις ανοίγοντας το πλευρικό πάνελ. Σύρετε το δίσκο του φίλτρου προς τα έξω για να ελέγξετε για τυχόν υπολείμματα.

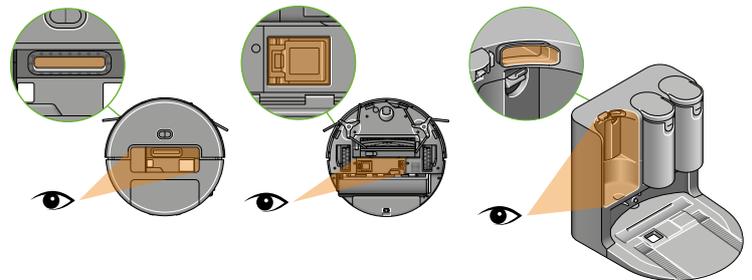

**Έλεγχος του δοχείου βρώμικου νερού της ρομποτικής σκούπας για τυχόν εμφράξεις**



Πιέστε το κόκκινο κουμπί προς τα κάτω και σύρετε το δοχείο βρώμικου νερού έξω από το πίσω μέρος της ρομποτικής σκούπας.

Ελέγξτε για τυχόν εμφράξεις ή εμπόδια στο δοχείο και στο εσωτερικό της ρομποτικής σκούπας.

Μόλις στεγνώσει, σύρετέ το πίσω στη ρομποτική σκούπα σας μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.

**Έλεγχος στις ρόδες για τυχόν εμφράξεις**

Γυρίστε τη ρομποτική σκούπα σας σε μια μαλακή επιφάνεια. Ελέγξτε ότι οι ρόδες είναι καθαρές από τυχόν κλωστές, τρίχες ή άλλα υπολείμματα που μπορεί να προκαλέσουν έμφραξη.

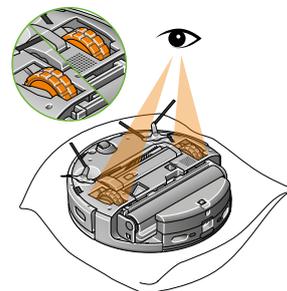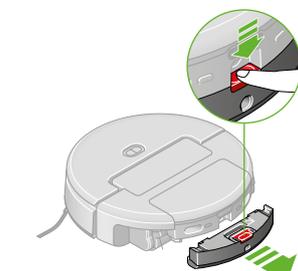


# Άδειασμα του κάδου απορριμμάτων της βάσης

Άδειάστε τον κάδο σας μόλις η βρωμιά φτάσει στο σημάδι MAX.

## Αφαιρέστε τον κάδο

Πιέστε το μοχλό αφαίρεσης του κάδου στο πάνω μέρος του κάδου και σηκώστε τον κάδο προς τα έξω. Χρησιμοποιήστε τη λαβή για να τον σηκώσετε.

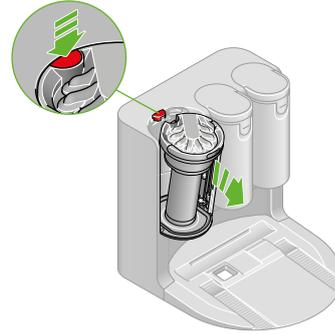

## Απομάκρυνση της βρωμιάς

Κρατήστε τον κάδο σας πάνω από έναν κάδο απορριμμάτων με τη βάση του να δείχνει προς τα κάτω. Σύρετε το κουμπί απελευθέρωσης του κάδου στη λαβή για να ανοίξετε τη βάση. Ο κάδος σας θα γλιστρήσει προς τα κάτω, καθαρίζοντας το κάλυμμα και ανοίγοντας τη βάση, απελευθερώνοντας τη βρωμιά κατευθείαν μέσα στον κάδο.

Κλείστε τον κάδο κλείνοντας τη βάση μέχρι να ασφαλίσει με ένα «κλικ». Χαμηλώστε ξανά τον κάδο μέσα στη βάση φόρτισης και αποθήκευσης και βεβαιωθείτε ότι κούμπωσε με ασφάλεια στη θέση του.




## Ελαχιστοποίηση της επαφής με τη σκόνη

Εναλλακτικά, μπορείτε να αδειάσετε τον κάδο σας απευθείας σε έναν κάδο ή σε μια σακούλα ανθεκτική στη σκόνη. Καλύψτε καλά τον κάδο σας με μια σακούλα ανθεκτική στη σκόνη καθώς τον αδειάζετε. Αφαιρέστε προσεκτικά τον κάδο, ασφαλίστε καλά τη σακούλα και πετάξτε.

## Κλείσιμο κάδου

Σηρώξτε τη βάση του κάδου προς τα πάνω μέχρι ο κάδος και το καπάκι να κουμπώσουν στη θέση τους. Χαμηλώστε τον κάδο απορριμμάτων σας πίσω στη βάση και βεβαιωθείτε ότι έχει ασφαλίσει με ασφάλεια στη βάση.

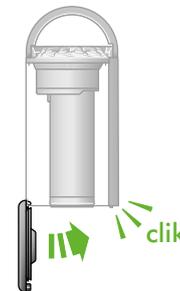


## Καθαρίστε τον κάδο

Αφαιρέστε το διαφανές εξωτερικό περίβλημα του κάδου πιέζοντας το κόκκινο κουμπί στο πλαίσιο του κάδου, κοντά στη βάση, και σύροντάς το έξω από τον κάδο σας.

Καθαρίστε τον κάδο και το κλείστρο με ένα υγρό πανί χωρίς χνούδι. Επανατοποθετήστε το εξωτερικό περίβλημα του κάδου σύροντάς το πίσω στον κάδο σας μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.

Βεβαιωθείτε ότι ο κάδος σας και τα κλείστρα γύρω από το καπάκι είναι εντελώς στεγνά πριν τα επανατοποθετήσετε στη βάση.

Μην πλένετε τον κάδο απορριμμάτων σας στο πλυντήριο πιάτων και μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά, γυαλιστικά ή αρωματικά χώρου, καθώς αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιά στον κάδο και να επηρεάσει την απόδοση της ρομποτικής σκούπας σας.

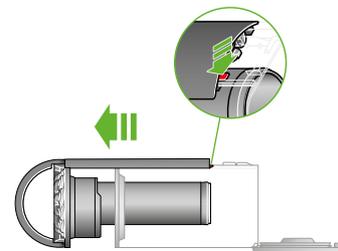


# Πλύσιμο των φίλτρων σας

Πλένετε τα φίλτρα της ρομποτικής σκούπας και της βάσης τουλάχιστον μία φορά το μήνα για να διατηρείτε τη βέλτιστη απόδοση και βεβαιωθείτε πάντα ότι είναι εντελώς στεγνά πριν τα τοποθετήσετε ξανά.

Οι μονάδες φίλτρων που φιλοξενούν τα πλενόμενα φίλτρα σας μπορούν να σκουπιστούν με ένα υγρό πανί που δεν αφήνει χνούδι για να αφαιρεθεί τυχόν βρωμιά ή σκόνη.


## Αφαίρεση του φίλτρου της ρομποτικής σκούπας

Απενεργοποιήστε τη ρομποτική σκούπα. Πιέστε απαλά τον κάδο και το φίλτρο στο πάνω μέρος της ρομποτικής σκούπας σας και αυτό θα πεταχτεί προς τα πάνω. Σηκώστε το σύστημα κάδο και φίλτρου έξω από τη ρομποτική σκούπα σας. Ανοίξτε το πλευρικό πάνελ και, στη συνέχεια, τραβήξτε έξω τον δίσκο του φίλτρου.

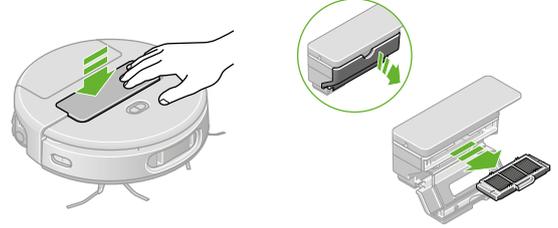

## Αφαίρεση του φίλτρου της βάσης

Πατήστε το κόκκινο κουμπί στο πάνω μέρος του κάδο απορριμμάτων της βάσης για να τον σηκώσετε έξω. Στο πίσω μέρος της βάσης όπου βρισκόταν ο κάδος απορριμμάτων, θα πρέπει τώρα να μπορείτε να δείτε ένα μαύρο κουμπί. Πιέστε το προς τα κάτω και, στη συνέχεια, τραβήξτε το κουμπί για να τραβήξετε έξω το φίλτρο. Στη συνέχεια, μπορείτε να ξεκουμπώσετε το φίλτρο από το περίβλημα.

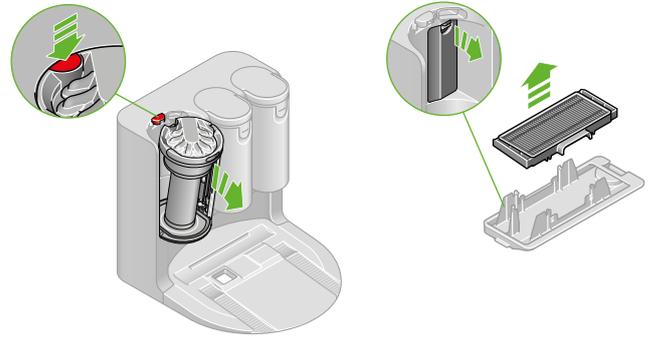


## Πλύσιμο των φίλτρων σας

Πριν πλύνετε το φίλτρο σας, τινάζτε το απαλά πάνω από το κάδο για να αφαιρέσετε τυχόν σκόνη και βρωμιά. Ξεπλύνετε με χλιαρό νερό για να αφαιρέσετε τυχόν σκόνη ή βρωμιά. Πλύνετε μέχρι το νερό να είναι καθαρό.

Ανακινήστε σταθερά το φίλτρο σας προς τα πάνω και προς τα κάτω για να αφαιρέσετε τυχόν περίσσεια νερού.

Συνεχίστε να ανακινείτε μέχρι να μην βγαίνει νερό από το φίλτρο.

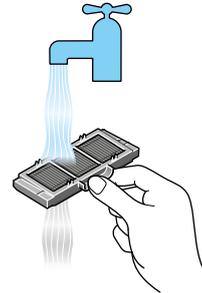


## Στεγνώστε το φίλτρο σας

Τοποθετήστε το φίλτρο στην άκρη και αφήστε το να στεγνώσει για τουλάχιστον 24 ώρες σε ένα καλά αεριζόμενο, ζεστό μέρος.

Μη στεγνώνετε το φίλτρο σας σε στεγνωτήριο, φούρνο μικροκυμάτων ή κοντά σε φλόγα.


Σημαντικό: το φίλτρο σας πρέπει να είναι εντελώς στεγνό πριν το επανατοποθετήσετε στη βάση. Η βάση φόρτισης και αποθήκευσης ή/και η ρομποτική σκούπα σας ενδέχεται να υποστούν ζημιά εάν λειτουργούν με το φίλτρο υγρό.

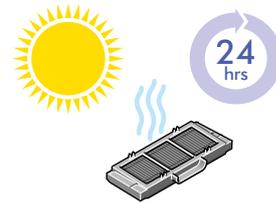

## Αντικατάσταση του φίλτρου νερού

Το φίλτρο νερού βρίσκεται πίσω από το δοχείο βρώμικου νερού στη βάση.

Για να το αντικαταστήσετε, περιστρέψτε το χρησιμοποιημένο φίλτρο νερού αριστερόστροφα και τραβήξτε το προς τα έξω. Τοποθετήστε το νέο φίλτρο νερού και περιστρέψτε το δεξιόστροφα για να κλείσει.

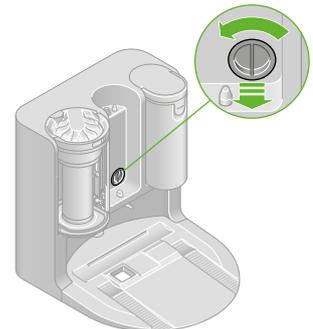


# Συντήρηση της ράβδου καθαρισμού

Για να διατηρήσετε τη βέλτιστη απόδοση, ελέγχετε και αφαιρείτε τρίχες και υπολείμματα από τη βούρτσα σας τουλάχιστον μία φορά το μήνα.

## Αφαίρεση της ράβδου καθαρισμού

Σηκώστε το κόκκινο καπάκι στο κάλυμμα της ράβδου καθαρισμού και αφαιρέστε το κάλυμμα, στη συνέχεια, σηκώστε τη ράβδο καθαρισμού για καθαρισμό.

Αφαιρέστε τυχόν κλωστές ή τρίχες. Ελέγξτε την εσοχή της ράβδου καθαρισμού και αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα ή βρωμιά, που έχουν τυλιχθεί γύρω από τα περιστρεφόμενα μέρη.

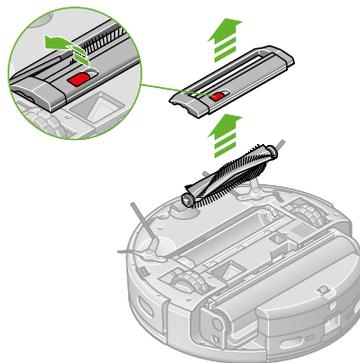

## Καθαρισμός της ράβδου καθαρισμού

Κρατήστε τη ράβδο καθαρισμού κάτω από τρεχούμενο νερό και τρίψτε απαλά για να αφαιρέσετε τυχόν χνούδι ή βρωμιά.

Μετά τον καθαρισμό, αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερο νερό. Περάστε το χέρι σας κατά μήκος της ράβδου καθαρισμού για να στύψετε το υπόλοιπο νερό.


Στερεώστε τις κεφαλές καθαρισμού σε όρθια θέση και αφήστε τουλάχιστον 24 ώρες για να στεγνώσουν. Μην επανατοποθετείτε τη ράβδο καθαρισμού μέχρι να στεγνώσει εντελώς.



## Αντικαταστήστε τη ράβδο καθαρισμού

Τοποθετήστε τη ράβδο καθαρισμού στη ρομποτική σκούπα σας. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα της ράβδου καθαρισμού από πάνω και πιέστε απαλά προς τα κάτω μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του πάνω από τη ράβδο καθαρισμού.

Χαμηλώστε το κόκκινο σημείο στο κάλυμμα της ράβδου καθαρισμού για να την ασφαλίσετε στη θέση της.

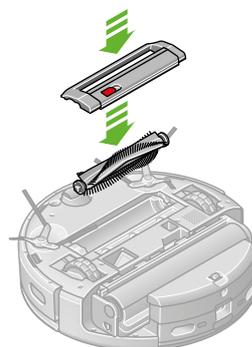


# Συντήρηση του υγρού κυλίνδρου σας

Για να διατηρήσετε τη βέλτιστη απόδοση, ελέγχετε και αφαιρείτε τρίχες και υπολείμματα από τον υγρό κύλινδρο τουλάχιστον μία φορά το μήνα.

## Αφαίρεση του υγρού κυλίνδρου

Γυρίστε τη ρομποτική σκούπα ανάποδα σε μια μαλακή επιφάνεια. Σύρετε το κόκκινο κουμπί στο καπάκι που συγκρατεί τον υγρό κύλινδρο και περιστρέψτε το καπάκι ώστε να μπορείτε να σύρετε τον υγρό κύλινδρο έξω από τη ρομποτική σκούπα.

Αφαιρέστε τυχόν κλωστές που έχουν τυλιχθεί γύρω από τον υγρό κύλινδρο. Ελέγξτε την εσοχή του υγρού κυλίνδρου και αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα που έχουν τυλιχθεί γύρω από τα περιστρεφόμενα μέρη.

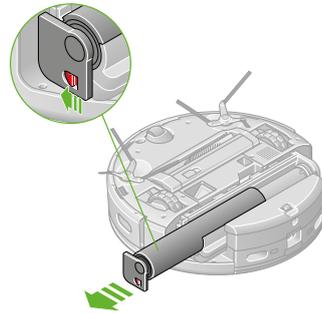

## Καθαρισμός του υγρού κυλίνδρου

Κρατήστε τον υγρό κύλινδρο κάτω από τρεχούμενο νερό και τρίψτε απαλά για να αφαιρέσετε τυχόν χνούδι ή βρωμιά.


Μετά τον καθαρισμό, αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερο νερό. Περάστε το χέρι σας κατά μήκος του υγρού κυλίνδρου για να στύψετε το υπόλοιπο νερό.



## Αντικατάσταση του υγρού κυλίνδρου

Πριν επανατοποθετήσετε τον υγρό κύλινδρο βεβαιωθείτε ότι είναι εντελώς στεγνός.

Σύρετε τον υγρό κύλινδρο πίσω στη ρομποτική σκούπα. Περιστρέψτε το καπάκι του άκρου στη θέση του και πιέστε προς τα κάτω μέχρι να ασφαλίσει.

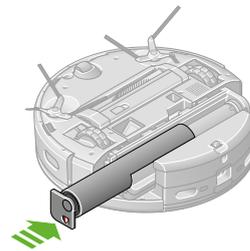


# Καθαρισμός του φακού και των αισθητήρων της κάμερας

Για να διατηρήσετε τη βέλτιστη απόδοση, ελέγχετε την μπροστινή μονάδα αισθητήρα τουλάχιστον μία φορά το μήνα και καθαρίζετε τυχόν σκόνη, λεκέδες ή υπολείμματα από τον φακό και τους αισθητήρες της κάμερας.

Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, στεγνό πανί χωρίς χνούδι για να σκουπίσετε το φακό. Μην χρησιμοποιείτε υγρά καθαρισμού, σπρέι ή άλλα καθαριστικά προϊόντα οποιουδήποτε είδους.

Γυρίστε τη ρομποτική σκούπα σας σε μια μαλακή επιφάνεια. Χρησιμοποιήστε το ίδιο πανί για να σκουπίσετε τους αισθητήρες στο κάτω μέρος της συσκευής.

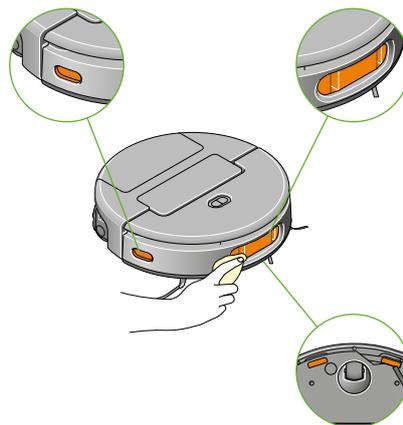

Για περισσότερες πληροφορίες και βίντεο υποστήριξης για τη συσκευή σας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:  
[www.gr.dyson.com/emerging-sites/support/contactus](http://www.gr.dyson.com/emerging-sites/support/contactus)

	For indoor use only
	Read operator's manual

## LIDAR λέιζερ

Ο αισθητήρας λέιζερ σε αυτή τη συσκευή πληρεί τα πρότυπα IEC 60825-1:2014 και EN 60825-1:2014/A11:2021 για προϊόντα λέιζερ Κλάσης 1.

Παρακαλούμε αποφύγετε την άμεση επαφή με τα μάτια κατά τη χρήση.

# Ειδοποιήσεις

Θα εμφανίζονται ειδοποιήσεις στην εφαρμογή MyDyson™ για να σας ενημερώνουν ότι η ρομποτική σκούπα σας χρειάζεται προσοχή. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή για να διαγράψετε την ειδοποίηση.

Μόλις διαγραφεί μια ειδοποίηση, μπορείτε να συνεχίσετε τον καθαρισμό τοποθετώντας τη ρομποτική σκούπα σας στο πάτωμα και, στη συνέχεια, πατώντας το κουμπί Έναρξη για να συνεχίσετε.

Εάν δεν μπορείτε να διαγράψετε την ειδοποίηση, επικοινωνήστε με έναν ειδικό της Dyson χρησιμοποιώντας την εφαρμογή MyDyson™.

## Μη προσβάσιμη περιοχή

Παρακαλούμε καθαρίστε την περιοχή από εμπόδια για να συνεχίσετε τον καθαρισμό.

## Χαμηλή μπαταρία

Τοποθετήστε τη ρομποτική σκούπα στη βάση φόρτισης και αποθήκευσης.

## Πολύ υψηλή θερμοκρασία σκούπας

Η θερμοκρασία της μπαταρίας της ρομποτικής σκούπας σας είναι πολύ υψηλή για να καθαριστεί. Τοποθετήστε τη ρομποτική σκούπα πίσω στη βάση και περιμένετε να κρύνει.

Η ρομποτική σκούπα σας έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε εύρος θερμοκρασίας 5-40°C.

## Κόλλημα της ράβδου καθαρισμού

Η ράβδος καθαρισμού έχει σταματήσει να περιστρέφεται. Σηκώστε τη ρομποτική σκούπα σας και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια γύρω από τη ράβδο καθαρισμού. Ακολουθήστε τις οδηγίες «Συντήρηση της ράβδου καθαρισμού» για να αφαιρέσετε τη ράβδο καθαρισμού και να ελέγξετε την εσωτερική εσοχή.

Ορίστε έναν κανόνα «Αποφυγής περιοχής» στην εφαρμογή MyDyson™ εάν αυτή η ειδοποίηση συνεχίζει να εμφανίζεται σε μια συγκεκριμένη περιοχή του σπιτιού σας.

## Η κάμερα παρεμποδίζεται

Ελέγξτε την κάμερα και τους αισθητήρες της ρομποτικής σκούπας σας για βρωμιά, σκόνη, δακτυλικά αποτυπώματα και μουτζούρες και σκουπίστε τη με ένα στεγνό πανί που δεν αφήνει χνούδι.

## Άδειο διάλυμα καθαρισμού

Χρησιμοποιήστε τη λαβή για να σηκώσετε το δοχείο καθαρού νερού από τη βάση φόρτισης και αποθήκευσης. Αφαιρέστε το λαστιχένιο καπάκι της θέσης του καθαριστικού που βρίσκεται στο πίσω μέρος της βάσης φόρτισης και αποθήκευσης. Γεμίστε με το διάλυμα καθαρισμού σκληρών δαπέδων Dyson 02 Probiotic ή την προτιμώμενη σύνθεση καθαρισμού, μέχρι την ένδειξη «Max».

## Ο αισθητήρας είναι μπλοκαρισμένος

Παρακαλούμε καθαρίστε τον αισθητήρα από τυχόν ζένα αντικείμενα.

## Σφάλμα επικοινωνίας

Η ρομποτική σκούπα δεν μπορεί να επικοινωνήσει με τη βάση.

Ελέγξτε ότι η ρομποτική σκούπα σας είναι σωστά τοποθετημένη και συνδεδεμένη στη βάση.

## Αποτυχία επικοινωνίας

Η ρομποτική σκούπα δεν μπορεί να επικοινωνήσει με τη βάση.

Ελέγξτε ότι η τροφοδοσία είναι συνδεδεμένη.

Ελέγξτε ότι η ρομποτική σκούπα σας είναι σωστά τοποθετημένη και συνδεδεμένη στη βάση.

## Δεν εντοπίστηκε ο κάδος απορριμάτων της βάσης φόρτισης και αποθήκευσης.

Ελέγξτε ότι ο κάδος απορριμάτων της βάσης φόρτισης και αποθήκευσης είναι σωστά συνδεδεμένος. Η ρομποτική σκούπα σας δε θα καθαρίσει αν ο κάδος λείπει ή είναι τοποθετημένος λανθασμένα.

## Σφάλμα αντλίας δοχείου καθαρού νερού της βάσης φόρτισης και αποθήκευσης

Επανεκκινήστε τη ρομποτική σκούπα και τη βάση φόρτισης και αποθήκευσης και δοκιμάστε ξανά. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με έναν ειδικό της Dyson χρησιμοποιώντας την εφαρμογή MyDyson™.

## Άδειο δοχείο καθαρού νερού της βάσης φόρτισης και αποθήκευσης

Προσθέστε νερό στο δοχείο καθαρού νερού της βάσης φόρτισης και αποθήκευσης.

#### **Άδειο δοχείο καθαρού νερού της βάσης φόρτισης και αποθήκευσης**

Ελέγξτε ότι το δοχείο καθαρού νερού της βάσης φόρτισης και αποθήκευσης είναι σωστά συνδεδεμένο. Η ρομποτική σκούπα σας δε θα καθαρίσει αν το δοχείο καθαρού νερού λείπει ή είναι τοποθετημένο λανθασμένα.

#### **Σφάλμα αντλίας δοχείου βρώμικου νερού της βάσης φόρτισης και αποθήκευσης**

Επανεκκινήστε τη ρομποτική σκούπα και τη βάση φόρτισης και αποθήκευσης και δοκιμάστε ξανά. Εάν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με έναν ειδικό της Dyson χρησιμοποιώντας την εφαρμογή MyDyson™.

#### **Το δοχείο βρώμικου νερού της βάσης φόρτισης και αποθήκευσης είναι γεμάτο**

Παρακαλούμε, αδειάστε το δοχείο βρώμικου νερού της βάσης φόρτισης και αποθήκευσης.

#### **Δεν εντοπίστηκε άδειο δοχείο βρώμικου νερού της βάσης φόρτισης και αποθήκευσης**

Ελέγξτε ότι το δοχείο βρώμικου νερού της βάσης φόρτισης και αποθήκευσης είναι σωστά συνδεδεμένο. Η ρομποτική σκούπα σας δε θα καθαρίσει αν το δοχείο βρώμικου νερού λείπει ή είναι τοποθετημένο λανθασμένα.

#### **Οι αισθητήρες πτώσης καλύπτονται**

Ελέγξτε την κάμερα και τους αισθητήρες της ρομποτικής σκούπας σας για βρωμιά, σκόνη, δακτυλικά αποτυπώματα και μουτζούρες και σκουπίστε τα με ένα στεγνό πανί που δεν αφήνει χνούδι.

#### **Σφάλμα φίλτρου**

Ελέγξτε το φίλτρο της βάσης φόρτισης και αποθήκευσης και αντικαταστήστε το εάν είναι απαραίτητο.

#### **Οι αισθητήρες LiDAR καλύπτονται**

Καθαρίστε τον αισθητήρα LiDAR ακολουθώντας τις οδηγίες στην ενότητα «Καθαρισμός των αισθητήρων σας».

#### **Χαμηλή λειτουργία**

Όταν η ρομποτική σκούπα είναι συνδεδεμένη και πλήρως φορτισμένη, θα εισέλθει αυτόματα σε χαμηλή λειτουργία μετά από 20 λεπτά.

Για να δοκιμάσετε τη χαμηλή λειτουργία όταν είστε αποσυνδεδεμένοι από το Wi-Fi, πατήστε παρτεταμένα το κουμπί Αρχικής οθόνης για 15 δευτερόλεπτα για να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, επανεκκινήστε τη ρομποτική σκούπα σας.

#### **Η χαρτογράφηση απέτυχε**

Η ρομποτική σκούπα σας δεν μπόρεσε να δημιουργήσει χάρτη. Παρακαλούμε επαναλάβετε την ακολουθία χαρτογράφησης, αφαιρώντας τυχόν καλώδια ή μικρά εμπόδια στο πάτωμα.

#### **Τοποθετήστε στη βάση**

Η ρομποτική σκούπα σας αντιμετώπισε ένα πρόβλημα και πρέπει να επιστραφεί στη βάση. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις στην εφαρμογή MyDyson™. Ελέγξτε ότι το λογισμικό της ρομποτικής σκούπας σας είναι ενημερωμένο και ότι οι αυτόματες αναβαθμίσεις είναι ενεργοποιημένες.

#### **Αποτυχία τοποθέτησης**

Η ρομποτική σκούπα δεν μπορεί να προσδιορίσει την τοποθεσία της, τοποθετήστε τη ρομποτική σκούπα σε μια ήδη χαρτογραφημένη περιοχή ή δημιουργήστε έναν νέο χάρτη.

#### **Ο κάδος της ρομποτικής σκούπας δεν ανιχνεύτηκε**

Ελέγξτε ότι ο κάδος της ρομποτικής σκούπας σας είναι σωστά συνδεδεμένος. Η ρομποτική σκούπα σας δε θα καθαρίσει αν ο κάδος λείπει ή είναι τοποθετημένος λανθασμένα.

#### **Δεν εντοπίστηκε δοχείο βρώμικου νερού της ρομποτικής σκούπας**

Ελέγξτε ότι το δοχείο βρώμικου νερού της ρομποτικής σκούπας σας είναι σωστά τοποθετημένο. Η ρομποτική σκούπα σας δε θα καθαρίσει αν το δοχείο βρώμικου νερού λείπει ή είναι τοποθετημένο λανθασμένα.

#### **Η ρομποτική σκούπα δεν ακουμπά στο έδαφος**

Η ρομποτική σκούπα σας έχει εντοπίσει ότι έχει ανυψωθεί ή δεν μπορεί να αποφύγει μία πτώση. Βεβαιωθείτε ότι η ρομποτική σκούπα σας έχει σταματήσει τον καθαρισμό και, στη συνέχεια, σηκώστε τη συσκευή από τη βάση για ασφαλέστερο χειρισμό. Τοποθετήστε τη σε επίπεδο δάπεδο, μακριά από τυχόν πτώσεις και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί Έναρξη για να συνεχίσετε τον καθαρισμό.

Ορίστε έναν κανόνα «Αποφυγής περιοχής» στην εφαρμογή MyDyson™ εάν αυτή η ειδοποίηση συνεχίζει να εμφανίζεται σε μια συγκεκριμένη περιοχή του σπιτιού σας.

#### **Η ρομποτική σκούπα δεν βρεθηκε**

Ελέγξτε ότι η ρομποτική σκούπα σας είναι σωστά τοποθετημένη και συνδεδεμένη στη βάση.

### **Η ρομποτική σκούπα δε φορτίζει**

Βεβαιωθείτε ότι η βάση είναι ενεργοποιημένη και καθαρή.

Ελέγξτε ότι η λευκή λυχνία LED φόρτισης της βάσης είναι αναμμένη και ότι το φως είναι συνδεδεμένο.

Σκουπίστε τις επαφές φόρτισης της βάσης και της ρομποτικής σκούπας με ένα στεγνό πανί που δεν αφήνει χνούδι.

Εάν η ρομποτική σκούπα σας εξακολουθεί να μην φορτίζει, επικοινωνήστε με έναν ειδικό της Dyson χρησιμοποιώντας την εφαρμογή MyDyson™.

### **Η ρομποτική σκούπα έχει κολλήσει**

Εάν η ρομποτική σκούπα δεν μπορεί να κινηθεί, σηκώστε τη, μετακινήστε τη μακριά από οποιοδήποτε εμπόδιο ή έξω από την περιοχή.

Ορίστε έναν κανόνα «Αποφυγής περιοχής» στην εφαρμογή MyDyson™ εάν αυτή η ειδοποίηση συνεχίζει να εμφανίζεται σε μια συγκεκριμένη περιοχή του σπιτιού σας.

### **Η ρομποτική σκούπα έχει κολλήσει στο χαλί**

Εάν η ρομποτική σκούπα δεν μπορεί να κινηθεί, σηκώστε τη, μετακινήστε τη μακριά από οποιοδήποτε εμπόδιο ή έξω από την περιοχή.

Ορίστε έναν κανόνα «Αποφυγής περιοχής» στην εφαρμογή MyDyson™ εάν αυτή η ειδοποίηση συνεχίζει να εμφανίζεται σε μια συγκεκριμένη περιοχή του σπιτιού σας.

### **Πλαϊνές βούρτσες x2**

Οι πλαϊνές βούρτσες σταμάτησαν να περιστρέφονται.

Σηκώστε τη ρομποτική σκούπα και ελέγξτε αν υπάρχουν εμπόδια.

Ορίστε έναν κανόνα «Αποφυγής περιοχής» στην εφαρμογή MyDyson™ εάν αυτή η ειδοποίηση συνεχίζει να εμφανίζεται σε μια συγκεκριμένη περιοχή του σπιτιού σας.

### **Κάτι πήγε στραβά**

Τοποθετήστε τη ρομποτική σκούπα στη βάση φόρτισης και αποθήκευσης.

### **Κολλημένη σε κλίση**

Παρακαλώ μετακινήστε τη ρομποτική σκούπα σας σε επίπεδο έδαφος.

### **Ανεπιτυχής επιστροφή στη βάση**

Η ρομποτική σκούπα δεν μπορεί να επιστρέψει στη βάση φόρτισης και αποθήκευσης.

Η ρομποτική σκούπα σας μπορεί να έχει εγκλωβιστεί σε εμπόδια.

Βεβαιωθείτε ότι η διαδρομή επιστροφής της στη βάση δεν εμποδίζεται.

Ελέγξτε την κάμερα και τους αισθητήρες της ρομποτικής σκούπας σας για βρωμιά, σκόνη, δακτυλικά αποτυπώματα και μουτζούρες και σκουπίστε τα με ένα στεγνό πανί που δεν αφήνει χνούδι.

Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις στην εφαρμογή MyDyson™. Ελέγξτε ότι το λογισμικό της ρομποτικής σκούπας σας είναι ενημερωμένο και ότι οι αυτόματες αναβαθμίσεις είναι ενεργοποιημένες.

### **Οι αισθητήρες τοίχου εμποδίζονται**

Καθαρίστε τους αισθητήρες τοίχου ακολουθώντας τις οδηγίες στην ενότητα «Καθαρισμός των αισθητήρων σας».

### **Ο υγρός κύλινδρος δεν εντοπίστηκε ή έχει κολλήσει**

Ελέγξτε ότι ο υγρός κύλινδρος της ρομποτικής σκούπας σας είναι σωστά συνδεδεμένος. Η ρομποτική σκούπα σας δε θα καθαρίσει αν ο υγρός κύλινδρος λείπει ή είναι τοποθετημένος λανθασμένα.

### **Κόλλημα στις ρόδες**

Σηκώστε τη ρομποτική σκούπα σας και ελέγξτε για τυχόν εμπόδια ή αντικείμενα που μπορεί να έχουν μπλεχτεί γύρω από τις ρόδες.

Ορίστε έναν κανόνα «Αποφυγής περιοχής» στην εφαρμογή MyDyson™ εάν αυτή η ειδοποίηση συνεχίζει να εμφανίζεται σε μια συγκεκριμένη περιοχή του σπιτιού σας.

# Επαναφορά και αναβάθμιση λογισμικού

## Αλλαγή ιδιοκτησίας

Όταν συνδέσετε για πρώτη φορά τη ρομποτική σκούπα σας στην εφαρμογή MyDyson™, γίνεστε αυτόματα ο κάτοχός του. Τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως οι ρυθμίσεις Wi-Fi, τα προγράμματα καθαρισμού και οι χάρτες, συνδέονται με τον λογαριασμό σας.

Αν θέλετε να προσθέσετε έναν άλλο χρήστη, θα πρέπει να κατεβάσει την εφαρμογή MyDyson™ και να ακολουθήσει τις οδηγίες για να προσθέσει τη ρομποτική σκούπα στην εφαρμογή. Θα έχει την επιλογή να είναι χρήστης ή κάτοχος.

Κάτοχος – έχει τον πλήρη έλεγχο των δεδομένων και των χρηστών.

Χρήστης – έχει πρόσβαση μόνο στις λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στην εφαρμογή και στη ρομποτική σκούπα.

Εάν θέλετε να αλλάξετε κάτοχο ή εάν ένας νέος χρήστης θέλει να αναλάβει την πλήρη κατοχή της ρομποτικής σκούπας, η ρομποτική σκούπα θα αφαιρεθεί από τον λογαριασμό του αρχικού κατόχου. Μια ειδοποίηση αλλαγής ιδιοκτησίας θα αποσταλεί στον αρχικό ιδιοκτήτη.

## Αφαίρεση και επαναφορά

Για να καταργήσετε τη ρομποτική σκούπα σας από την εφαρμογή MyDyson™ και να καταργήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως χάρτες, μεταβείτε στο μενού Ρυθμίσεις στην εφαρμογή και καταργήστε τη συσκευή.

Για να διαγράψετε δεδομένα από τη ρομποτική σκούπα σας, μετακινήστε τη ρομποτική σκούπα από τη βάση και πατήστε παρατεταμένα το κουμπί «Αρχική» για 10 δευτερόλεπτα.

Αυτό θα διαγράψει τα προσωπικά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη ρομποτική σκούπα, όπως κωδικούς πρόσβασης Wi-Fi, και θα επαναφέρει τη ρομποτική σκούπα σας στις εργοστασιακές της ρυθμίσεις.

## Αναβάθμιση λογισμικού

Για να έχετε την καλύτερη δυνατή εμπειρία από τη ρομποτική σκούπα σας και να έχετε πρόσβαση σε όλες τις πιο πρόσφατες λειτουργίες, είναι σημαντικό το λογισμικό της να διατηρείται ενημερωμένο.

Συνιστούμε να ενεργοποιήσετε τις αυτόματες ενημερώσεις στην εφαρμογή MyDyson™ κατά την αρχική ρύθμιση της ρομποτικής σκούπας.

## Πώς να ενεργοποιήσετε τις αυτόματες ενημερώσεις

Ανοίξτε το μενού Ρυθμίσεις στην εφαρμογή MyDyson™ και κάντε κύλιση προς τα κάτω στην επιλογή «Ενημερώσεις λογισμικού». Σύρετε την επιλογή «Αυτόματα ενημέρωση λογισμικού» στη θέση «Ενεργοποίηση».

Όταν μια ενημέρωση γίνει διαθέσιμη για τη ρομποτική σκούπα σας, θα γίνει αυτόματα λήψη και εγκατάσταση με την επόμενη διαθέσιμη ευκαιρία (όταν η συσκευή είναι ανενεργή, στην βάση της και συνδεδεμένη σε Wi-Fi).

## Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ασύρματων συνδέσεων

Πατήστε παρατεταμένα τα κουμπί «Αρχική» και «Εναρξη» στη ρομποτική σκούπα σας για 10 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε τις ασύρματες συνδέσεις του. Αυτό αποσυνδέει τη ρομποτική σκούπα σας από όλες τις ασύρματες συνδέσεις – Wi-Fi και Bluetooth® – συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής MyDyson™.

Για να ενεργοποιήσετε ξανά τις ασύρματες συνδέσεις, πατήστε παρατεταμένα τα κουμπί «Αρχική» και «Εναρξη» για 10 δευτερόλεπτα.