Απολαύστε κινηματογραφικό ήχο στο σπίτι σας!
Η Crystal Audio CASB250 είναι σχεδιασμένη για να αναβαθμίζει τον ήχο της τηλεόρασής σας, με τεχνολογία Dolby Audio και ασύρματο subwoofer για πλούσια, βαθιά μπάσα, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να απολαύσετε όλες σας τις ταινίες και εκπομπές στο μέγιστο!
Κατασκευάζεται με την άδεια της Dolby Laboratories. Τα σύμβολα Dolby, Dolby Audio και το διπλό-D είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories.

CE Δήλωση Συμμόρφωσης & Εγγύηση

Ραδιοεξοπλισμός και τηλεπικοινωνιακός τερματικός εξοπλισμός, Οδηγία 2014/53/ΕΕ

Με την παρούσα η Crystal Audio δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός, CASB250 Wireless Soundbar, συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα **στο διαδίκτυο: www.damkalidis.gr**

Εγγύηση:

Το παρόν προϊόν συνοδεύεται από εγγύηση 2 ετών, η οποία ισχύει από την ημερομηνία αγοράς και αποδεικνύεται από την απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς, περιορίζεται στην επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος και ισχύει μόνο στην Ελλάδα.

Δαμκαλίδης ΑΕ, Ζεφύρου 44, Π. Φάληρο, Ελλάδα

Αυτό το προϊόν σχεδιάστηκε από την Crystal Audio στην Ευρώπη και κατασκευάστηκε με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας στην Κίνα.

CRYSTALAUDIO

Οδηγίες Χρήσης

CASB250

2.1CH Dolby Audio Soundbar με Ασύρματο Subwoofer



Dolby AUDIO

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

Σας ευχαριστούμε για την αγορά της CASB250. Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης και κρατήστε το για μελλοντική χρήση.

Warning



Προσοχή:

Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην αποσυναρμολογείτε και μην εκθέτετε τη συσκευή στη βροχή ή την υγρασία. Δεν υπάρχουν εξαρτήματα που εξυπηρετούν το χρήστη μέσα σε αυτήν. Η συντήρηση πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό. Το φις του καλωδίου τροφοδοσίας χρησιμοποιείται ως μέσο αποσύνδεσης και πρέπει να παραμένει εύκολα προσβάσιμο.



Το παρόν σήμα προειδοποιεί για την παρουσία μη μονωμένης επικίνδυνης τάσης εντός του περιβλήματος του προϊόντος, σε ικανό μέγεθος ώστε να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.



Σημαντικό! Αυτό το σύμβολο σας προειδοποιεί να διαβάσετε σημαντικές προειδοποιήσεις και οδηγίες στη συσκευή ή στο παρόν εγχειρίδιο.

Σημείωση:

Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός εάν έχουν επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

1. Για να αποφύγετε πιθανή βλάβη στην ακοή, μην ακούτε  σε υψηλά επίπεδα έντασης ήχου για μεγάλες χρονικές περιόδους ή σε ξαφνικά υψηλή ένταση.
2. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη! Απενεργοποιήστε τη συσκευή κάθε φορά που δεν τη χρησιμοποιείτε, ακόμη και για μικρό χρονικό διάστημα.
3. Η συσκευή δεν προορίζεται να λειτουργεί με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή με εξωτερικό σύστημα ελέγχου.
4. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί αποκλειστικά από το τεχνικό τμήμα της Crystal Audio.
5. Πριν από τη λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι η τάση του συστήματος είναι πανομοιότυπη με την τάση της τοπικής παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.
6. Δεν πρέπει να εμποδίζονται τα ανοίγματα εξαερισμού της συσκευής με χαρτιά, εφημερίδες, τραπεζομάντιλα, κουρτίνες κ.λπ. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει τουλάχιστον 20 cm χώρου πάνω και τουλάχιστον 5 cm χώρου σε κάθε πλευρά της μπάρας ήχου.
7. Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά ή σταγόνες. Αποφύγετε την τοποθέτηση αντικειμένων γεμάτων με υγρά (π.χ. βάζα) κοντά στη συσκευή.
8. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη συσκευή σε άμεση θερμότητα, βροχή, υγρασία ή σκόνη.
9. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές νερού, π.χ. βρύσες, μπανιέρες, πλυντήρια ρούχων ή πισίνες. Βεβαιωθείτε ότι τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε στεγνή και σταθερή επιφάνεια.
10. Μην τοποθετείτε αυτή τη μονάδα κοντά σε ισχυρό μαγνητικό πεδίο.
11. Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω σε ενισχυτή ή δέκτη.
12. Μην τοποθετείτε αυτή τη συσκευή σε περιοχή με έντονη υγρασία, καθώς η υγρασία θα επηρεάσει τη διάρκεια ζωής των ηλεκτρικών εξαρτημάτων.
13. Μην προσπαθήσετε να καθαρίσετε τη μονάδα με χημικά διαλύματα, καθώς μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο φινίρισμα. Χρησιμοποιήστε ένα καθαρό, στεγνό ή ελαφρώς υγρό πανί.
14. Όταν αφαιρείτε το φις από την πρίζα, πάντοτε τραβάτε απευθείας από το φις — μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.
15. Ανάλογα με τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα, εάν μια τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη κοντά σε αυτήν τη μπάρα ήχου, ενδέχεται να εμφανιστούν γραμμές στην τηλεόραση LED. Αυτό δεν σημαίνει ότι η μπάρα ή η τηλεόραση δυσλειτουργούν. Αν δείτε τέτοιες γραμμές, απομακρύνετε τη μπάρα ήχου από την τηλεόραση.
16. Το φις τροφοδοσίας χρησιμοποιείται για την αποσύνδεση της συσκευής. Η αποσυνδεδεμένη συσκευή πρέπει να παραμένει άμεσα λειτουργική.

Σημαντικές οδηγίες συντήρησης

1. Διαβάστε, κρατήστε και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες. Λάβετε υπόψιν σας όλες τις προειδοποιήσεις.
2. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό. Καθαρίζετε μόνο με στεγνό πανί.
3. Μην φράζετε τα ανοίγματα εξαερισμού. Εγκαταστήστε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
4. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως καλοριφέρ, θερμάστρες, φούρνους ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.
5. Μην παρακάμπτετε τα μέτρα ασφαλείας πολωμένου ή γειωμένου φις.
6. Προστατέψτε το καλώδιο τροφοδοσίας από φθορές, ιδιαίτερα στα φις, στις πρίζες και στο σημείο όπου εξέρχεται από τη συσκευή.
7. Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα/αξεσουάρ που καθορίζονται από τον κατασκευαστή.
8. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
9. Η συντήρηση ή αποκατάσταση της συσκευής πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από το service της Crystal Audio. Συντήρηση απαιτείται όταν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο, π.χ. όταν έχει φθαρεί το καλώδιο ή το φις τροφοδοσίας, έχει χυθεί υγρό ή έχουν πέσει αντικείμενα μέσα στη συσκευή, η συσκευή έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, δεν λειτουργεί κανονικά ή έχει πέσει.
10. Για την πλήρη απενεργοποίηση της συσκευής, αφαιρέστε το φις από την πρίζα.

Προετοιμασία πριν την χρήση

Unboxing και ρύθμιση

- Αφαιρέστε τη μπάρα ήχου από το κουτί και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας. Αποθηκεύστε τα υλικά συσκευασίας, εάν είναι δυνατόν, σε περίπτωση που η μπάρα ήχου πρέπει να συντηρηθεί ή να μεταφερθεί. Το αρχικό χαρτοκιβώτιο και η συσκευασία είναι ο μόνος ασφαλής τρόπος για να προστατεύσετε τη μπάρα σας από ζημιές κατά τη μεταφορά.
- Αφαιρέστε τυχόν ετικέτες ή αυτοκόλλητα στο μπροστινό ή στο άνω μέρος της συσκευής. Μην αφαιρείτε ετικέτες ή αυτοκόλλητα από το πίσω ή το κάτω μέρος της συσκευής.
- Τοποθετήστε τη μπάρα ήχου σε μια επίπεδη επιφάνεια, όπως τραπέζι, γραφείο ή ράφι, κοντά σε παροχή εναλλασσόμενου ρεύματος, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως, από πηγές υπερβολικής θερμότητας, βρωμιά, σκόνη, υγρασία ή δονήσεις.
- Ξετυλίξτε το καλώδιο ρεύματος και επεκτείνετέ το σε όλο το μήκος του.


Προστατέψτε τα έπιπλά σας


Αυτό το μοντέλο είναι εξοπλισμένο με μη ολισθηρά ελαστικά «πόδια» για να αποτρέπεται η κίνηση του προϊόντος όταν πιέζετε τα χειριστήρια. Ωστόσο, ορισμένοι τύποι στιλβωτικών επίπλων, συντηρητικών ξύλου ή σπρέι καθαρισμού μπορεί να προκαλέσουν τη φθορά των ελαστικών «ποδιών» και να αφήσουν σημάδια στα έπιπλα. Για την αποφυγή οποιασδήποτε ζημιάς, συνιστούμε την τοποθέτηση αυτοκόλλητων pads από τσόχα κάτω από τα ελαστικά «πόδια».

Σημαντικές σημειώσεις

- Αυτή η μπάρα ήχου αναπτύχθηκε ειδικά για τηλεοράσεις LED/LCD/Plasma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τηλεοράσεις CRT (καθοδικού σωλήνα), για την αποφυγή παρεμβολών εικόνας.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε σημεία εκτεθειμένα σε άμεσο ηλιακό φως, κοντά σε καλοριφέρ, επάνω σε άλλες στερεοφωνικές συσκευές που εκπέμπουν θερμότητα, σε σημεία με συνεχείς δονήσεις ή υγρασία, ή κοντά σε κεριά και άλλες φλόγες.
- Πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, βεβαιωθείτε ότι η μπάρα είναι συνδεδεμένη στην πρίζα. Λειτουργείτε το προϊόν μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες αυτού του εγχειριδίου.
- Για λόγους ασφαλείας, μην αφαιρείτε καλύμματα ή βίδες και μην επιχειρήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση στο εσωτερικό του προϊόντος. Δεν υπάρχουν εξαρτήματα που εξυπηρετούν το χρήστη στο εσωτερικό.

Διάγραμμα προϊόντος

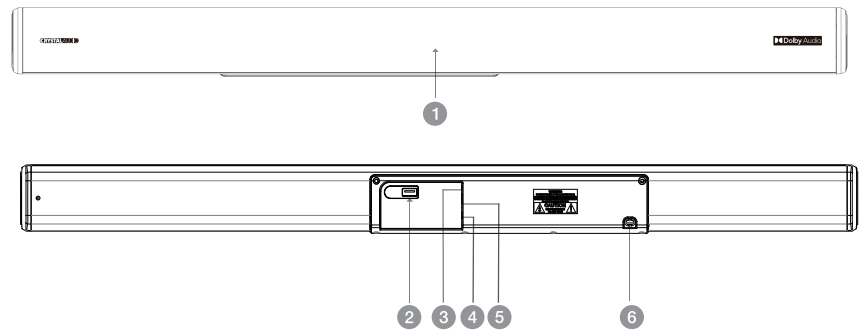

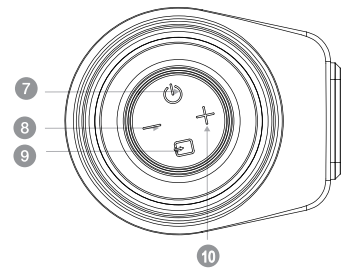


Μπάρα ήχου

1. **LED Display**
2. **USB:** Σύνδεση μνήμης USB για αναπαραγωγή μουσικής.
3. **AUX:** Σύνδεση βοηθητικής εισόδου ήχου από Mp3/ Phone/set-top box συσκευές.
4. **TV (ARC):** Σύνδεση στη θύρα HDMI (ARC) της τηλεόρασης.
5. **OPTICAL:** Σύνδεση σε οπτική έξοδο ήχου τηλεόρασης ή ψηφιακών συσκευών.
6. **AC IN:** Σύνδεση με τροφοδοσία ρεύματος.

Πλήκτρα μπάρας

7. **STANDBY:** Έναρξη λειτουργίας ή αναμονής.
8. **VOL−:** Μείωση έντασης ήχου.
9. **INPUT:** Επιλογή πηγής αναπαραγωγής.
10. **VOL+:** Αύξηση έντασης ήχου.

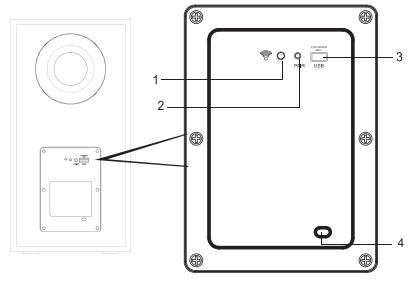


Ασύρματο Subwoofer

1. **Ένδειξη LED:** Υποδεικνύει τη σύζευξη (pairing) μεταξύ της μπάρας ήχου και του subwoofer.
2. **Πλήκτρο PAIR:** Πραγματοποιεί αυτόματη σύζευξη της μπάρας ήχου με το subwoofer.
3. **Θύρα USB:** Αποκλειστικά για αναβάθμιση λογισμικού (δεν αναπαράγει μουσική MP3).
4. **AC IN:** Σύνδεση με τροφοδοσία ρεύματος.


Σύζευξη με το ασύρματο Subwoofer

Συνδέστε τη μπάρα ήχου και το subwoofer στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ταυτόχρονα.

1. Πιέστε το πλήκτρο STANDBY για να ενεργοποιήσετε τη μπάρα αφού συνδεθεί στο ρεύμα. Στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο INPUT για να επιλέξετε τη λειτουργία Bluetooth (BT) ως πηγή — η μπάρα θα περάσει σε λειτουργία σύζευξης με το ασύρματο subwoofer.
2. Ενεργοποιήστε το subwoofer. Το μπλε LED θα αναβοσβήνει αργά, υποδεικνύοντας ότι η μονάδα τροφοδοτείται αλλά πρέπει να συζευχθεί με τη μπάρα. Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο PAIR — το μπλε LED θα αναβοσβήνει γρήγορα, υποδεικνύοντας ότι οι συσκευές βρίσκονται σε λειτουργία σύζευξης.
3. Μετά από περίπου 20–30 δευτερόλεπτα, το μπλε LED του subwoofer θα σταματήσει να αναβοσβήνει και θα παραμείνει σταθερά αναμμένο, επιβεβαιώνοντας την επιτυχή σύζευξη με τη μπάρα.
4. Μετά την αρχική επιτυχή σύζευξη, οι μονάδες θα συνδέονται πλέον αυτόματα, ακόμη και μετά από απενεργοποίηση και επανενεργοποίηση.
5. Εάν θέλετε να συζεύξετε το ασύρματο subwoofer με άλλη μπάρα ήχου, επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 4 Βεβαιωθείτε ότι η μπάρα με την οποία θέλετε να γίνει η σύζευξη είναι ενεργοποιημένη και εντός εμβέλειας, και ότι τυχόν άλλες συσκευές σύζευξης είναι απενεργοποιημένες ή σε αναμονή.

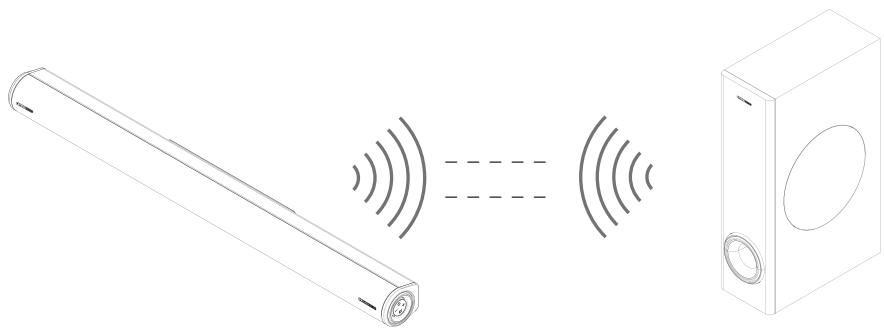

Τηλεχειριστήριο

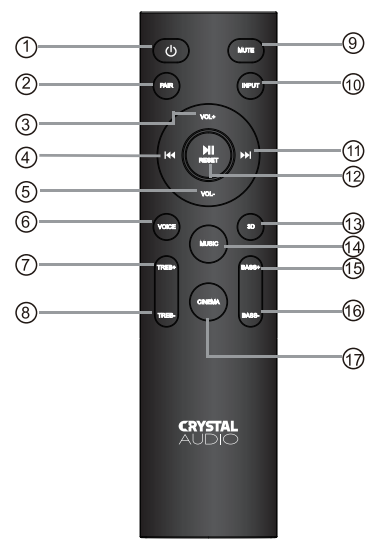


1. **Power: Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση (αναμονή).**
2. **PAIR: Πιέστε συνεχόμενα για 2" για τη σύνδεση ή αποσύνδεση μέσω Bluetooth.**
3. **VOL+: Αύξηση έντασης ήχου.**
4. **Previous: Μεταφορά στο προηγούμενο αρχείο στη λειτουργία BT ή USB.**
5. **VOL–: Μείωση έντασης ήχου.**
6. **VOICE: Επιλογή της EQ ρύθμισης Ομιλίας/Ειδήσεων.**
7. **TR+: Αύξηση των υψηλών συχνοτήτων (πρίμα).**
8. **TR–: Μείωση των υψηλών συχνοτήτων (πρίμα).**
9. **MUTE: Προσωρινή σίγαση λειτουργίας. Επαναφορά με 2ο πάτημα.**
10. **INPUT: Επιλογή πηγής αναπαραγωγής (AUX / USB / TV(eARC) / OPT / BT).**
11. **Next: Προώθηση στο επόμενο αρχείο στη λειτουργία BT ή USB.**
12. **Play/Pause – Reset: Έναρξη, παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής σε USB & BT σύνδεση. Πιέστε συνεχόμενα για 2" προκειμένου η συσκευή να επιστρέψει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.**
13. **3D: Επιλογή της 3D EQ ρύθμισης ήχου.**
14. **MUSIC: Επιλογή της EQ ρύθμισης Μουσικής.**
15. **BASS+: Ενίσχυση των χαμηλών συχνοτήτων (μπάσα).**
16. **BASS–: Μείωση των χαμηλών συχνοτήτων (μπάσα).**
17. **CINEMA: Επιλογή της EQ ρύθμισης Κινηματογράφου.**

Τοποθέτηση της CASB250

Τοποθέτηση σε επίπεδη επιφάνεια


• Τοποθετήστε τη μπάρα ήχου οριζόντια σε επίπεδη επιφάνεια, όπως έπιπλο τηλεόρασης ή ράφι, ευθυγραμμισμένη κεντρικά με την οθόνη της τηλεόρασης.

• Αφήστε λίγο χώρο μεταξύ της μπάρας και του τοίχου. Μην την τοποθετείτε μέσα σε ντουλάπι ή σε κλειστό ράφι. Ακολουθήστε αυτή την οδηγία για καλύτερη απόδοση ήχου και σωστή ροή αέρα γύρω από τη μπάρα.

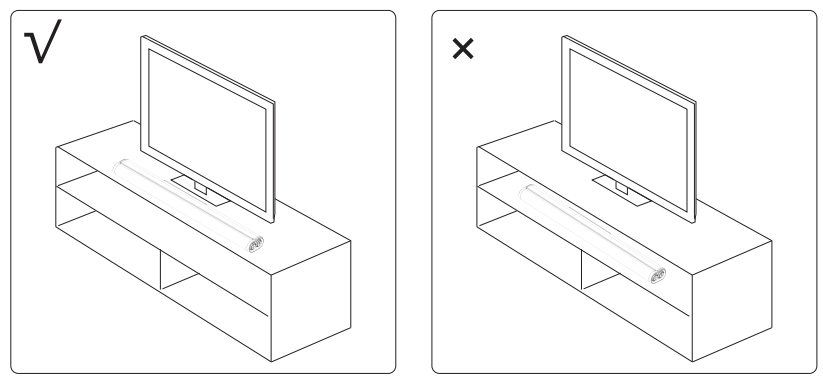


Επιτοίχια τοποθέτηση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν δεν είστε βέβαιοι για τη σωστή και ασφαλή επιτοίχια τοποθέτηση, ζητήστε τη βοήθεια έμπειρου τεχνικού. Τοποθετήστε τη μπάρα σε κάθετο, σταθερό, ενισχυμένο σημείο του τοίχου. Για τοίχους με γυψοσανίδα, συνιστάται το βίδωμα σε δοκούς για μεγαλύτερη ασφάλεια. Για βέλτιστη απόδοση, αφήστε τουλάχιστον 25 mm απόσταση μεταξύ της μπάρας και της τηλεόρασης.

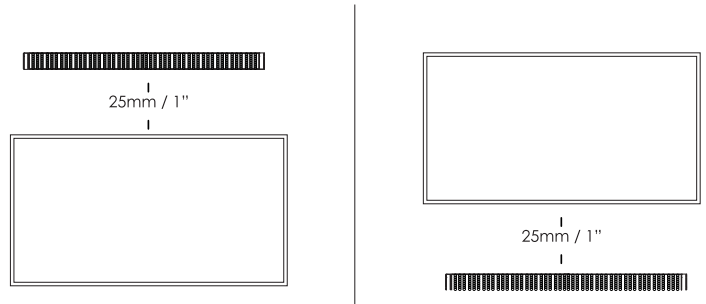


1. Κολλήστε τα 2 τεμάχια αφρώδους EVA (με οπές) στις δύο επιτοίχιες βάσεις, ευθυγραμμισμένα με τις οπές των βάσεων.
2. Αφαιρέστε τις 4 βίδες από το πίσω περίβλημα της μπάρας, στη συνέχεια περάστε τις 4 βίδες μέσα από τις οπές των επιτοίχιων βάσεων (από την πλευρά με το αφρώδες EVA) και βιδώστε τις ξανά.
3. Τοποθετήστε την κάρτα-οδηγό τοποθέτησης στον τοίχο κάτω από την τηλεόραση, σημειώστε με μολύβι τις 2 οπές των βάσεων, ανοίξτε δύο τρύπες στον τοίχο, τοποθετήστε πρώτα τα πλαστικά ούπα (upat) και κατόπιν βιδώστε τις βίδες ανάρτησης.
4. Κολλήστε τα 2 τεμάχια αφρώδους EVA (χωρίς οπές) στις δύο επιτοίχιες βάσεις προς τα κάτω. Στη συνέχεια, ευθυγραμμίστε την κοίλη υποδοχή στο κέντρο της βάσης με τις βίδες στον τοίχο και κρεμάστε τη μπάρα ήχου στον τοίχο.

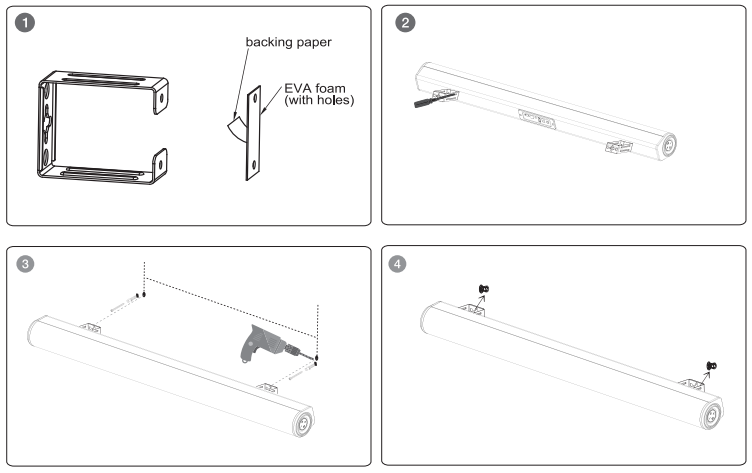

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Power ON και OFF

1. Συνδέστε τη μπάρα στην πρίζα — η συσκευή θα περάσει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής (STANDBY) και η οθόνη θα ανάψει.
2. Πιέστε στιγμιαία το πλήκτρο STANDBY στη μπάρα ή το πλήκτρο POWER στο τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε τη μπάρα. Η προεπιλεγμένη πηγή θα εμφανιστεί στην οθόνη.
3. Για την απενεργοποίηση, πιέστε ξανά το πλήκτρο STANDBY/POWER — η μπάρα θα περάσει σε κατάσταση αναμονής. Για την πλήρη απενεργοποίηση, αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.

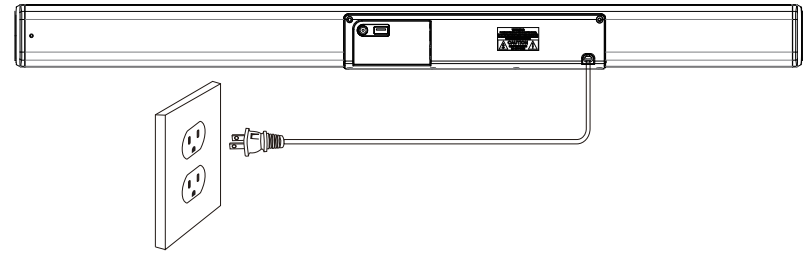

Αναμονή λειτουργίας (Auto Standby)

- Η συσκευή περνάει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής όταν δεν λαμβάνει κάποιο ηχητικό σήμα για περισσότερα από 20 λεπτά.
- Όταν αποσυνδεθεί η τηλεόραση ή άλλη συνδεδεμένη συσκευή, απενεργοποιήστε τη μπάρα.
  Για εξοικονόμηση ενέργειας, απενεργοποιείτε πλήρως τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται.

Βασικές λειτουργίες

1. Ενεργοποιήστε τη μπάρα και τη συνδεδεμένη συσκευή (όπως τηλεόραση, συσκευές αναπαραγωγής, κονσόλα παιχνιδιών κ.λπ.).
2. Πιέστε το πλήκτρο INPUT στη μπάρα ή στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε την επιθυμητή πηγή εισόδου. Η επιλογή σας θα εμφανίζεται στην οθόνη.

bt	-Λειτουργία σύζευξης Bluetooth
AUX	-Λειτουργία AUX
OPt	-Λειτουργία Optical (οπτική σύνδεση)
Hd	-Λειτουργία TV (ARC)
USb	-Λειτουργία USB

Ρυθμίσεις ήχου



Ρύθμιση της έντασης ήχου

Πιέστε τα πλήκτρα VOL+ / VOL− για την αύξηση/μείωση της έντασης ήχου.

- Για τη σίγαση πιέστε το πλήκτρο MUTE.
- Για να επαναφέρετε τον ήχο, πιέστε το πλήκτρο MUTE πάλι ή τα πλήκτρα έντασης ήχου VOL+ / VOL−.

Ρύθμιση Μπάσων / Πρίμων

Για τη ρύθμιση των μπάσων:

Πιέστε το πλήκτρο BASS+ / BASS− για την αύξηση/μείωση της έντασης μπάσων.

Για τη ρύθμιση των πρίμων:

Πιέστε το πλήκτρο TR+ / TR− στο τηλεχειριστήριο για την αύξηση/μείωση των πρίμων.

Επιλογή Ισοστάθμισης ήχου (EQ)

Διαλέξτε κάποια από τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για να διαμορφώσετε τον ήχο όπως επιθυμείτε.

Πιέστε το αντίστοιχο πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο (MUSIC / MOVIE / NEWS / 3D):

Ρύθμιση μουσικής (MUSIC)	Ενισχύει τα πρίμα και δίνει μεγαλύτερο βάθος στη μουσική.
Ρύθμιση κινηματογράφου (CINEMA)	Ενισχύει τα μπάσα και τη σαφήνεια των διαλόγων.
Ρύθμιση ομιλίας (VOICE)	Κατάλληλη για την παρακολούθηση τηλεοπτικών εκπομπών και ειδήσεων.
Ρύθμιση τρισδιάστατη (3D)	Ενισχύει τη μουσική υπόκρουση και την πλήρη γκάμα του ήχου.

Αναπαραγωγή ήχου μέσω Bluetooth

1. Ενεργοποιήστε τη μπάρα και πιέστε στιγμιαία το πλήκτρο INPUT για να μεταβείτε στη λειτουργία BT — στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη « bt ».
2. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία σύζευξης στο τηλέφωνό σας ή σε άλλη συμβατή συσκευή και επιλέξτε «CASB250».
3. Όταν η σύζευξη ολοκληρωθεί επιτυχώς, θα ακούσετε έναν χαρακτηριστικό ήχο και η ένδειξη στην οθόνη LED θα παραμείνει σταθερά αναμμένη.
4. Το τηλεχειριστήριο περιλαμβάνει χειριστήρια αναπαραγωγής για τη λειτουργία BT (Play/Pause, Previous/Next).
5. Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο Bluetooth στη μπάρα για αποσύνδεση και επανασύνδεση (ίδια λειτουργία με το πλήκτρο PAIR του τηλεχειριστηρίου). Πιέστε στιγμιαία το ίδιο πλήκτρο για να μεταβείτε απευθείας στη λειτουργία Bluetooth από οποιαδήποτε άλλη πηγή.

Σημειώσεις:

- Εάν η συνδεδεμένη συσκευή απενεργοποιηθεί ή αποσυνδεθεί χειροκίνητα, η μπάρα θα περάσει αυτόματα σε λειτουργία σύζευξης. Η σύνδεση με τη συσκευή θα αποκατασταθεί μόλις επιστρέψετε εντός ασύρματης εμβέλειας (10 μέτρα). Για σύνδεση με άλλες συσκευές, επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα σύζευξης.
- Δεν υπάρχει αυτόματη απενεργοποίηση στη λειτουργία σύζευξης. Η μπάρα θα παραμείνει σε λειτουργία σύζευξης ακόμη και αν δεν συνδεθεί συσκευή — απενεργοποιήστε την όταν δεν χρησιμοποιείται.

Αναπαραγωγή μέσω USB θύρας


Μόλις συνδεθεί στη θύρα USB της μπάρας μια μνήμη USB, η μπάρα μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία USB με την ένδειξη « us » στην οθόνη. Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη εάν δεν υπάρχει συνδεδεμένη μνήμη USB.

1. Σιγουρευτείτε ότι η USB μνήμη περιέχει αρχεία ήχου MP3, FLAC ή ALAC (άλλοι τύποι αρχείων δεν υποστηρίζονται).
2. Συνδέστε τη μνήμη USB στη θύρα USB της μπάρας (ή μέσω USB αντάπτορα/καλωδίου επέκτασης) — η μουσική θα αναπαραχθεί αυτόματα.
3. Εάν η μπάρα δεν μεταβεί αυτόματα στη λειτουργία USB, πιέστε το πλήκτρο INPUT στη μπάρα ή στο τηλεχειριστήριο, ώστε να εμφανιστεί η ένδειξη « us ».
4. Το τηλεχειριστήριο περιλαμβάνει χειριστήρια αναπαραγωγής για τη λειτουργία USB (Play/Pause, Previous/Next).

Αναπαραγωγή ήχου μέσω της AUX σύνδεσης

1. Συνδέστε πρώτα τη μπάρα με τον υπολογιστή, το laptop, το smartphone, την τηλεόραση ή άλλη συσκευή ήχου χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο AUX. Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές διαθέτουν θύρες AUX IN και AUX OUT.
2. Πιέστε το πλήκτρο INPUT στη μπάρα ή στο τηλεχειριστήριο για να μεταβείτε στη λειτουργία AUX — στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη « AU » και η μουσική της συνδεδεμένης συσκευής θα αναπαράγεται. Ο έλεγχος αναπαραγωγής μπορεί να γίνει μόνο από τη συνδεδεμένη συσκευή.

Σημείωση: Σε μερικούς υπολογιστές θα πρέπει να γίνουν ρυθμίσεις στον πίνακα ελέγχου του ήχου ώστε να οριστεί η μπάρα ως έξοδος.

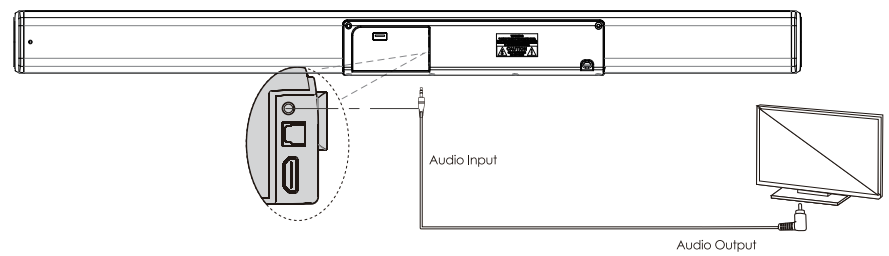

Οπτική σύνδεση


Αφαιρέστε το κάλυμμα του οπτικού καλωδίου (κρατήστε το για μελλοντική χρήση) και ελέγξτε τη φορά του βύσματος. Η τηλεόραση πρέπει να διαθέτει οπτική ψηφιακή έξοδο. Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:

1. Συνδέστε το οπτικό καλώδιο στην οπτική ψηφιακή έξοδο της τηλεόρασής σας.
2. Συνδέστε το οπτικό καλώδιο στην οπτική ψηφιακή είσοδο (OPTICAL) της μπάρας.
3. Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και τη μπάρα. Θέστε την έξοδο ήχου της τηλεόρασης σε λειτουργία «Dolby» ή «Auto».
4. Ξεκινήστε την αναπαραγωγή στην τηλεόραση.
5. Πιέστε το πλήκτρο INPUT στη μπάρα ή στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε τη λειτουργία OPTICAL — στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη «OP».
6. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης για να ρυθμίσετε την ένταση στο επιθυμητό επίπεδο.
7. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ήχου χρησιμοποιώντας τα αντίστοιχα πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου.

Σημείωση:

- Όταν συνδέετε συσκευή όπως τηλεόραση/set-top box/DVD/κονσόλα παιχνιδιών με οπτικό καλώδιο, θέστε τη λειτουργία εξόδου ήχου της συσκευής σε PCM (ψηφιακή οπτική έξοδος).
- Μην λυγίζετε το οπτικό καλώδιο — διαφορετικά θα προκληθεί ζημιά στο εσωτερικό του.

OP - OPTICAL mode.

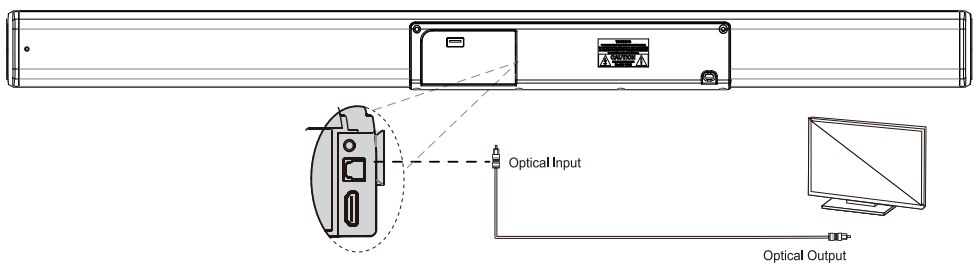


Σύνδεση TV (ARC)

Η CASB250 υποστηρίζει τη λειτουργία TV (ARC) με Audio Return Channel (ARC). Μπορείτε να ακούτε τον ήχο της τηλεόρασης μέσω της μπάρας χρησιμοποιώντας ένα μόνο καλώδιο HDMI (ARC), με την προϋπόθεση ότι η τηλεόρασή σας είναι συμβατή με ARC.

1. Χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο High Speed HDMI (ARC), συνδέστε τη θύρα TV (ARC) της μπάρας με τη θύρα HDMI (ARC) της τηλεόρασης. Η θύρα HDMI (ARC) στην τηλεόραση ενδέχεται να έχει διαφορετική σήμανση — για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της τηλεόρασής σας.
2. Όταν συνδεθεί το TV (ARC), η ρύθμιση «έξοδος ήχου» της τηλεόρασης πρέπει να οριστεί σε «Dolby» ή «Auto» και η λειτουργία ψηφιακής εξόδου ήχου σε «αυτόματη» ή «αποκωδικοποιημένη έξοδος Dolby». Στη συνέχεια, ξεκινήστε την αναπαραγωγή στην τηλεόραση.
3. Πιέστε το πλήκτρο INPUT στο τηλεχειριστήριο ή στη μπάρα για να επιλέξετε τη λειτουργία TV (ARC) — στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη « Hd ». Διαφορετικές τηλεοράσεις ενδέχεται να έχουν διαφορετικές ρυθμίσεις — ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της τηλεόρασής σας.
4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης για να ρυθμίσετε την ένταση στο επιθυμητό επίπεδο.
5. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ήχου χρησιμοποιώντας τα αντίστοιχα πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου.

Σημείωση:

1. Όταν συνδέετε συσκευή όπως τηλεόραση/set-top box/DVD/κονσόλα παιχνιδιών με καλώδιο TV (ARC), θέστε τη λειτουργία εξόδου ήχου της συσκευής σε «Dolby» ή «Auto» (ψηφιακή έξοδος TV ARC).
2. Η τηλεόραση συνδέεται στη θύρα TV (ARC) της μπάρας. Διαφορετικές τηλεοράσεις έχουν διαφορετικά μενού ρυθμίσεων, αλλά η διαδικασία είναι ίδια.
3. Εάν χρειάζεται να συνδέσετε παράλληλα και set-top box, συνδέστε πρώτα τη θύρα TV (ARC) με τη μπάρα και στη συνέχεια το set-top box.

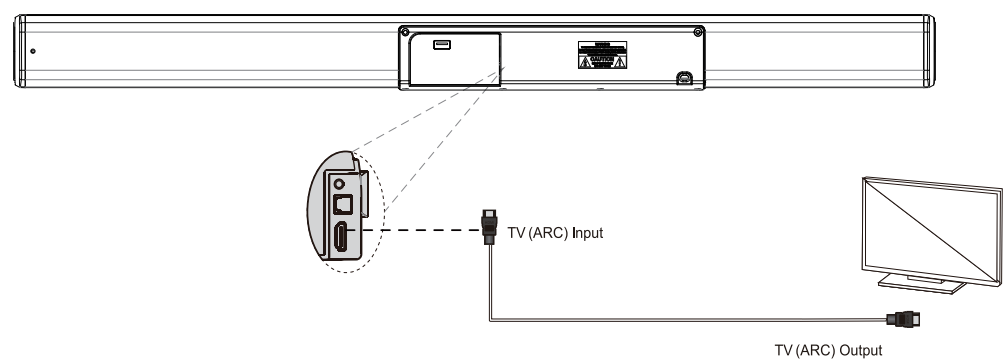

Επίλυση προβλημάτων

Ήχος

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΛΥΣΗ
Δεν αναπαράγεται ήχος.	Μια άλλη πηγή αναπαραγωγής έχει επιλεγεί. / Έχει επιλεγεί η σίγαση. / Η ένταση είναι χαμηλά. / Το καλώδιο τροφοδοσίας ή το καλώδιο ήχου δεν έχει τοποθετηθεί σωστά. / Η πηγή δεν παράγει συμβατό σήμα.	Επιλέξτε την επιθυμητή πηγή. / Απενεργοποιήστε τη σίγαση. / Δυναμώστε την ένταση. / Ελέγξτε τις συνδέσεις. / Θέστε σωστά την έξοδο ήχου της πηγής.
Ο ήχος παραμορφώνεται ή ακούγεται ηχώ.	Ο ήχος αναπαράγεται ταυτόχρονα και από τα ηχεία της τηλεόρασης.	Θέστε τον ήχο της τηλεόρασης σε σίγαση ή στο ελάχιστο.
Η ένταση μειώνεται όταν η CASB250 ενεργοποιείται.	Η αυτόματη ρύθμιση έντασης περιορίζει την ένταση σε συγκεκριμένο επίπεδο με την ενεργοποίηση, για αποφυγή υπερβολικής έντασης.	Ρυθμίστε την ένταση στο επιθυμητό επίπεδο.
Αναπαράγεται θόρυβος.	Η CASB250 βρίσκεται κοντά σε άλλη ψηφιακή συσκευή ή συσκευή υψηλών συχνοτήτων.	Απομακρύνετε τις συσκευές που επηρεάζουν τη μπάρα.
Δεν υπάρχει ήχος στη λειτουργία TV (ARC).	Δεν χρησιμοποιείται κατάλληλο καλώδιο HDMI ARC 19 ακίδων ή η τηλεόραση δεν είναι συμβατή με ARC ή έχει επιλεγεί λάθος πηγή.	Χρησιμοποιήστε καλώδιο HDMI ARC 19 ακίδων, βεβαιωθείτε ότι η TV υποστηρίζει ARC (CEC) και θέστε σωστά την έξοδο ήχου της TV.
Δεν υπάρχει ήχος στη λειτουργία OPTICAL.	Το οπτικό καλώδιο μπορεί να έχει φθαρεί ή έχει επιλεγεί λάθος λειτουργία.	Αντικαταστήστε το οπτικό καλώδιο και θέστε σωστά την έξοδο ήχου της TV.
Δεν υπάρχει ήχος στη λειτουργία USB.	Ο τύπος αρχείων δεν υποστηρίζεται ή η μπάρα δεν μετέβη αυτόματα στη λειτουργία USB	Βεβαιωθείτε ότι η μνήμη USB περιέχει αρχεία MP3, FLAC ή ALAC και επιλέξτε ξανά τη λειτουργία USB.

Τηλεχειριστήριο

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΛΥΣΗ
Το τηλεχειριστήριο δεν δίνει εντολές στην CASB250.	Βρισκόμαστε εκτός εμβέλειας. / Οι μπαταρίες χρήζουν αντικατάστασης. / Ο αισθητήρας δέχεται απευθείας ηλιακό φως ή ισχυρή φωτεινή πηγή.	Πλησιάστε σε πιο κοντινή απόσταση. / Αντικαταστήστε τις μπαταρίες. / Αλλάξτε θέση στη μπάρα ή στο φωτισμό.
Το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης δεν λειτουργεί.	Η CASB250 εμποδίζει τον αισθητήρα τηλεχειρισμού της τηλεόρασης.	Τοποθετήστε διαφορετικά την CASB250.

Bluetooth

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΛΥΣΗ
Η CASB250 δεν είναι δυνατό να συνδεθεί.	Δεν έχει ενεργοποιηθεί ή επιλεγεί η λειτουργία Bluetooth. / Η CASB250 είναι ήδη συνδεδεμένη σε άλλη συσκευή. / Η συσκευή βρίσκεται μακριά. / Υπάρχουν ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές. / Η συσκευή δεν διαθέτει συμβατό πρωτόκολλο. / Το προφίλ σύνδεσης δεν λειτουργεί σωστά.	Επανεκκινήστε τη μπάρα και επαναλάβετε τη σύζευξη. / Αποσυνδέστε την τρέχουσα συσκευή. / Πλησιάστε τις συσκευές. / Απομακρύνετε συσκευές που εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητικά κύματα. / Χρησιμοποιήστε συμβατή συσκευή. / Διαγράψτε το προφίλ Bluetooth και επαναλάβετε τη σύνδεση.
Δεν παράγεται ήχος ή παρουσιάζει διακοπές.	Η λήψη Bluetooth είναι κακή. / Η ένταση στη συσκευή Bluetooth είναι χαμηλή. / Δεν έχει επιλεγεί το Bluetooth ως πηγή. / Δεν έχει επιλεγεί η CASB250 ως έξοδος ήχου. / Η σύνδεση έχει διακοπεί. / Οι αποστάσεις είναι μεγάλες ή υπάρχουν παρεμβολές.	Πλησιάστε τις συσκευές και αφαιρέστε τυχόν εμπόδια. / Αυξήστε την ένταση. / Επιλέξτε τη λειτουργία Bluetooth. / Επιλέξτε την CASB250 ως έξοδο ήχου. / Επανασυνδέστε τη συσκευή. / Απομακρύνετε πηγές παρεμβολών.

Subwoofer

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΛΥΣΗ
Αποσύνδεση μεταξύ subwoofer και μπάρας ήχου.	Η σύνδεση μεταξύ subwoofer και μπάρας δεν είναι σωστή.	1. Απενεργοποιήστε τη μπάρα και το subwoofer αφαιρώντας το φις από την πρίζα. 2. Βεβαιωθείτε ότι η μπάρα και το subwoofer συνδέονται στην παροχή ρεύματος ταυτόχρονα και ενεργοποιήστε τα ξανά. 3. Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο PAIR στο πίσω μέρος του subwoofer για επαναφορά της σύνδεσης, ώστε η μπάρα και το subwoofer να επανασυνδεθούν.