Απολαύστε κινηματογραφικό ήχο στο σπίτι σας!
Η Crystal Audio CASB380 Dolby Atmos είναι σχεδιασμένη για να αναπαράγει υπέροχο ήχο, δημιουργώντας ένα ηχητικά τρισδιάστατο περιβάλλον με ηχητικά κανάλια που αποδίδουν ύψος και βάθος, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να απολαύσετε όλες σας τις ταινίες και εκπομπές στο μέγιστο!

★ Τι είναι το DOLBY ATMOS®?

Το Dolby Atmos® σας μεταφέρει από το συνηθισμένο ήχο σε ένα περιβάλλον με εκπληκτικό, κινούμενο ήχο που γεμίζει το δωμάτιο και ρέει πάνω και γύρω σας.
Το Dolby Atmos προσφέρει μια εκπληκτική εμπειρία ήχου που δεν έχετε ακούσει ποτέ πριν, πλούσια και καθαρή, με την δύναμη του ήχου Dolby.
Κατασκευάζεται με την άδεια της Dolby Laboratories. Τα σύμβολα Dolby, Dolby Audio, Dolby Vision, Dolby Atmos και το διπλό-D είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories.

★ Χρησιμοποιώντας το DOLBY ATMOS®:

Το DOLBY ATMOS διατίθεται μόνο στη λειτουργία TV (eARC). Για τις λεπτομέρειες της σύνδεσης, ανατρέξτε στην ενότητα «Σύνδεση TV (eARC)».

1. Για να χρησιμοποιήσετε Dolby Atmos® στη λειτουργία TV (eARC), βεβαιωθείτε ότι η τηλεόρασή σας υποστηρίζει Dolby Atmos®.
2. Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί η λειτουργία «No Encoding» για ροή bitstream στην έξοδο ψηφιακού ήχου των συνδεδεμένων συσκευών (π.χ. Blu-ray DVD player, TV).
3. Όταν αναπαράγεται format Dolby Atmos / Dolby Digital Plus, η ένδειξη στην CASB380 θα είναι DOLBY ATMOS / DOLBY SURROUND.
4. Ορίστε το ρυθμό δειγματοληψίας (sampling rate) εξόδου ήχου στα 192 kHz, εάν έχετε τη δυνατότητα προσαρμογής. Η CASB380 υποστηρίζει 4K Pass through και DOLBY VISION. Όταν αναπαράγετε συσκευή που υποστηρίζει τηλεοπτικό σήμα 4K, το σήμα μπορεί να μεταφερθεί στην τηλεόρασή σας.

★ Σημείωση:

- Για την απόλυτη Dolby Atmos εμπειρία, η CASB380 θα πρέπει να είναι συνδεδεμένη με την πηγή μέσω καλωδίου HDMI 1.4/2.0.
- Η CASB380, όταν συνδεθεί με άλλες μεθόδους (όπως π.χ. με οπτικό καλώδιο), δεν θα μπορεί να υποστηρίξει όλες τις λειτουργίες Dolby. Για αυτό το λόγο, συνιστάται η σύνδεση μέσω HDMI (eARC) για την κάλυψη των πλήρων λειτουργιών Dolby.

CE Δήλωση Συμμόρφωσης & Εγγύηση

Ραδιοεξοπλισμός και τηλεπικοινωνιακός τερματικός εξοπλισμός, Οδηγία 2014/53/ΕΕ

Με την παρούσα η Crystal Audio δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός, CASB380 Wireless Soundbar, συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα **στο διαδίκτυο: www.damkalidis.gr**

Εγγύηση:

Το παρόν προϊόν συνοδεύεται από εγγύηση 2 ετών, η οποία ισχύει από την ημερομηνία αγοράς και αποδεικνύεται από την απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς, περιορίζεται στην επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος και ισχύει μόνο στην Ελλάδα.

Δαμκαλίδης ΑΕ, Ζεφύρου 44, Π. Φάληρο, Ελλάδα

Αυτό το προϊόν σχεδιάστηκε από την Crystal Audio στην Ευρώπη και κατασκευάστηκε με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας στην Κίνα.

CRYSTALAUDIO

Οδηγίες Χρήσης

CASB380

2.1.2CH Soundbar με Ασύρματο Subwoofer και Dolby Atmos



Dolby Atmos

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

Σας ευχαριστούμε για την αγορά της CASB380. Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης και κρατήστε το για μελλοντική χρήση.

Warning



Προσοχή:

Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην αποσυναρμολογείτε και μην εκθέτετε τη συσκευή στη βροχή ή την υγρασία. Δεν υπάρχουν εξαρτήματα που εξυπηρετούν το χρήστη μέσα σε αυτήν. Η συντήρηση πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό. Το φις του καλωδίου τροφοδοσίας χρησιμοποιείται ως μέσο αποσύνδεσης και πρέπει να παραμένει εύκολα προσβάσιμο.



Το παρόν σήμα προειδοποιεί για την παρουσία μη μονωμένης επικίνδυνης τάσης εντός του περιβλήματος του προϊόντος, σε ικανό μέγεθος ώστε να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.



Σημαντικό! Αυτό το σύμβολο σας προειδοποιεί να διαβάσετε σημαντικές προειδοποιήσεις και οδηγίες στη συσκευή ή στο παρόν εγχειρίδιο.

Σημείωση:

Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός εάν έχουν επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

1. Για να αποφύγετε πιθανή βλάβη στην ακοή, μην ακούτε  σε υψηλά επίπεδα έντασης ήχου για μεγάλες χρονικές περιόδους ή σε ξαφνικά υψηλή ένταση.
2. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη! Απενεργοποιήστε τη συσκευή κάθε φορά που δεν τη χρησιμοποιείτε, ακόμη και για μικρό χρονικό διάστημα.
3. Η συσκευή δεν προορίζεται να λειτουργεί με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή με εξωτερικό σύστημα ελέγχου.
4. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί αποκλειστικά από το τεχνικό τμήμα της Crystal Audio.
5. Πριν από τη λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι η τάση του συστήματος είναι πανομοιότυπη με την τάση της τοπικής παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.
6. Δεν πρέπει να εμποδίζονται τα ανοίγματα εξαερισμού της συσκευής με χαρτιά, εφημερίδες, τραπεζομάντιλα, κουρτίνες κ.λπ. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει τουλάχιστον 20 cm χώρου πάνω και τουλάχιστον 5 cm χώρου σε κάθε πλευρά της μπάρας ήχου.
7. Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά ή σταγόνες. Αποφύγετε την τοποθέτηση αντικειμένων γεμάτων με υγρά (π.χ. βάζα) κοντά στη συσκευή.
8. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη συσκευή σε άμεση θερμότητα, βροχή, υγρασία ή σκόνη.
9. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές νερού, π.χ. βρύσες, μπανιέρες, πλυντήρια ρούχων ή πισίνες. Βεβαιωθείτε ότι τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε στεγνή και σταθερή επιφάνεια.
10. Μην τοποθετείτε αυτή τη μονάδα κοντά σε ισχυρό μαγνητικό πεδίο.
11. Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω σε ενισχυτή ή δέκτη.
12. Μην τοποθετείτε αυτή τη συσκευή σε περιοχή με έντονη υγρασία, καθώς η υγρασία θα επηρεάσει τη διάρκεια ζωής των ηλεκτρικών εξαρτημάτων.
13. Μην προσπαθήσετε να καθαρίσετε τη μονάδα με χημικά διαλύματα, καθώς μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο φινίρισμα. Χρησιμοποιήστε ένα καθαρό, στεγνό ή ελαφρώς υγρό πανί.
14. Όταν αφαιρείτε το φις από την πρίζα, πάντοτε τραβάτε απευθείας από το φις — μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.
15. Ανάλογα με τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα, εάν μια τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη κοντά σε αυτήν τη μπάρα ήχου, ενδέχεται να εμφανιστούν γραμμές στην τηλεόραση LED. Αυτό δεν σημαίνει ότι η μπάρα ή η τηλεόραση δυσλειτουργούν. Αν δείτε τέτοιες γραμμές, απομακρύνετε τη μπάρα ήχου από την τηλεόραση.
16. Το φις τροφοδοσίας χρησιμοποιείται για την αποσύνδεση της συσκευής. Η αποσυνδεδεμένη συσκευή πρέπει να παραμένει άμεσα λειτουργική.

Σημαντικές οδηγίες συντήρησης

1. Διαβάστε, κρατήστε και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες. Λάβετε υπόψιν σας όλες τις προειδοποιήσεις.
2. Αποφύγετε τις πτώσεις και μην αποσυναρμολογείτε την συσκευή.
3. Προστατέψτε το καλώδιο τροφοδοσίας από φθορές, ιδιαίτερα στα φις και στο σημείο όπου εξέρχεται από τη συσκευή.
4. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους κατά τη διάρκεια καταιγίδων. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
5. Η συντήρηση ή αποκατάσταση της συσκευής πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από το service της Crystal Audio. Συντήρηση απαιτείται όταν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο, π.χ. όταν έχει φθαρεί το καλώδιο ή το φις τροφοδοσίας, έχει χυθεί υγρό ή έχουν πέσει αντικείμενα μέσα στη συσκευή, η συσκευή έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, δεν λειτουργεί κανονικά ή έχει πέσει.
6. Για την πλήρη απενεργοποίηση της συσκευής, αφαιρέστε το φις από την πρίζα.

Προετοιμασία πριν την χρήση

Unboxing και ρύθμιση


- Αφαιρέστε τη μπάρα ήχου από το κουτί και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας. Αποθηκεύστε τα υλικά συσκευασίας, εάν είναι δυνατόν, σε περίπτωση που η μπάρα ήχου πρέπει να συντηρηθεί ή να μεταφερθεί. Το αρχικό χαρτοκιβώτιο και η συσκευασία είναι ο μόνος ασφαλής τρόπος για να προστατεύσετε τη μπάρα σας από ζημιές κατά τη μεταφορά.
- Αφαιρέστε τυχόν ετικέτες ή αυτοκόλλητα στο μπροστινό ή στο άνω μέρος της συσκευής. Μην αφαιρείτε ετικέτες ή αυτοκόλλητα από το πίσω ή το κάτω μέρος της συσκευής.
- Τοποθετήστε τη μπάρα ήχου σε μια επίπεδη επιφάνεια, όπως τραπέζι, γραφείο ή ράφι, κοντά σε παροχή εναλλασσόμενου ρεύματος, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως, από πηγές υπερβολικής θερμότητας, βρωμιά, σκόνη, υγρασία ή δονήσεις.
- Ξετυλίξτε το καλώδιο ρεύματος και επεκτείνετέ το σε όλο το μήκος του.

Προστατέψτε τα έπιπλά σας

Αυτό το μοντέλο είναι εξοπλισμένο με μη ολισθηρά ελαστικά «πόδια» για να αποτρέπεται η κίνηση του προϊόντος όταν πιέζετε τα χειριστήρια. Ωστόσο, ορισμένοι τύποι στιλβωτικών επίπλων, συντηρητικών ξύλου ή σπρέι καθαρισμού μπορεί να προκαλέσουν τη φθορά των ελαστικών «ποδιών» και να αφήσουν σημάδια στα έπιπλα. Για την αποφυγή οποιασδήποτε ζημιάς, συνιστούμε την τοποθέτηση αυτοκόλλητων pads από τσόχα κάτω από τα ελαστικά «πόδια».

Τροφοδοσία ρεύματος: Η CASB380 είναι σχεδιασμένη να λειτουργεί με εναλλασσόμενο ρεύμα 110V–240V ~ 50Hz/60Hz.


Διάγραμμα προϊόντος

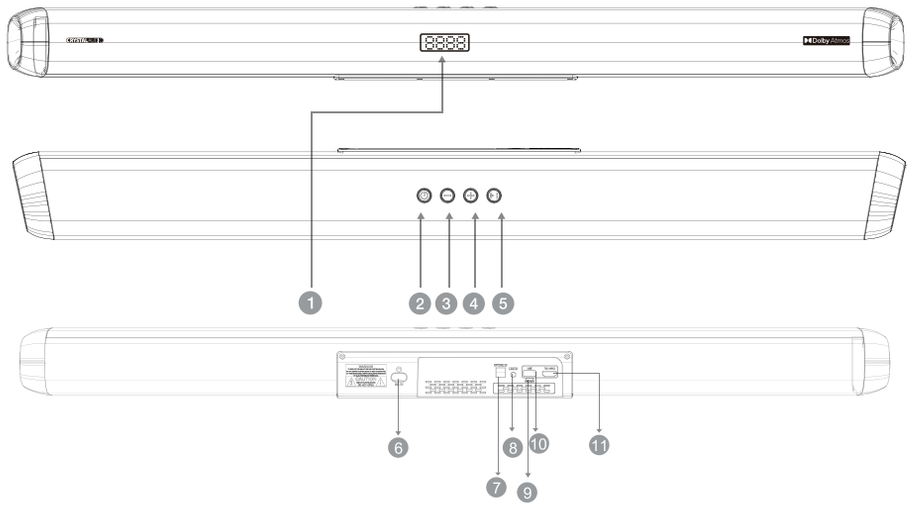

Μπάρα ήχου

1. Οθόνη LED
2. **INPUT:** Επιλογή πηγής αναπαραγωγής.
3. **Volume −:** Μείωση έντασης ήχου.
4. **Volume +:** Αύξηση έντασης ήχου.
5. **Standby:** Έναρξη λειτουργίας ή αναμονής.
6. **AC IN:** Σύνδεση με τροφοδοσία ρεύματος.
7. **OPTICAL:** Σύνδεση σε οπτική έξοδο ήχου τηλεόρασης ή ψηφιακών συσκευών.
8. **AUX:** Σύνδεση βοηθητικής εισόδου ήχου από Mp3/Phone/set-top box συσκευές.
9. **FOR UPDATE:** Αναβάθμιση λογισμικού του προϊόντος.
10. **USB:** Σύνδεση μνήμης USB για αναπαραγωγή μουσικής.
11. **TV (eARC):** Σύνδεση στη θύρα HDMI eARC/ARC της τηλεόρασης.

Σημείωση: Η CASB380 διαθέτει ασύρματο subwoofer — δεν απαιτείται ενσύρματη σύνδεση subwoofer στη μπάρα ήχου.

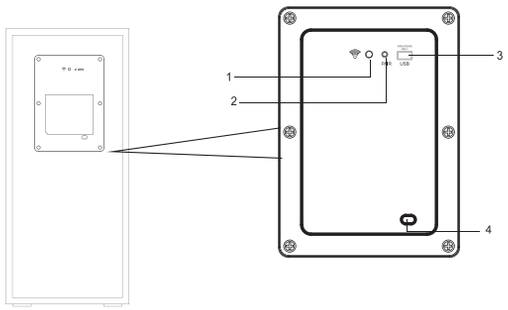

Ασύρματο Subwoofer


1. Ένδειξη LED: Υποδεικνύει τη σύζευξη (pairing) μεταξύ της μπάρας ήχου και του subwoofer.

2. Πλήκτρο PAIR: Πραγματοποιεί αυτόματη σύζευξη της μπάρας ήχου με το subwoofer.

3. Θύρα USB: Αποκλειστικά για αναβάθμιση λογισμικού (δεν αναπαράγει μουσική MP3).

4. AC IN: Σύνδεση με τροφοδοσία ρεύματος.


Τηλεχειριστήριο

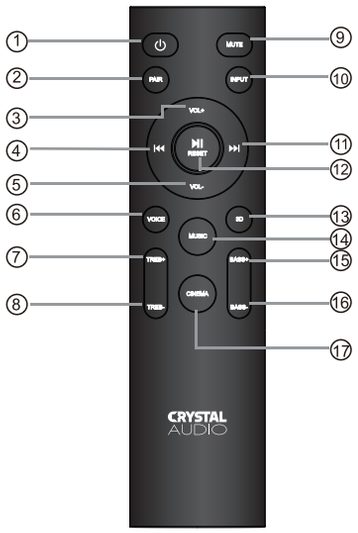

1. **Power: Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση (αναμονή).**
2. **PAIR: Πιέστε συνεχόμενα για 2" για τη σύνδεση ή αποσύνδεση μέσω Bluetooth.**
3. **VOL+: Αύξηση έντασης ήχου.**
4. **Previous: Μεταφορά στο προηγούμενο αρχείο στη λειτουργία BT ή USB.**
5. **VOL–: Μείωση έντασης ήχου.**
6. **VOICE: Επιλογή της EQ ρύθμισης Ομιλίας/Ειδήσεων.**
7. **TR+: Αύξηση των υψηλών συχνοτήτων (πρίμα).**
8. **TR–: Μείωση των υψηλών συχνοτήτων (πρίμα).**
9. **MUTE: Προσωρινή σίγαση λειτουργίας. Επαναφορά με 2ο πάτημα.**
10. **INPUT: Επιλογή πηγής αναπαραγωγής (AUX / USB / TV(eARC) / OPT / BT).**
11. **Next: Προώθηση στο επόμενο αρχείο στη λειτουργία BT ή USB.**
12. **Play/Pause – Reset: Έναρξη, παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής σε USB & BT σύνδεση. Πιέστε συνεχόμενα για 2" προκειμένου η συσκευή να επιστρέψει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.**
13. **3D: Επιλογή της 3D EQ ρύθμισης ήχου.**
14. **MUSIC: Επιλογή της EQ ρύθμισης Μουσικής.**
15. **BASS+: Ενίσχυση των χαμηλών συχνοτήτων (μπάσα).**
16. **BASS–: Μείωση των χαμηλών συχνοτήτων (μπάσα).**
17. **CINEMA: Επιλογή της EQ ρύθμισης Κινηματογράφου.**

Εμβέλεια λειτουργίας τηλεχειριστηρίου


- Όταν η μονάδα είναι τοποθετημένη στον τοίχο, στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς τον αισθητήρα τηλεχειρισμού της μπάρας.
- Λειτουργεί αποτελεσματικά έως 8 m απόσταση (26.2 ft). Ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά εάν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ της CASB380 και του τηλεχειριστηρίου.
- Εάν το τηλεχειριστήριο λειτουργεί κοντά σε άλλα προϊόντα που παράγουν υπέρυθρες ακτίνες, ενδεχομένως να επηρεαστεί η λειτουργία του και το τηλεχειριστήριο να λειτουργήσει εσφαλμένα.

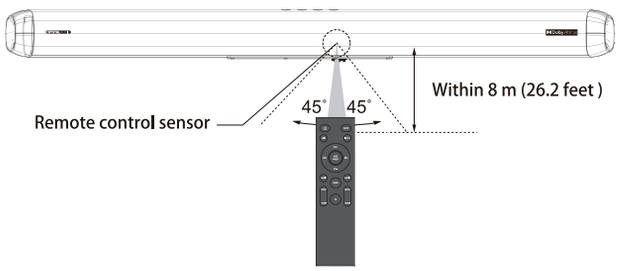

Τοποθέτηση της CASB380

Τοποθέτηση σε τραπέζι


- Τοποθετήστε την CASB380 οριζόντια σε επίπεδη σταθερή επιφάνεια, όπως έπιπλο τηλεόρασης ή ράφι, ευθυγραμμισμένη κεντρικά με την οθόνη της τηλεόρασης.
- Αφήστε λίγο χώρο μεταξύ της μπάρας και του τοίχου. Μην την τοποθετείτε μέσα σε ντουλάπι ή σε κλειστό ράφι, για καλύτερη απόδοση ήχου και σωστή ροή αέρα γύρω από τη μπάρα.

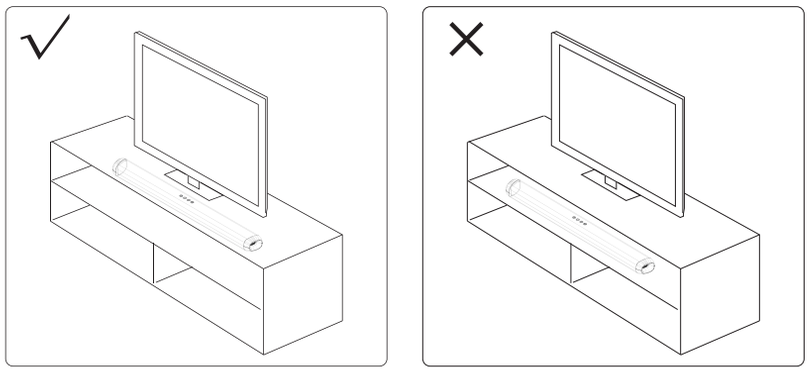


Επιτοίχια τοποθέτηση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Εάν δεν είστε βέβαιοι για τη σωστή και ασφαλή επιτοίχια τοποθέτηση, ζητήστε τη βοήθεια έμπειρου τεχνικού. Για τοίχους με γυψοσανίδα, συνιστάται το βίδωμα σε δοκούς για μεγαλύτερη ασφάλεια. Για βέλτιστη απόδοση, αφήστε τουλάχιστον 25 mm απόσταση μεταξύ της μπάρας και της τηλεόρασης.

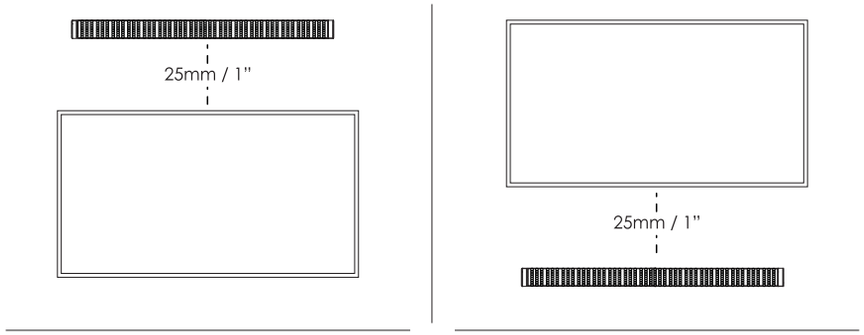


1. Ανοίξτε 2 τρύπες στον τοίχο με απόσταση ίση με αυτή των βάσεων στήριξης της μπάρας.
2. Τοποθετήστε τα πλαστικά ούπα (upat) στον τοίχο και βιδώστε τις βίδες, χωρίς να τις σφίξετε πλήρως — αφήστε λίγο περιθώριο.
3. Τοποθετήστε τα 2 EVA pads στην επιτοίχια βάση, ώστε να εξασφαλίζεται απόσταση τουλάχιστον 15 mm μεταξύ τοίχου και μπάρας.
4. Αφού στερεώσετε τις βίδες, κρεμάστε τη μπάρα ήχου τοποθετώντας τις βίδες στην επιτοίχια βάση.

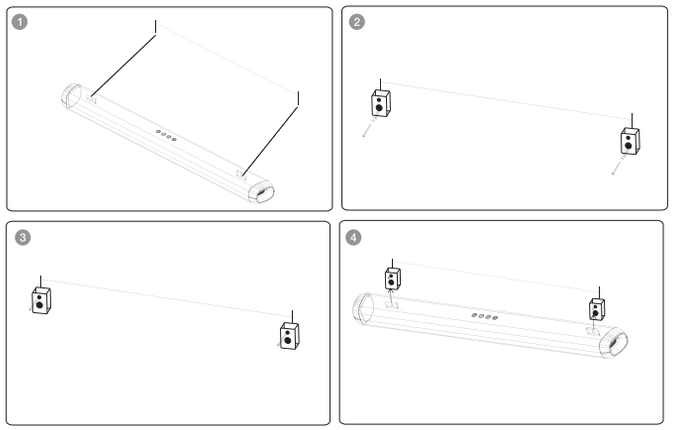

Λειτουργία

Power ON και OFF

- Συνδέστε τη συσκευή στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Όταν συνδέσετε τη μπάρα στην πρίζα, η μονάδα θα βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής (STANDBY) — αρχικά θα εμφανίζεται η ένδειξη «- -».
- Ενεργοποιήστε την CASB380 πιέζοντας στιγμιαία το πλήκτρο Power στη συσκευή ή στο τηλεχειριστήριο. Η προεπιλεγμένη πηγή θα εμφανιστεί αυτόματα στην οθόνη.
- Για την απενεργοποίηση, πιέστε το πλήκτρο Power στη συσκευή ή στο τηλεχειριστήριο. ια την πλήρη απενεργοποίηση, αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.

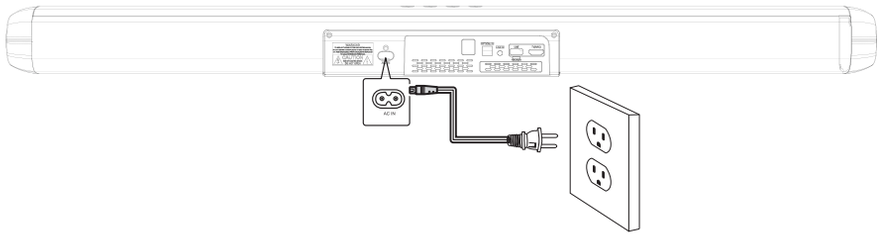

Αναμονή λειτουργίας (Auto Standby)

- Η συσκευή περνάει σε κατάσταση αναμονής όταν δεν λαμβάνει κάποιο ηχητικό σήμα για περισσότερα από 20 λεπτά.
- Όταν αποσυνδεθεί η τηλεόραση ή άλλη συνδεδεμένη συσκευή, απενεργοποιήστε τη μπάρα. Για εξοικονόμηση ενέργειας, απενεργοποιείτε πλήρως τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται.

Βασικές λειτουργίες

1. Πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας Power είτε στο τηλεχειριστήριο είτε στην CASB380 για ενεργοποίηση.
2. Ενεργοποιήστε τη συνδεδεμένη συσκευή (όπως τηλεόραση, συσκευές αναπαραγωγής, κονσόλα παιχνιδιών κ.λπ.).
3. Πατήστε το κουμπί INPUT είτε στο τηλεχειριστήριο είτε στη μπάρα ήχου για να επιλέξετε την επιθυμητή πηγή εισόδου. Η επιλογή σας θα εμφανίζεται στην οθόνη.

Πηγή ήχου	**Περιγραφή**
TV(eARC)/ OPTICAL	Αναπαραγωγή ήχου από την τηλεόραση (μέσω θύρας HDMI eARC/ARC ή οπτικής)
AUX	Αναπαραγωγή ήχου από συσκευή συνδεδεμένη στη θύρα AUX
BLUETOOTH	Αναπαραγωγή ήχου από συσκευή συνδεδεμένη μέσω Bluetooth
USB	Αναπαραγωγή ήχου από συσκευή μνήμης USB

Στην οθόνη εμφανίζονται οι ενδείξεις λειτουργίας: Bluetooth pairing, AUX, OPT (οπτική σύνδεση), ARC / eARC (σύνδεση τηλεόρασης) και USB. Διατηρείτε την ένδειξη της μπάρας ίδια με την επιλεγμένη πηγή εισόδου.

Σύνδεση με το ασύρματο Subwoofer

1. Συνδέστε το subwoofer στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.
2. Το subwoofer συνδέεται αυτόματα με τη μπάρα ήχου κατά την ενεργοποίηση. Η ένδειξη LED του subwoofer παραμένει σταθερά αναμμένη όταν η σύζευξη ολοκληρωθεί.
3. Εάν η σύζευξη δεν ολοκληρωθεί αυτόματα (η ένδειξη LED αναβοσβήνει), πιέστε το πλήκτρο PAIR στο πίσω μέρος του subwoofer.
4. Τοποθετήστε το subwoofer στον ίδιο χώρο με τη μπάρα ήχου, χωρίς μεγάλα εμπόδια μεταξύ τους, για σταθερή ασύρματη σύνδεση.

Ρυθμίσεις ήχου



Ρύθμιση της έντασης ήχου

Πιέστε τα πλήκτρα VOL+ / VOL− για την αύξηση/μείωση της έντασης ήχου.

- Για τη σίγαση πιέστε το πλήκτρο MUTE.
- Για να επαναφέρετε τον ήχο, πιέστε το πλήκτρο MUTE πάλι ή τα πλήκτρα έντασης ήχου VOL+ / VOL−.

Ρύθμιση Μπάσων / Πρίμων

Για τη ρύθμιση των μπάσων: Πιέστε το πλήκτρο BASS+ / BASS− για την αύξηση/μείωση της έντασης μπάσων. Στην οθόνη θα εμφανίζεται η ένδειξη B +5 / B −5.

Για τη ρύθμιση των πρίμων: Πιέστε το πλήκτρο TR+ / TR− στο τηλεχειριστήριο για την αύξηση/μείωση των πρίμων. Στην οθόνη θα εμφανίζεται η ένδειξη T +5 / T −5.

Επιλογή Ισοστάθμισης ήχου (EQ)

Διαλέξτε κάποια από τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για να διαμορφώσετε τον ήχο όπως επιθυμείτε. Πιέστε το αντίστοιχο πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο (MUSIC / CINEMA / VOICE / 3D):

Ρύθμιση μουσικής (MUSIC)	Ενισχύει τα πρίμα και δίνει μεγαλύτερο βάθος στη μουσική.
Ρύθμιση κινηματογράφου (CINEMA)	Ενισχύει τα μπάσα και τη σαφήνεια των διαλόγων.
Ρύθμιση ομιλίας (VOICE)	Κατάλληλη για την παρακολούθηση τηλεοπτικών εκπομπών και ειδήσεων.
Ρύθμιση τρισδιάστατη (3D)	Ενισχύει τη μουσική υπόκρουση και την πλήρη γκάμα του ήχου.

Αναπαραγωγή μέσω USB θύρας

Μόλις συνδεθεί στη θύρα USB της μπάρας μια μνήμη USB, η μπάρα μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία USB.

1. Σιγουρευτείτε ότι η USB μνήμη περιέχει αρχεία ήχου MP3, FLAC ή ALAC (άλλοι τύποι αρχείων δεν υποστηρίζονται).
2. Με την εισαγωγή της USB μνήμης και την έναρξη της αναπαραγωγής θα εμφανιστεί η ένδειξη «00:00» και θα εμφανίζεται ο χρόνος αναπαραγωγής στην οθόνη.
3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα VOL+ / VOL− για να ορίσετε την ένταση του ήχου.
4. Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής: Αναπαραγωγή/Παύση/Συνέχιση με το πλήκτρο Play/Pause και μετάβαση στο προηγούμενο ή επόμενο αρχείο με τα πλήκτρα Previous/Next.

Αναπαραγωγή ήχου μέσω Bluetooth

Συνδέστε την CASB380 με συσκευή Bluetooth (όπως iPad, iPhone, τηλέφωνο Android ή φορητό υπολογιστή) και στη συνέχεια μπορείτε να αναπαράγετε τα αρχεία ήχου της συσκευής απευθείας στη μπάρα.

Για την BT σύνδεση:


Υποστηρίζει τα προφίλ Bluetooth A2DP, AVRCP, με έκδοση Bluetooth 5.0.Το μέγιστο εύρος λειτουργίας μεταξύ της soundbar και μιας συσκευής Bluetooth είναι περίπου 8 μέτρα (26.2 ft).

1. Ενεργοποιήστε την CASB380 και πιέστε το πλήκτρο INPUT επαναλαμβανόμενα στη συσκευή ή στο τηλεχειριστήριο, ώστε να περάσει η συσκευή στη λειτουργία Bluetooth. Η ένδειξη Bluetooth στην οθόνη LED αναβοσβήνει στη λειτουργία σύζευξης.
2. Στη συσκευή Bluetooth, ενεργοποιήστε το Bluetooth, αναζητήστε και επιλέξτε «CASB380» στη λίστα αναζήτησης για να ξεκινήσετε τη σύνδεση (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής Bluetooth σχετικά με τον τρόπο ενεργοποίησής του).
3. Περιμένετε έως ότου ακούσετε το ηχητικό μήνυμα από τη μπάρα. Όταν η ένδειξη σταματήσει να αναβοσβήνει, η σύζευξη έχει ολοκληρωθεί.
4. Επιλέξτε στη συσκευή που είναι συνδεδεμένη μέσω Bluetooth τα αρχεία που θέλετε να αναπαράγετε. Αν κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής δεχθείτε κλήση, η μουσική θα σταματήσει και θα συνεχίσει με τη λήξη της κλήσης. Αν η συσκευή υποστηρίζει το AVRCP προφίλ, μπορείτε από το τηλεχειριστήριο να αλλάζετε αρχείο με τα πλήκτρα Previous/Next.
5. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου από τα πλήκτρα της συσκευής ή του τηλεχειριστηρίου.
6. Θα αποχωρήσετε από τη λειτουργία Bluetooth όταν επιλέξετε άλλη πηγή. Όταν επανέλθετε, η σύζευξη με τη συσκευή Bluetooth θα γίνει αυτόματα.

Σημείωση:

- Αν έχετε προβλήματα με την τρέχουσα σύνδεση, διαγράψτε την CASB380 από τη συνδεόμενη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε εντός εμβέλειας και επαναλάβετε τη διαδικασία σύζευξης. Για την καλύτερη ποιότητα ήχου, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ της συσκευής και της μπάρας.
- Εάν αποσυνδέσετε τη συνδεδεμένη συσκευή χειροκίνητα ή απενεργοποιηθεί, η CASB380 θα περάσει αυτόματα σε διαδικασία σύζευξης.
- Η αναπαραγωγή μπορεί να διακοπεί αν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ των συσκευών (τοίχος, μεταλλικό περίβλημα) ή ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές από συσκευές που λειτουργούν στην ίδια συχνότητα.
- Για να συνδεθεί η μπάρα σε άλλη Bluetooth συσκευή, πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο PAIR στο τηλεχειριστήριο για να αποσυνδεθεί η τρέχουσα.

★ Connections

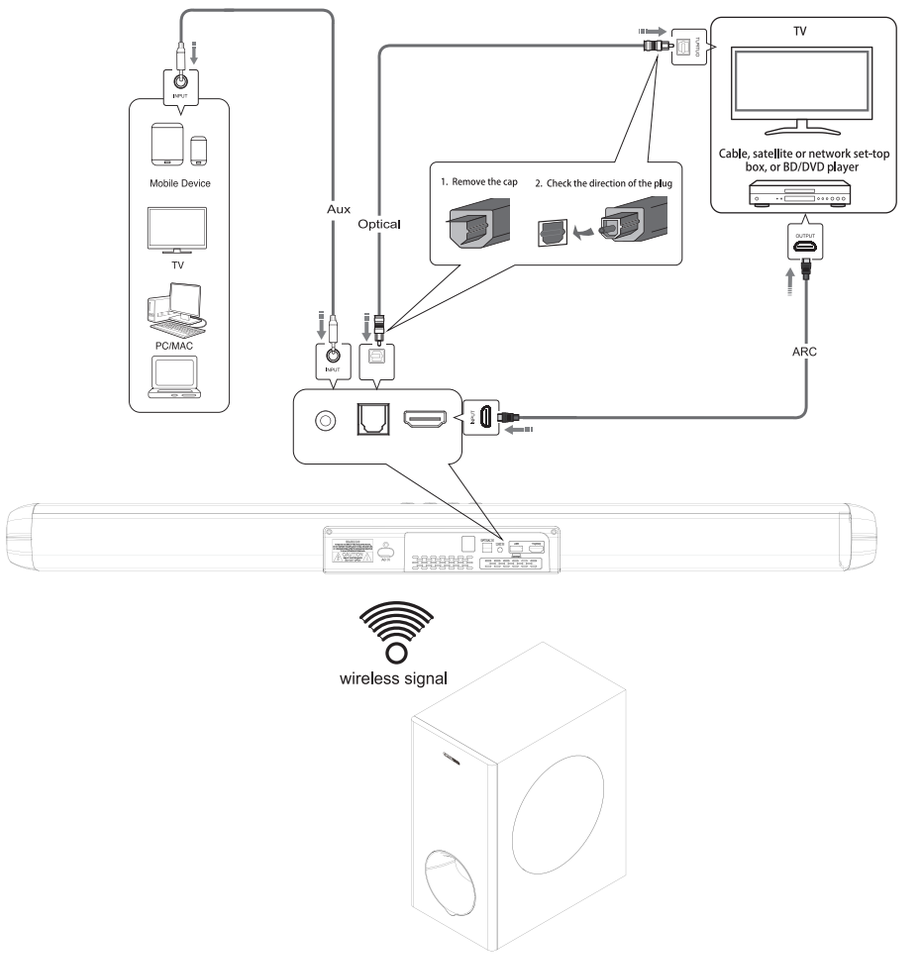

Αναπαραγωγή ήχου μέσω της AUX σύνδεσης

- Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο ήχου 3,5 mm σε 3,5 mm για να συνδέσετε τον υπολογιστή, το tablet, το smartphone ή την υποδοχή ακουστικών της τηλεόρασης στη σύνδεση AUX της CASB380.
- Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο ήχου RCA σε 3,5 mm για την αντίστοιχη σύνδεση Blu-ray / DVD Player / TV RCA out στη θύρα AUX της CASB380.
- Πιέστε στιγμιαία το πλήκτρο INPUT στην CASB380 ή στο τηλεχειριστήριο ώστε στην οθόνη LED να εμφανιστεί η ένδειξη AUX.
- Στη λειτουργία αυτή ο έλεγχος αναπαραγωγής μπορεί να γίνει μόνο από τη συνδεδεμένη συσκευή.

Σημείωση: Σε μερικούς υπολογιστές θα πρέπει να γίνουν ρυθμίσεις στον πίνακα ελέγχου του ήχου ώστε να οριστεί η μπάρα ως έξοδος.

Οπτική σύνδεση

Συνδέστε ένα καλώδιο οπτικής ίνας στη θύρα OPTICAL (οπτική ψηφιακή είσοδος) της μπάρας και στη θύρα OPTICAL OUT της τηλεόρασης ή οποιασδήποτε άλλης συσκευής διαθέτει ανάλογη θύρα. Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:

1. Συνδέστε το οπτικό καλώδιο στη θύρα OPTICAL στο πίσω μέρος της CASB380.
2. Συνδέστε το άλλο άκρο του οπτικού καλωδίου με την τηλεόραση ή άλλη συσκευή που διαθέτει ανάλογη θύρα.
3. Θέστε την τηλεόραση σε λειτουργία PCM Stereo ή Stereo 2.0 και ξεκινήστε την αναπαραγωγή.
4. Πιέστε το πλήκτρο INPUT στην CASB380 ή στο τηλεχειριστήριο και περάστε στη λειτουργία OPTICAL. Μόλις συνδεθείτε, η ένδειξη OPT θα είναι σταθερά αναμμένη. Οι λειτουργίες θα ελέγχονται πλήρως από τη συνδεδεμένη συσκευή.
5. Ρυθμίστε με τα πλήκτρα VOL+ / VOL− την επιθυμητή ένταση ήχου.

Σύνδεση TV (eARC)

Η CASB380 υποστηρίζει την τεχνολογία HDMI με enhanced Audio Return Channel (HDMI eARC). Εάν η τηλεόρασή σας είναι συμβατή με HDMI eARC, μπορείτε να ακούτε τον ήχο της τηλεόρασης μέσω της μπάρας χρησιμοποιώντας ένα μόνο καλώδιο HDMI.

1. Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο High Speed HDMI για να συνδέσετε τη θύρα TV (eARC) της CASB380 με τη θύρα HDMI eARC της τηλεόρασής σας.
2. Πιέστε στιγμιαία το πλήκτρο INPUT στην CASB380 ή στο τηλεχειριστήριο προκειμένου να περάσετε στη λειτουργία TV (eARC). Μόλις ολοκληρωθεί η σύνδεση, η οθόνη LED θα αναγράφει eARC (εάν η τηλεόραση υποστηρίζει HDMI ARC, η οθόνη θα αναγράφει ARC).
3. Ρυθμίστε με τα πλήκτρα VOL+ / VOL− την επιθυμητή ένταση ήχου.
4. Εάν επιθυμείτε, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ήχου χρησιμοποιώντας τα αντίστοιχα πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου.

Η θύρα TV (eARC) υποστηρίζει Video & Ήχο. Format ήχου: Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Surround.

Σημείωση:

- Η τηλεόρασή σας πρέπει να υποστηρίζει τις λειτουργίες ARC-CEC και HDMI eARC. Οι λειτουργίες ARC-CEC και HDMI eARC πρέπει να είναι ενεργοποιημένες.
- Η μέθοδος ρύθμισης των ARC-CEC και HDMI eARC ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την τηλεόραση. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία HDMI eARC, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της τηλεόρασής σας.
- Μόνο καλώδια συμβατά με HDMI 1.4 μπορούν να υποστηρίξουν τη λειτουργία HDMI eARC.
- Η λειτουργία enhanced Audio Return Channel επιτρέπει σε μια συμβατή τηλεόραση να στέλνει τη ρο ήχου στη μπάρα.

Ορισμένα μοντέλα τηλεοράσεων 4K HDR απαιτούν τη ρύθμιση της εισόδου ARC ή τις ρυθμίσεις εικόνας για να είναι εφικτή η αναπαραγωγή του HDR περιεχομένου. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της τηλεόρασης.

Επίλυση προβλημάτων

Ήχος

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΛΥΣΗ
Δεν αναπαράγεται ήχος.	Μια άλλη πηγή αναπαραγωγής έχει επιλεγεί. / Έχει επιλεγεί η σίγαση. / Η ένταση είναι χαμηλά. / Το καλώδιο τροφοδοσίας ή το καλώδιο ήχου δεν έχει τοποθετηθεί σωστά. / Η πηγή δεν παράγει συμβατό σήμα.	Επιλέξτε την επιθυμητή πηγή. / Απενεργοποιήστε τη σίγαση. / Δυναμώστε την ένταση. / Ελέγξτε τις συνδέσεις. / Θέστε την πηγή σε ρύθμιση PCM ή Dolby Digital.
Η ένταση μειώνεται όταν η CASB380 ενεργοποιείται.	Η αυτόματη ρύθμιση έντασης περιορίζει την ένταση σε συγκεκριμένο επίπεδο με την ενεργοποίηση, για αποφυγή υπερβολικής έντασης.	Ρυθμίστε την ένταση στο επιθυμητό επίπεδο.
Ο ήχος παραμορφώνεται ή ακούγεται ηχώ.	Ο ήχος αναπαράγεται ταυτόχρονα και από τα ηχεία της τηλεόρασης.	Θέστε τον ήχο της τηλεόρασης σε σίγαση ή στο ελάχιστο.
Αναπαράγεται θόρυβος.	Η CASB380 βρίσκεται κοντά σε άλλη ψηφιακή συσκευή ή συσκευή υψηλών συχνοτήτων.	Απομακρύνετε τις συσκευές που επηρεάζουν τη μπάρα.
Δεν υπάρχει ήχος στη λειτουργία TV (eARC).	Δεν χρησιμοποιείται κατάλληλο καλώδιο HDMI ή η τηλεόραση δεν είναι συμβατή με HDMI eARC/ARC ή έχει επιλεγεί λάθος πηγή.	Χρησιμοποιήστε καλώδιο HDMI 19 ακίδων, βεβαιωθείτε ότι η TV υποστηρίζει HDMI eARC/ARC (CEC) και θέστε την έξοδο ήχου της TV σε PCM.
Δεν υπάρχει ήχος στη λειτουργία OPTICAL.	Το οπτικό καλώδιο μπορεί να έχει φθαρεί ή έχει επιλεγεί λάθος λειτουργία.	Αντικαταστήστε το οπτικό καλώδιο και θέστε την έξοδο ήχου της TV σε PCM.
Δεν υπάρχει ήχος στη λειτουργία USB.	Ο τύπος αρχείων δεν υποστηρίζεται.	Βεβαιωθείτε ότι η μνήμη USB περιέχει αρχεία MP3, FLAC ή ALAC και επιλέξτε ξανά τη λειτουργία USB.

Τηλεχειριστήριο

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΛΥΣΗ
Το τηλεχειριστήριο δεν δίνει εντολές στην CASB380.	Βρισκόμαστε εκτός εμβέλειας. / Οι μπαταρίες χρήζουν αντικατάστασης. / Ο αισθητήρας δέχεται απευθείας ηλιακό φως ή ισχυρή φωτεινή πηγή.	Πλησιάστε σε πιο κοντινή απόσταση. / Αντικαταστήστε τις μπαταρίες. / Αλλάξτε θέση στη μπάρα ή στο φωτισμό.
Το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης δεν λειτουργεί.	Η CASB380 εμποδίζει τον αισθητήρα τηλεχειρισμού της τηλεόρασης.	Τοποθετήστε διαφορετικά την CASB380.

Bluetooth

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΛΥΣΗ
Η CASB380 δεν είναι δυνατό να συνδεθεί.	Δεν έχει επιλεγεί η λειτουργία Bluetooth. / Η CASB380 είναι ήδη συνδεδεμένη σε άλλη συσκευή. / Η συσκευή βρίσκεται μακριά. / Υπάρχουν ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές. / Η συσκευή δεν διαθέτει συμβατό πρωτόκολλο. / Το προφίλ σύνδεσης δεν λειτουργεί σωστά.	Επιλέξτε τη λειτουργία Bluetooth. / Αποσυνδέστε την τρέχουσα συσκευή. / Πλησιάστε τις συσκευές. / Απομακρύνετε συσκευές που εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητικά κύματα. / Χρησιμοποιήστε συμβατή συσκευή. / Διαγράψτε το προφίλ Bluetooth και επαναλάβετε τη σύνδεση.
Δεν παράγεται ήχος ή παρουσιάζει διακοπές.	Η ένταση στη συσκευή Bluetooth είναι χαμηλή. / Δεν έχει επιλεγεί το Bluetooth ως πηγή. / Δεν έχει επιλεγεί η CASB380 ως έξοδος ήχου. / Η σύνδεση έχει διακοπεί. / Οι αποστάσεις είναι μεγάλες ή υπάρχουν παρεμβολές.	Αυξήστε την ένταση. / Επιλέξτε τη λειτουργία Bluetooth. / Επιλέξτε την CASB380 ως έξοδο ήχου. / Επανασυνδέστε τη συσκευή. / Μειώστε την απόσταση και απομακρύνετε πηγές παρεμβολών.