


v12s detect slim submarine

Εγχειρίδιο χρήσης

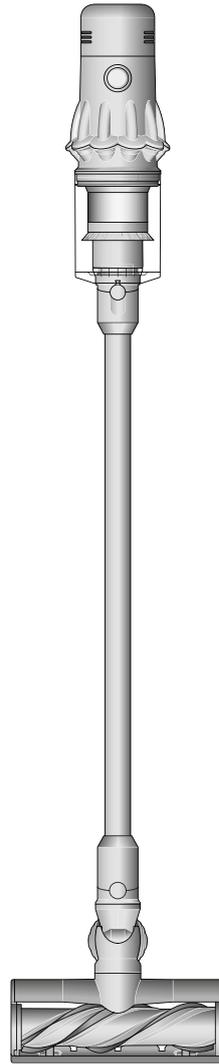

SV12.JN.00000.PN.000000-00-00.00.00.00
VERSION NO.01

Περιεχόμενα

Στη συσκευασία

Εισαγωγή

Οθόνη LCD

Φροντίζοντας τα δάπεδά σας

Πως να χρησιμοποιήσετε την κεφαλή
Dyson Submarine™ με υγρό κύλινδρο

Πως να καθαρίσετε την κεφαλή

Dyson Submarine™ με υγρό κύλινδρο

Φόρτιση της συσκευής σας

Αλλάζοντας την μπαταρία click-in

Άδειασμα του κάδου

Καθαρισμός του κάδου

Καθαρίζοντας τις εμφράξεις

Καθαρισμός εμφράξεων από την
κεφαλή καθαρισμού Motorbar™

Καθαρισμός των εμφράξεων από
το μηχανοκίνητο κωνικό εξάρτημα

Καθαρισμός του φίλτρου

Πλένοντας την κεφαλή καθαρισμού
Fluffy Optic™


Καθαρισμός των εξαρτημάτων

Φροντίδα της συσκευής σας


dyson

Στη συσκευασία

Η συσκευή θα διατίθεται με μία ή περισσότερες κεφαλές καθαρισμού - δεν περιλαμβάνονται όλες οι κεφαλές καθαρισμού.

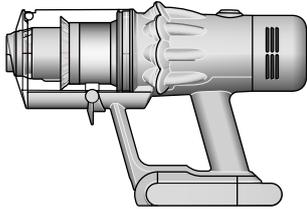


Σκούπα

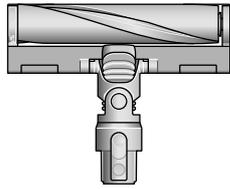


Κεφαλή καθαρισμού Fluffy Optic™

Η φωτιζόμενη κεφαλή καθαρισμού κάνει ορατή την αόρατη σκόνη σε σκληρά δάπεδα.

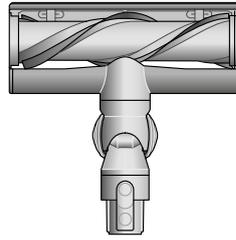

Κεφαλή καθαρισμού Motorbar™

De-tangle τεχνολογία που ξεμπερδεύει αυτόματα τις τρίχες από τη ράβδο καθαρισμού καθώς σκουπίζετε.

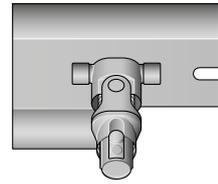


Κεφαλή Submarine™ με υγρό κύλινδρο

Ο μηχανοκίνητος υγρός κύλινδρος αφαιρεί συνεχώς σκόνη, βρωμιά, διαρροές και επίμονους λεκέδες από τα σκληρά δάπεδα.




Φορτιστής

Φορτίζει τη σκούπα με ή χωρίς βάση.



Επιτοίχια βάση

Η ασύρματη σκούπα της Dyson στηρίζεται στην επιτοίχια βάση φόρτισης, έτοιμη για τον επόμενο καθαρισμό.



Πρόσθετη μπαταρία click-in



Σωλήνας

Μερικά εξαρτήματα ενδέχεται να μην περιλαμβάνονται.

Μπορείτε να αγοράσετε πρόσθετα εξαρτήματα στο www.gr.dyson.com.



Σύνθετο εξάρτημα

Δύο εξαρτήματα σε ένα - φαρδύ στόμιο και βούρτσα, για γρήγορη εναλλαγή μεταξύ εργασιών καθαρισμού και ξεσκόνισματος στο σπίτι ή στο αυτοκίνητό σας.




Εξάρτημα για γωνίες

Σχεδιασμένο για ακριβή καθαρισμό σε γωνίες και στενά, δυσπρόσιτα σημεία.



Εύκαμπτος σωλήνας προέκτασης

Προσθέτει έως 61 εκατοστά εύκαμπτης εμβέλειας σε οποιοδήποτε εξάρτημα, για να καθαρίζει ψηλά ή χαμηλά στο σπίτι ή το αυτοκίνητό σας.



Μηχανοκίνητο κωνικό εξάρτημα

Η κωνική ράβδος καθαρισμού με τεχνολογία anti-tangle απομακρύνει τις τρίχες και τις οδηγεί απευθείας στον κάδο. Μηχανοκίνητος καθαρισμός για μικρότερους χώρους.



Προσαρμογέας για καθαρισμό κάτω από χαμηλά έπιπλα

Λυγίζει για εύκολη πρόσβαση κάτω από έπιπλα και συσκευές. Σχεδιασμένο για να καθαρίζει κάτω από χαμηλά έπιπλα προσαρμόζοντας τον σωλήνα με κλίση έως και 90°.



Φωτεινό εξάρτημα για γωνίες και δυσπρόσιτα σημεία

Εξάρτημα για γωνίες με φωτισμό LED για να φτάνετε σε σκοτεινούς, στενούς χώρους και να βλέπετε που καθαρίζετε.



Μαλακή βούρτσα για ξεσκόνισμα

Τοποθετημένο σε ένα πλαίσιο από μαλακές συνθετικές ίνες για απαλό και εύκολο ξεσκόνισμα σε ευαίσθητα αντικείμενα και επιφάνειες.



Βούρτσα για επίμονη βρωμιά

Οι σκληρές συνθετικές τρίχες απομακρύνουν τη βρωμιά που έχει εισχωρήσει στα παχιά χαλιά, σε περιοχές με αυξημένη κινητικότητα και εσωτερικούς χώρους αυτοκινήτων.



Προσαρμογέας καθαρισμού ψηλών σημείων

Σχεδιασμένο να ελίσσεται προς διαφορετικές κατευθύνσεις και γωνίες για εύκολο καθαρισμό σε μεγάλο ύψος.



Εξάρτημα για υφάσματα και στρώματα


Απομακρύνει τη σκόνη, τη βρωμιά και τα αλλεργιογόνα από στρώματα και ταπετσαρίες.



Κλιπ αποθήκευσης εξαρτημάτων

Τοποθετείται στον σωλήνα της σκούπας για να αποθηκεύονται τα εξαρτήματα.

Εισαγωγή

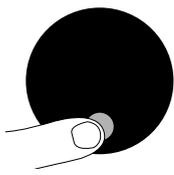

Λειτουργίες ισχύος

Η συσκευή έχει τρεις λειτουργίες ισχύος για διαφορετικές εργασίες. Αλλάζετε λειτουργία ισχύος γρήγορα χρησιμοποιώντας ένα μόνο κουμπί.



Λειτουργία Eco

Μέγιστος χρόνος λειτουργίας για μεγαλύτερο καθαρισμό σε όλο το σπίτι.



Λειτουργία Auto και Med

Η καλύτερη ισορροπία της ισχύος και του χρόνου λειτουργίας. Συνδέστε την κεφαλή καθαρισμού ή το εξάρτημα για τρίχες για να ενεργοποιηθεί η αυτόματη λειτουργία. Η απορροφητική ισχύ προσαρμόζεται αυτόματα στα επίπεδα σκόνης.







Λειτουργία Boost

Σχεδιασμένο για εντατικό καθαρισμό σημείου και επίμονους λεκέδες.

Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε το λέιζερ.

Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το λέιζερ με την μετακίνηση του διακόπτη στην κεφαλή καθαρισμού.

Προϊόν λέιζερ Class 1 - ασφαλές για κατοικίδια και ανθρώπους. Αποφύγετε να κοιτάτε απευθείας στη δέσμη.

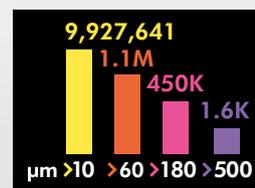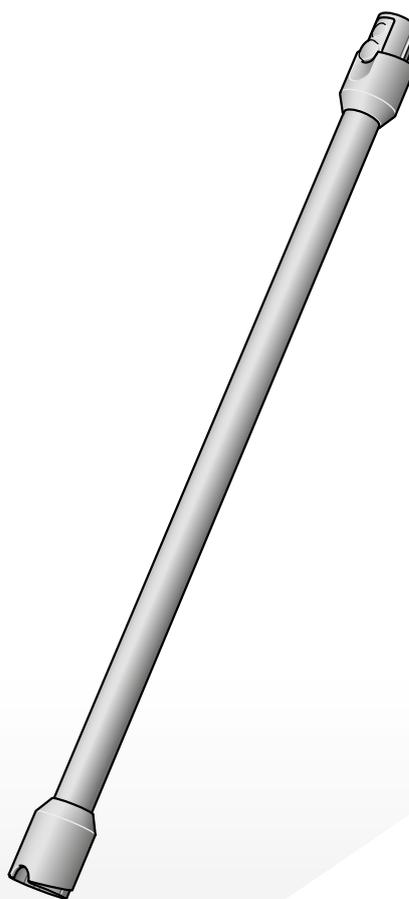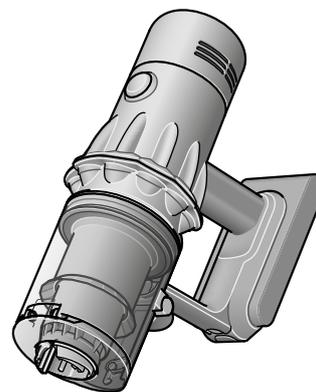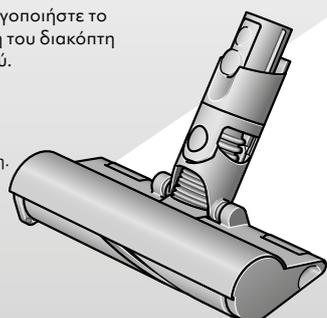

Ανιχνεύει μικροσκοπικά σωματίδια σκόνης


Ο αισθητήρας ριζο ανιχνεύει συνεχώς και καταμετρά τα σωματίδια της σκόνης στην είσοδο. Συνδέστε την κεφαλή καθαρισμού ή το εξάρτημα για τις τρίχες και χρησιμοποιήστε το στην αυτόματη λειτουργία για να αυξηθεί αυτόματα η απορροφητική ισχύς όταν τη χρειάζεστε.

Οθόνη LCD

Η οθόνη LCD εμφανίζει πληροφορίες για τον αριθμό των σωματιδίων και την απόδοση, συμπεριλαμβανομένης της επιλεγμένης λειτουργίας καθαρισμού, του υπολειπόμενου χρόνου λειτουργίας, της συντήρησης του φίλτρου και των αναφορών έμφραξης.

Μενού ρυθμίσεων

Ελέγξτε τις ρυθμίσεις της συσκευής χρησιμοποιώντας ένα κουμπί.
Για να εισέλθετε στο μενού ρυθμίσεων, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί μέχρι να εμφανιστεί το μενού στη οθόνη. Πατήστε για να μεταβείτε στις διαθέσιμες επιλογές.

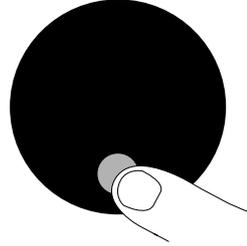

Καταμέτρηση σωματιδίων και γράφημα

Επιλέξτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε την ανίχνευση και καταμέτρηση των σωματιδίων. Απενεργοποιήστε την ανίχνευση και καταμέτρηση των σωματιδίων για να σταματήσετε την αυτόματη ρύθμιση της ισχύος απορρόφησης και να απενεργοποιήσετε το γράφημα.

Ρυθμίστε την ευαισθησία της ισχύος απορρόφησης

Χρησιμοποιήστε το κουμπί επιλογής για να αλλάξετε την ευαισθησία της καταμέτρησης σωματιδίων. Αυτό θα αλλάξει τον τρόπο που αντιδρά η συσκευή σας αυτόματα στα σωματίδια της σκόνης.

Για περισσότερες πληροφορίες και υποστήριξη της συσκευής σας ανατρέξτε στον ιστότοπο:

www.gr.dyson.com/emerging-sites/support/contactus

Αλλαγή γλώσσας

Για να αλλάξετε γλώσσα στην οθόνη, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί μέχρι να εμφανιστεί η λίστα με τις γλώσσες. Αφήστε το κουμπί.

Πατήστε το κουμπί για να μετακινηθείτε στη λίστα με τις γλώσσες στην προτιμώμενη γλώσσα σας. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί έως ότου τελειώσει η αντίστροφη μέτρηση.

Στην οθόνη θα εμφανιστεί ένα πράσινο εικονίδιο ετοιμότητας (tick) για να σας δείξει ότι η επιλεγμένη γλώσσα είναι έτοιμη.

Για να ακυρώσετε την επιλογή σας, αφήστε το κουμπί κατά την αντίστροφη μέτρηση.



Αλλαγή ρυθμίσεων ειδοποίησης

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον παλμό ειδοποίησης του μοτέρ.

Το μοτέρ σας δεν θα πάλλεται πλέον, αλλά οι πληροφορίες ειδοποίησης για το χρόνο λειτουργίας θα συνεχίσουν να εμφανίζονται στην οθόνη LCD όταν η συσκευή χρειάζεται την προσοχή σας.

Η απενεργοποίηση των ειδοποιήσεων δεν θα απενεργοποιήσει την παλμική ειδοποίηση έμφραξης. Αυτό γίνεται για να διασφαλιστεί ότι θα απαλλαγείτε από τυχόν εμφράξεις, αποτρέποντας τη ζημιά στη συσκευή σας.

Πατήστε για να μεταβείτε στο μενού ρυθμίσεων. Ορίστε την επιλογή «Ειδοποιήσεις».

Μεταβείτε στην επιλογή ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση. Κρατήστε πατημένο το κουμπί έως ότου τελειώσει η αντίστροφη μέτρηση και εμφανιστεί ένα πράσινο εικονίδιο ετοιμότητας (tick) στην οθόνη. Για να ακυρώσετε την επιλογή σας, αφήστε το κουμπί κατά την αντίστροφη μέτρηση.





Αντίστροφη μέτρηση χρόνου λειτουργίας

Όταν η μπαταρία χρειαστεί φόρτιση, η συσκευή σας θα αναβοσβήσει τρεις φορές και θα εμφανιστεί στην οθόνη ένα εικονίδιο χαμηλού χρόνου λειτουργίας.

Όταν η μπαταρία σας είναι άδεια, θα εμφανιστεί στην οθόνη ένα κόκκινο εικονίδιο προειδοποίησης.

Όταν το πλήθος των σωματιδίων και το γράφημα είναι ενεργοποιημένο, ο χαμηλός χρόνος λειτουργίας θα γίνει πορτοκαλί και κόκκινος όταν βρίσκεται σε λειτουργία Boost.

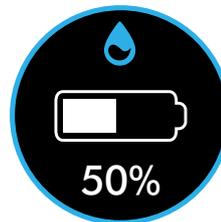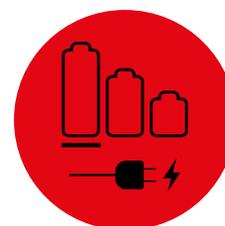

Η κατάσταση της μπαταρίας

Για να έχετε την καλύτερη απόδοση και διάρκεια ζωής της μπαταρίας, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Eco ή Auto/Med.



Ειδοποιήσεις

Οι ειδοποιήσεις που μπορεί να δείτε είναι:

Φίλτρο - το φίλτρο δεν έχει τοποθετηθεί σωστά ή χρειάζεται καθαρισμό.

Έμφραξη - η συσκευή σας έχει μία έμφραξη που πρέπει να αφαιρεθεί.



Έξοδος από το μενού ρυθμίσεων

Για έξοδο από το μενού ρυθμίσεων. Πατήστε για να μεταβείτε στο μενού επιλογής. Επιλέξτε «Έξοδος από μενού».



Φροντίζοντας τα δάπεδά σας

Βεβαιωθείτε ότι η κάτω πλευρά της κεφαλής καθαρισμού ή του εξαρτήματος είναι καθαρή και απαλλαγμένη από αντικείμενα που ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά.


Πριν σκουπίσετε το δάπεδο, τις μοκέτες και τα χαλιά σας, ελέγξτε τις προτεινόμενες οδηγίες καθαρισμού του κατασκευαστή.

Η ράβδος καθαρισμού της συσκευής σας ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά σε συγκεκριμένους τύπους χαλιών και δαπέδων. Μερικά χαλιά θα χάσουν το χνούδι τους εάν χρησιμοποιείται την ράβδο καθαρισμού κατά το σκούπισμα. Εάν συμβεί αυτό, συνιστούμε να βάλετε σε λειτουργία την ασύρματη σκούπα χωρίς το μηχανοκίνητο εξάρτημα δαπέδου και να συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή των δαπέδων σας.

Πως να χρησιμοποιήσετε την κεφαλή Dyson Submarine™ με υγρό κύλινδρο


Βήμα 1

Κρατήστε την κεφαλή με υγρό κύλινδρο από τις άκρες, πατήστε το κόκκινο κουμπί γρήγορης απελευθέρωσης και σύρετε το αφαιρούμενο τμήμα από το κυρίως σώμα.

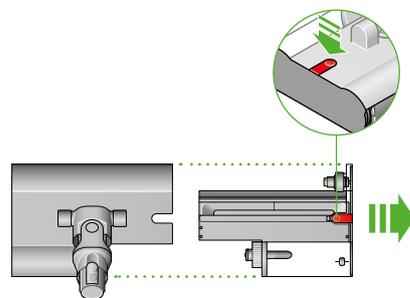


Βήμα 2

Αφαιρέστε το καπάκι από το δοχείο νερού.

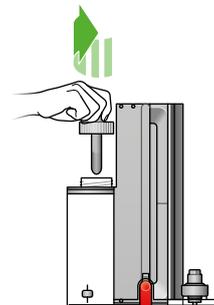

Βήμα 3

Γεμίστε το δοχείο νερού με καθαρό νερό μέχρι το σημείο MAX.

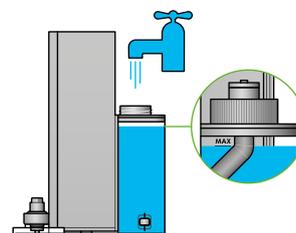

Βήμα 4

Τοποθετήστε καλά το καπάκι στο δοχείο του νερού.



Βήμα 5

Σύρετε το δοχείο συλλογής βρώμικου νερού και το δοχείο καθαρού νερού πίσω στην κεφαλή με υγρό κύλινδρο μέχρι να ακούσετε ένα κλικ. Συνδέστε την κύρια κεφαλή με υγρό κύλινδρο στη ράβδο της σκούπας.

Η υπολειπόμενη διάρκεια ζωής της μπαταρίας θα εμφανίζεται ως ποσοστό στην οθόνη LCD.

Μπορείτε να σφουγγαρίσετε μέχρι να εξαντληθεί το νερό στο δοχείο νερού ή μέχρι να τελειώσει η μπαταρία. Για να συνεχίσετε τον καθαρισμό, απλώς αδειάστε τον δίσκο των υπολειμμάτων, ξαναγεμίστε το δοχείο καθαρού νερού και συνεχίστε τον καθαρισμό.


Μην κάνετε υγρό καθαρισμό με άδειο δοχείο νερού για να αποτρέψετε την υπερθέρμανση του μοτέρ.



Πως να καθαρίσετε την κεφαλή Dyson Submarine™ με υγρό κύλινδρο


Βήμα 1

Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας και αποσυνδέστε την κεφαλή Dyson Submarine™ με υγρό κύλινδρο από τον σωλήνα. Τοποθετήστε την αμέσως στο προστατευτικό κάλυμμα αποθήκευσης για να αποτρέψετε τη διαρροή βρώμικου νερού.

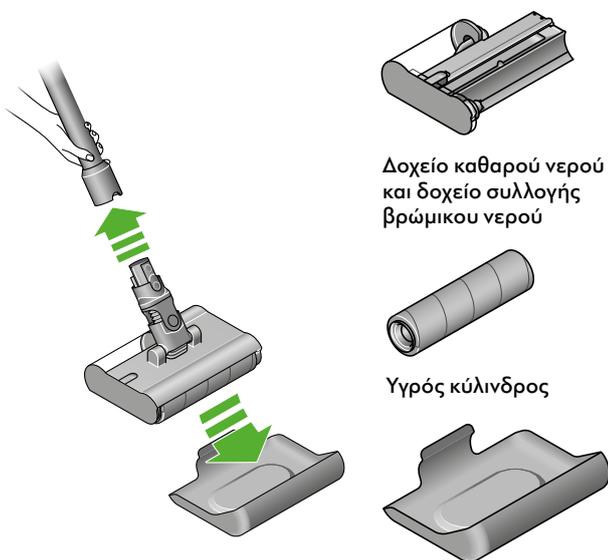

Βήμα 2

Κρατήστε την κεφαλή με τον υγρό κύλινδρο μαζί με το προστατευτικό κάλυμμα αποθήκευσης.

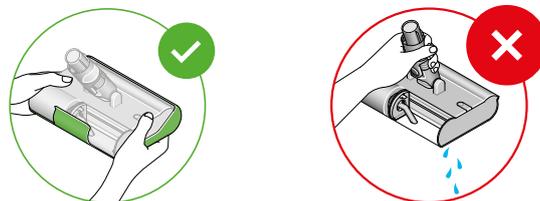


Βήμα 3

Κρατήστε την κεφαλή καθαρισμού με υγρό κύλινδρο πάνω από τον νεροχύτη. Αφαιρέστε την από το προστατευτικό κάλυμμα αποθήκευσης.

Κρατήστε την κεφαλή με υγρό κύλινδρο από τις άκρες, πατήστε το κόκκινο κουμπί γρήγορης απελευθέρωσης και σύρετε το αφαιρούμενο τμήμα από το κυρίως σώμα.

Αφαιρέστε το κόκκινο καπάκι του δοχείου συλλογής βρώμικου νερού για να αδειάσετε τον δίσκο υπολειμμάτων.

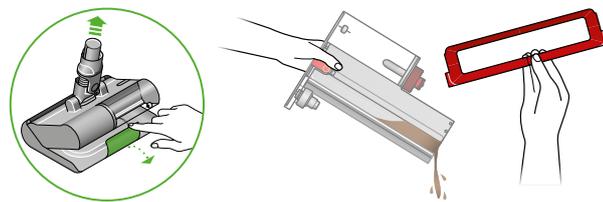


Βήμα 4

Μην ρίχνετε νερό στο μπράτσο της κεφαλής με υγρό κύλινδρο, καθώς μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη σύνδεση με τον σωλήνα.

Αποσυναρμολογήστε την κεφαλή Submarine™ με υγρό κύλινδρο. Κάθε μέρος της κεφαλής με υγρό κύλινδρο μπορεί να πλυθεί με νερό και ένα οικιακό αντιβακτηριδιακό διάλυμα αραιωμένο σύμφωνα με τη συνιστώμενη αναλογία του κατασκευαστή.

Αδειάστε το νερό που έχει μείνει στο δοχείο του νερού.

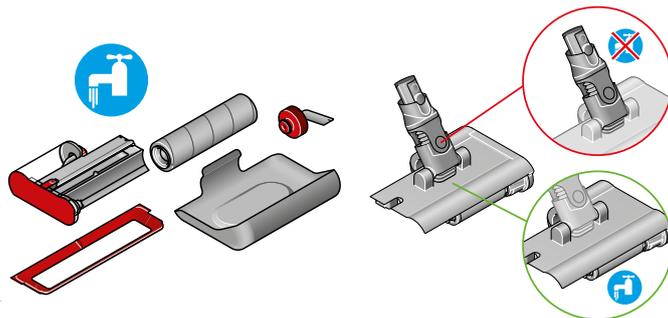


Βήμα 5

Αφήστε τον υγρό κύλινδρο να στεγνώσει με φυσικό τρόπο σε ένα ζεστό, καλά αεριζόμενο χώρο.

Χρησιμοποιήστε ένα πανί για να σκουπίσετε τυχόν βρωμιά ή περισσευούμενο νερό από το κυρίως σώμα, το δοχείο συλλογής βρώμικου νερού και το δοχείο καθαρού νερού.

Συνιστούμε να αλλάζετε τον υγρό κύλινδρο κάθε έξι μήνες, ανάλογα με το πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας, για να διατηρήσετε τη βέλτιστη απόδοση.

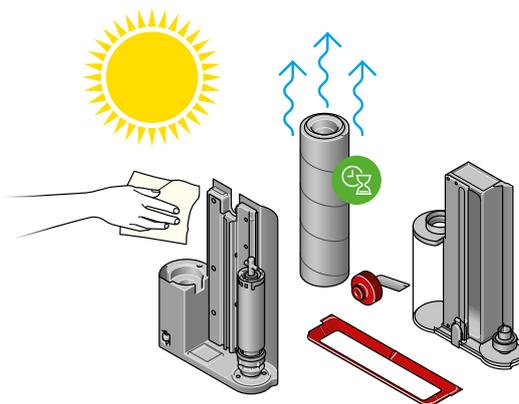

Φόρτιση της συσκευής σας

Είναι σημαντικό να φορτίσετε πλήρως τη νέα σας συσκευή πριν τη χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά και μετά από κάθε καθαρισμό. Αυτό συμβαίνει επειδή ο αλγόριθμος της μπαταρίας και του συστήματος του μοτέρ «μαθαίνει» με την πάροδο του χρόνου, και η πλήρης φόρτιση της συσκευής βοηθά να υπολογίζει και να εμφανίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια τον υπολειπόμενο χρόνο λειτουργίας.

Συνδέστε τον φορτιστή είτε απευθείας είτε στη βάση.


Τα μπλε LED και στις δύο πλευρές της μπαταρίας θα αναβοσβήνουν κατά τη φόρτιση.

Όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη, οι δύο λυχνίες LED θα ανάψουν για 5 δευτερόλεπτα.

Η μπαταρία σας έχει φορτιστεί πλήρως όταν η οθόνη δείχνει 100%.

Η συσκευή σας δεν θα λειτουργήσει ή φορτίζει εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι κάτω από 5°C (41°F). Αυτό έχει σχεδιαστεί για την προστασία τόσο του μοτέρ όσο και της μπαταρίας.

Μπορείτε να βοηθήσετε στην παράταση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας αφήνοντας τη συσκευή σας να κρυώσει πριν τη φόρτιση.

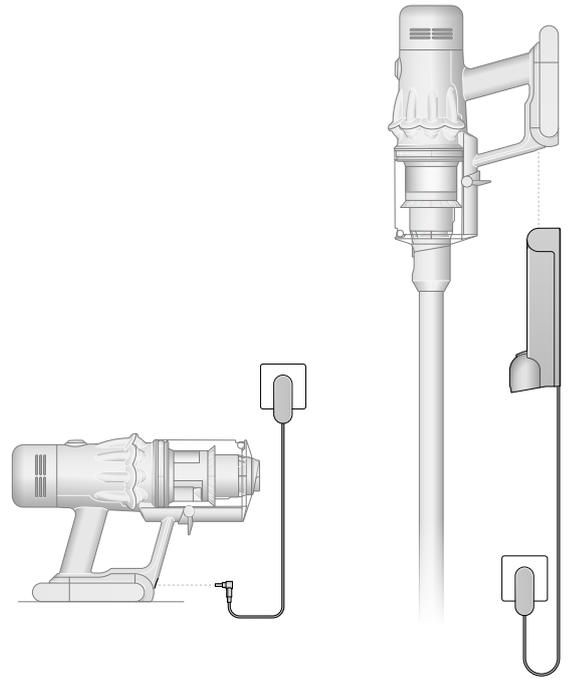

Αλλάζοντας την μπαταρία click-in

Εάν έχετε επιπλέον μπαταρίες click-in, σας συνιστούμε να εναλλάσσετε τις μπαταρίες για να διατηρήσετε την ομοιόμορφη απόδοση.


Αφαίρεση της μπαταρίας σας

Πιέστε το κουμπί αφαίρεσης της μπαταρίας και σύρετε την μπαταρία από τη συσκευή σας.

Φορτίστε την μπαταρία.


Επανατοποθέτηση της μπαταρίας σας

Ευθυγραμμίστε την μπαταρία σας και σύρετέ την προς τα μέσα. Πιέστε σταθερά μέχρι να κουμπώσει στη θέση της κάνοντας κλικ.

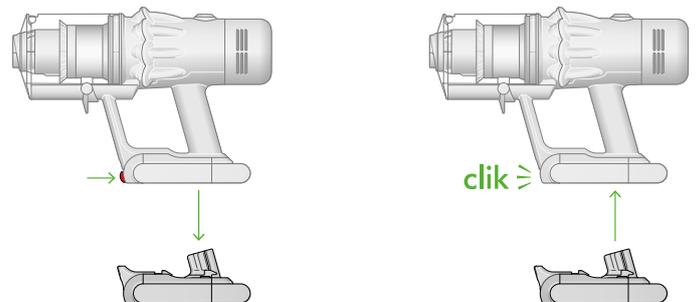


Άδειασμα του κάδου

Αδειάστε μόλις η βρωμιά φτάσει στο επίπεδο MAX - μην αφήσετε να παραγεμίσει. Χρησιμοποιώντας τη συσκευή σας όταν η βρωμιά είναι πάνω από τη γραμμή MAX ενδέχεται να επηρεάσει την απόδοση και απαιτεί συχνότερο πλύσιμο φίλτρου.

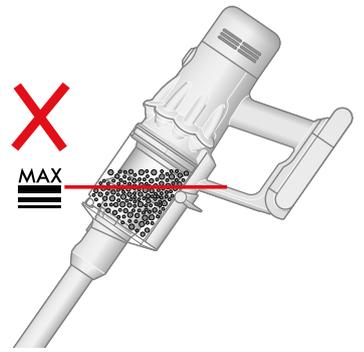

Αφαιρέστε το σωλήνα

Πατήστε το κόκκινο κουμπί απελευθέρωσης του σωλήνα, στην κορυφή του σωλήνα, και τραβήξτε τον σωλήνα από τον κάδο.

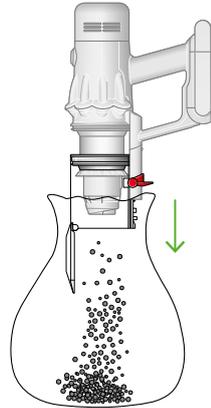


Αδειάστε τη βρωμιά

Κρατήστε τη συσκευή πάνω από τον κάδο, με φορά προς τα κάτω.

Πιέστε σταθερά το κόκκινο κουμπί απελευθέρωσης του κάδου. Ο κάδος θα γλιστρήσει προς τα κάτω, καθαρίζοντας το περίβλημα, και η βάση του κάδου θα ανοίξει.

Η βάση του κάδου δεν θα ανοίξει εάν το κόκκινο κουμπί απελευθέρωσης του κάδου δεν πιέζεται προς τα κάτω.

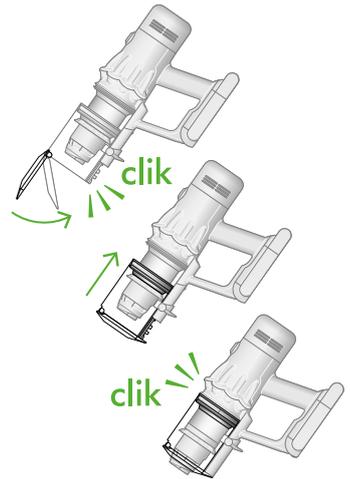

Ελαχιστοποιήστε την επαφή με τη σκόνη

Καλύψτε καλά τον κάδο σας με μια σακούλα ανθεκτική στη σκόνη ενώ τον αδειάζετε. Αφαιρέστε προσεκτικά τον κάδο, σφραγίστε καλά τη σακούλα και πετάξτε.

Κλείσιμο κάδου

Σπρώξτε τη βάση του κάδου προς τα πάνω έως ότου ο κάδος και η βάση του κάδου μπουνε στη θέση τους.

Καθαρισμός του κάδου

Αφαίρεση του κάδου

Εάν είναι απαραίτητο να καθαρίσετε τον κάδο σας, αδειάστε τον όπως εμφανίζεται στην ενότητα «Άδειασμα του κάδου».

Πατήστε το κόκκινο κουμπί που βρίσκεται στον δρομέα του κάδου για να απελευθερώσετε τον κάδο και σύρετε τον κάδο σας στον δρομέα.

Καθαρίστε τον κάδο σας μόνο με ένα υγρό πανί.


Βεβαιωθείτε ότι ο κάδος και τα στεγανοποιητικά έχουν στεγνώσει εντελώς πριν τα αντικαταστήσετε.

Επανατοποθέτηση του κάδου

Τοποθετήστε τον κάδο στην ειδική υποδοχή του δρομέα.

Κλείστε τον κάδο σας σπρώχνοντας τη βάση του κάδου προς τα πάνω έως ότου η βάση του κάδου κουμπώσει στη θέση τους.

Ο κάδος σας δεν πλένεται στο πλυντήριο πιάτων και δεν συνιστάται η χρήση απορρυπαντικών, γυαλιστικών ή αποσμητικών χώρου για τον καθαρισμό, καθώς ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή σας.

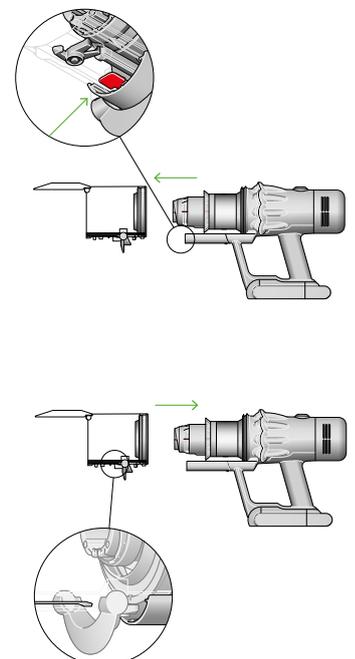

Καθαρίζοντας τις εμφράξεις


Αποσυνδέστε τη συσκευή σας από το φορτιστή πριν αναζητήσετε εμφράξεις. Προσέξτε να μην αγγίζετε τη λαβή και μακριά από τα αιχμηρά αντικείμενα.

Αφήστε τη συσκευή σας να κρυώσει πριν αναζητήσετε εμφράξεις.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας όταν αναζητάτε εμφράξεις καθώς αυτό ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό.

Εάν η συσκευή σας ανιχνεύει έμφραξη, το μοτέρ θα πάλλεται για έξι φορές. Δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας μέχρι να αποκατασταθεί η έμφραξη.

Εάν προσπαθήσετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας όταν το μοτέρ αναβοσβήνει, θα σβήσει αυτόματα.

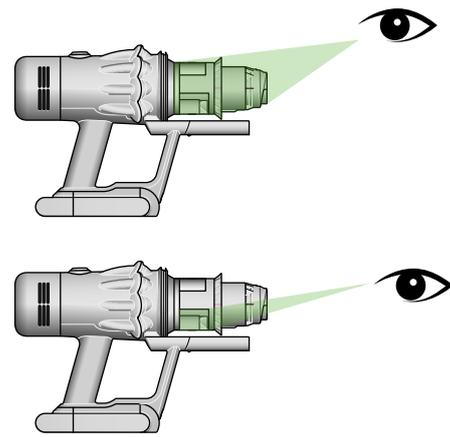

Έλεγχος του κύριου σώματος.

Αφαιρέστε τον κάδο και ελέγξτε για εμφράξεις στο κύριο σώμα της συσκευής.

Βεβαιωθείτε ότι όλες οι εμφράξεις έχουν καθαριστεί πλήρως και ότι όλα τα εξαρτήματα έχουν τοποθετηθεί πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας.

Έλεγχος του σωλήνα και της κεφαλής καθαρισμού


Έλεγχος του σωλήνα για εμφράξεις.

Ελέγξτε την κεφαλή καθαρισμού για εμφράξεις, ακολουθώντας τις οδηγίες για την αφαίρεση της ράβδου καθαρισμού, όπου απαιτείται.

Επανασυναρμολόγηση της συσκευής

Επανατοποθετήστε όλα τα εξαρτήματα με ασφάλεια πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας.

Ο καθαρισμός των εμφράξεων δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

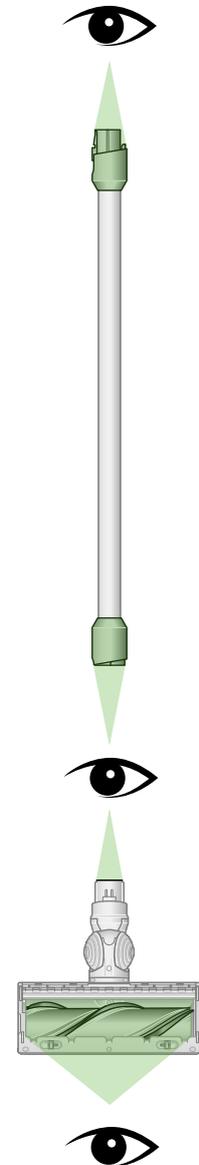

Καθαρισμός εμφράξεων από την κεφαλή καθαρισμού Motorbar™

Η κεφαλή καθαρισμού Motorbar™ δεν έχει πλενόμενη ράβδο καθαρισμού.

Για να διατηρήσετε τη βέλτιστη απόδοση, ελέγχετε τακτικά τη ράβδο καθαρισμού σας και καθαρίστε τυχόν εμπόδια.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι αποσυνδεδεμένη από το φορτιστή και προσέξτε να μην αγγίξετε τη λαβή.




Αφαίρεση της ράβδου καθαρισμού

Μην τοποθετείτε κανένα εξάρτημα της συσκευής στο πλυντήριο πιάτων και μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά, γυαλιστικά ή αποσμητικά χώρου.

Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης της κεφαλής καθαρισμού στο άκρο του σωλήνα. Τοποθετήστε τη κεφαλή καθαρισμού ανάποδα.

Χρησιμοποιήστε ένα νόμισμα για να ξεκλειδώσετε το άκρο στο καπάκι. Στρίψτε το άκρο στο καπάκι και αφαιρέστε το από τη ράβδο καθαρισμού. Μην πλένετε το καπάκι. Σύρετε τη ράβδο καθαρισμού έξω από την κεφαλή καθαρισμού.

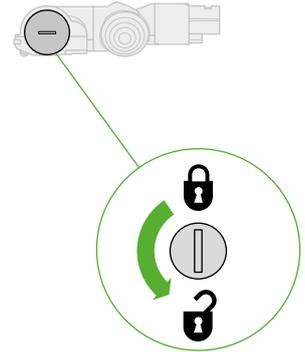

Ελέγξτε για εμφράξεις

Καθαρίστε τυχόν βρωμιά από τη ράβδο καθαρισμού.

Ελέγξτε μέσα την κεφαλή καθαρισμού και αφαιρέστε τυχόν βρωμιά ή εμφράξεις.

Η κεφαλή καθαρισμού Motorbar™ και η ράβδος καθαρισμού δεν είναι πλενόμενες.


Σκουπίστε με ένα νωπό πανί που δεν αφήνει χνούδι.

Επανατοποθετήστε τη ράβδο καθαρισμού

Σπρώξτε το καπάκι στη ράβδο καθαρισμού και σύρετέ το πίσω στην κεφαλή καθαρισμού.

Γυρίστε το καπάκι στο άκρο δεξιόστροφα στη θέση κλειδώματος.

Η κεφαλή καθαρισμού δεν πλένεται και πρέπει να σκουπίζεται μόνο με ένα υγρό πανί χωρίς χνούδι.

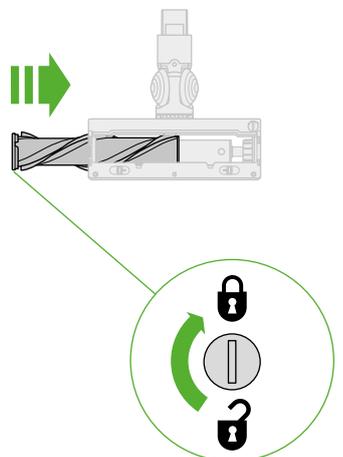

Καθαρισμός των εμφράξεων από το μηχανοκίνητο κωνικό εξάρτημα

Το μηχανοκίνητο κωνικό εξάρτημα δεν έχει πλενόμενη ράβδο καθαρισμού. Για να διατηρήσετε τη βέλτιστη απόδοση, ελέγχετε τακτικά τη ράβδο καθαρισμού σας και καθαρίστε τυχόν εμπόδια.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι αποσυνδεδεμένη από το φορτιστή και προσέξτε να μην αγγίξετε τη λαβή.

Αφαίρεση του καλύμματος της ράβδου καθαρισμού

Αφαιρέστε το μηχανοκίνητο κωνικό εξάρτημα από το σωλήνα ή τη συσκευή.

Σπρώξτε την βάση για να ανοίξει. Πιέστε τον κόκκινο μοχλό προς τα κάτω για να απελευθερώσετε το κάλυμμα της κεφαλής καθαρισμού.

Τραβήξτε το κάλυμμα της κεφαλής καθαρισμού από το κύριο σώμα του εξαρτήματος.


Ελέγξτε για εμφράξεις

Τραβήξτε σταθερά τη ράβδο καθαρισμού σας για να την αφαιρέσετε από το κύριο σώμα.

Ελέγξτε και αφαιρέστε τυχόν εμφράξεις και από τα τρία μέρη του μηχανοκίνητου κωνικού εξαρτήματος.

Το μηχανοκίνητο κωνικό εξάρτημα δεν πλένεται. Σκουπίστε με ένα νωπό πανί που δεν αφήνει χνούδι.

Μην τοποθετείτε κανένα εξάρτημα της συσκευής στο πλυντήριο πιάτων και μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά, γυαλιστικά ή αποσμητικά χώρου.

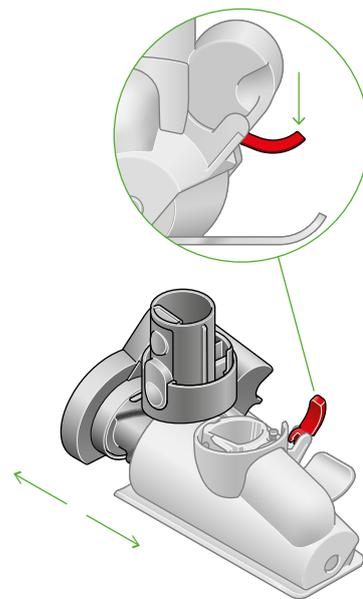


Επανασυναρμολογήστε το μηχανοκίνητο κωνικό εξάρτημα

Επανατοποθετήστε τη ράβδο καθαρισμού στη θέση της και πιέστε σταθερά μέχρι να επιστρέψει στη θέση της.

Ελέγξτε ότι ο κόκκινος μοχλός κλειδώματος είναι στη θέση ξεκλειδώματος. Ευθυγραμμίστε το κάλυμμα της κεφαλής καθαρισμού με τον οδηγό στο κύριο σώμα. Σπρώξτε το προς τα κάτω μέχρι να κουμπώσει στη θέση του.

Σπρώξτε τον κόκκινο μοχλό ασφάλισης προς τα πάνω έως ότου ασφαλίσει στη θέση του και πιέστε το πίσω στη θέση του.

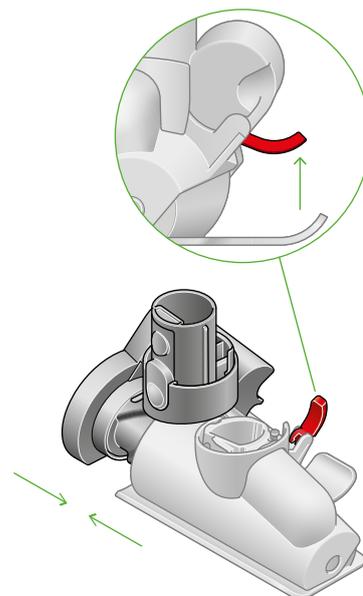

Καθαρισμός του φίλτρου


Πλύνετε το φίλτρο σας τουλάχιστον μία φορά το μήνα για να διατηρήσετε τη βέλτιστη ισχύ απορρόφησης.

Για περισσότερες πληροφορίες και υποστήριξη της συσκευής σας ανατρέξτε στον ιστότοπο:

www.gr.dyson.com


Στρίψτε το φίλτρο

Στρίψτε το φίλτρο περιστρέφοντάς το αριστερόστροφα και απομακρύνετε το μακριά από τη συσκευή σας.

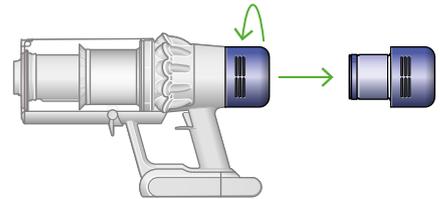

Τινάζτε το φίλτρο σας

Πριν πλύνετε το φίλτρο σας, τινάζτε το απαλά πάνω από το κάδο για να αφαιρέσετε τυχόν σκόνη και βρωμιά.

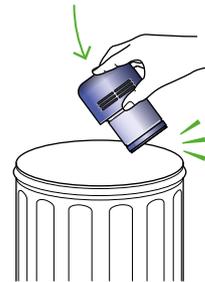

Πλύνετε το φίλτρο

Πλύνετε με ζεστό, τρεχούμενο νερό βρύσης - τρίψτε απαλά το φίλτρο σας με τα δάχτυλά σας για να αφαιρέσετε τη βρωμιά.

Γεμίστε και ανακινήστε

Τοποθετήστε το χέρι σας στο άκρο του φίλτρου σας.

Γεμίστε το φίλτρο με ζεστό νερό βρύσης.

Τοποθετήστε το χέρι σας πάνω από το ανοιχτό άκρο του φίλτρου και ανακινήστε το σταθερά για να αφαιρέσετε τις παγιδευμένες βρωμιές και τα υπολείμματα.

Επαναλάβετε αυτά τα βήματα μέχρι το νερό να τρέξει καθαρό.



Ανακινήστε και στεγνώστε

Αδειάστε το φίλτρο και ανακινήστε καλά για να αφαιρέσετε το υπερβολικό νερό.


Συνεχίστε να ανακινείτε μέχρι να μην βγαίνει νερό από το φίλτρο.

Τοποθετήστε το φίλτρο σας με το άκρο πάνω, όπως απεικονίζεται.

Αφήστε το φίλτρο σας να στεγνώσει για τουλάχιστον 24 ώρες σε καλά αεριζόμενο, ζεστό μέρος.

Μην στεγνώνετε το φίλτρο σας σε στεγνωτήριο, φούρνο μικροκυμάτων ή κοντά σε φλόγα.

Σημαντικό: Το φίλτρο σας πρέπει να είναι εντελώς στεγνό πριν το τοποθετήσετε ξανά στη συσκευή. Η συσκευή σας ενδέχεται να καταστραφεί εάν χρησιμοποιηθεί με βρεγμένο φίλτρο.

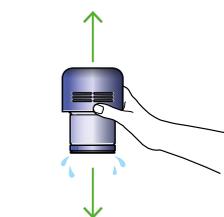

Πλένοντας την κεφαλή καθαρισμού Fluffy Optic™



Για να διατηρήσετε τη βέλτιστη απόδοση, ελέγχετε και πλένετε τη ράβδο καθαρισμού τακτικά.

Αφαίρεση της ράβδου καθαρισμού

Μην τοποθετείτε κανένα εξάρτημα της συσκευής στο πλυντήριο πιάτων και μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά, γυαλιστικά ή αποσμητικά χώρου.

Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης της κεφαλής καθαρισμού για να την αφαιρέσετε από τον σωλήνα της σκούπας.


Τραβήξτε τη ράβδο καθαρισμού από το καπάκι και αφήστε το καπάκι στην άκρη, μην το πλένετε.

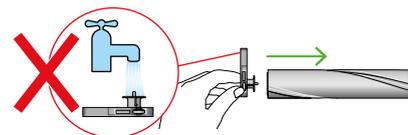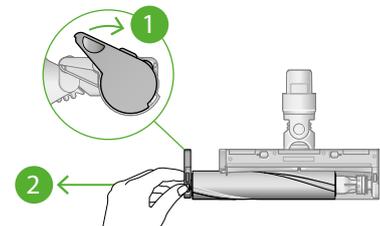

Πλένετε και στεγνώστε τη ράβδο καθαρισμού

Κρατήστε τη κεφαλή καθαρισμού κάτω από τρεχούμενο κρύο νερό και τρίψτε απαλά για να αφαιρέσετε τυχόν χνούδι ή βρωμιά. Συνεχίστε να πλένετε έως ότου το νερό τρέχει καθαρό.

Τοποθετήστε τη ράβδο καθαρισμού σε όρθια θέση και αφήστε την να στεγνώσει για τουλάχιστον 24 ώρες.

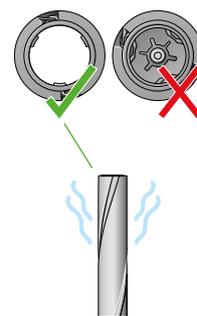



Επανατοποθετήστε τη ράβδο καθαρισμού

Βεβαιωθείτε ότι η κεφαλή καθαρισμού είναι εντελώς στεγνή πριν την επανατοποθέτηση.

Επανατοποθετήστε το καπάκι στη ράβδο καθαρισμού και σύρετέ το πίσω στην κεφαλή καθαρισμού.

Περιστρέψτε το καπάκι του άκρου μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.

Το περίβλημα της κεφαλής καθαρισμού δεν πλένεται και πρέπει να σκουπίζεται μόνο με ένα νωπό πανί που δεν αφήνει χνούδια.

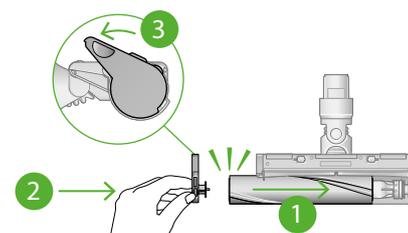

Καθαρισμός του οπτικού φακού

Για να διατηρήσετε τη βέλτιστη απόδοση, διατηρήστε τον οπτικό φακό καθαρό. Καθαρίστε το φακό μόνο όταν η κεφαλή καθαρισμού δεν είναι συνδεδεμένη στη συσκευή σας.

Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, στεγνό πανί χωρίς χνούδι για να σκουπίσετε το φακό.

Καθαρισμός των εξαρτημάτων

Μην τοποθετείτε κανένα εξάρτημα της συσκευής στο πλυντήριο πιάτων και μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά, γυαλιστικά ή αποσμητικά χώρου.

Σκουπίστε με ένα υγρό πανί χωρίς χνούδι, χωρίς να αγγίξετε το άκρο σύνδεσης.

Βεβαιωθείτε ότι τα εξαρτήματα σας είναι εντελώς στεγνά πριν τα χρησιμοποιήσετε.



Σύνθετο εξάρτημα



Εξάρτημα για γωνίες



Εύκαμπτος σωλήνας προέκτασης



Φωτεινό εξάρτημα για γωνίες και δυσπρόσιτα σημεία



Προσαρμογέας για καθαρισμό κάτω από χαμηλά έπιπλα



Μαλακή βούρτσα για ξεσκόνισμα



Βούρτσα για επίμονη βρωμιά



Προσαρμογέας καθαρισμού ψηλών σημείων



Εξάρτημα για υφάσματα και στρώματα

Φροντίδα της συσκευής σας

Για να έχετε πάντα την καλύτερη απόδοση από τη συσκευή σας, είναι σημαντικό να τη καθαρίζετε τακτικά και να ελέγχετε αν υπάρχουν εμφράξεις.

Φροντίδα της συσκευής σας

Εάν η συσκευή είναι σκονισμένη, σκουπίστε με ένα νωπό πανί που δεν αφήνει χνούδια.

Ελέγξτε εάν υπάρχουν εμφράξεις στην κεφαλή καθαρισμού, στα εξαρτήματα και στο κύριο σώμα της συσκευής.

Πλύνετε τακτικά το φίλτρο σας και αφήστε το να στεγνώσει εντελώς.

Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή γυαλιστικά για να καθαρίσετε τη συσκευή σας.

Φροντίδα της μπαταρίας

Για να έχετε την καλύτερη απόδοση και διάρκεια ζωής της μπαταρίας, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Eco ή Auto/Med.

Η συσκευή σας δεν θα λειτουργήσει ή φορτίσει εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι κάτω από 5°C (41°F). Αυτό έχει σχεδιαστεί για την προστασία τόσο του μοτέρ όσο και της μπαταρίας.

Οι σειριακοί αριθμοί σας

Μπορείτε να βρείτε τους σειριακούς αριθμούς στην συσκευή σας, την μπαταρία και το φορτιστή.

Χρησιμοποιήστε τον σειριακό αριθμό για να εγγραφείτε.

Για περισσότερες πληροφορίες και βίντεο υποστήριξης της συσκευής σας ανατρέξτε στον ιστότοπο: www.gr.dyson.com/emerging-sites/support/contactus