


v8 cyclone

Εγχειρίδιο χρήσης

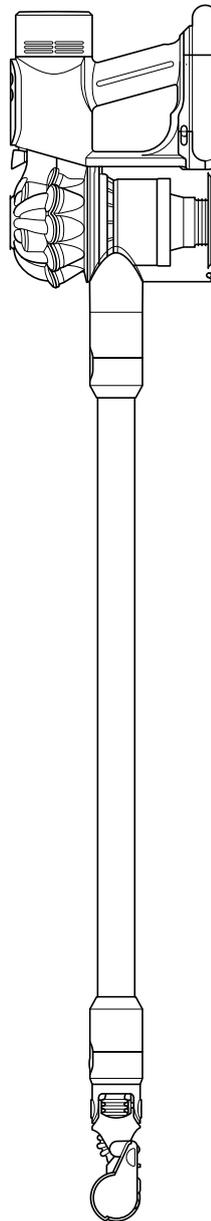

SV12.JN.00000.PN.000000-0G-00.00.00.00.00
VERSION NO.01

Περιεχόμενο


Στη συσκευασία
Φροντίζοντας τα δάπεδά σας
Εισαγωγή
Φόρτιση της συσκευής σας
Φόρτιση μπαταρίας
Άδειασμα του κάδου
Καθαρισμός του κάδου
Καθαρισμός των εμφράξεων

Πλύση Φίλτρου Εισόδου
Πλύση Φίλτρου Μοτέρ
Καθαρισμός εμφράξεων από την
κεφαλή καθαρισμού Motorbar™
Καθαρισμός εμφράξεων από
το μικρό μηχανοκίνητο εξάρτημα
Καθαρισμός των εξαρτημάτων
Φροντίδα της συσκευής σας


Στη συσκευασία

Η συσκευασία αποτελείται από δύο μέρη:


1. Κύριο σώμα συσκευής
2. Κεφαλή καθαρισμού/Εξαρτήματα

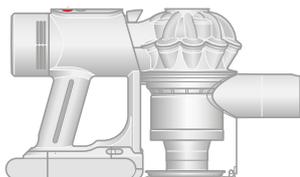

Κύριο σώμα συσκευής

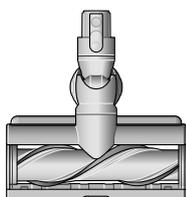

Κεφαλή καθαρισμού
Motorbar



Μικρό μηχανοκίνητο
εξάρτημα



Εξάρτημα για γωνίες



Σωλήνας

Ο φορτιστής μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανεξάρτητα ή ως μέρος της βάσης.



Φορτιστής



Βάση

Φροντίζοντας τα δάπεδά σας

Βεβαιωθείτε ότι η κάτω πλευρά της κεφαλής καθαρισμού ή του εξαρτήματος καθαρισμού είναι καθαρή και απαλλαγμένη από αντικείμενα που ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά.

Πριν σκουπίσετε το δάπεδο, τις μοκέτες και τα χαλιά σας, ελέγξτε τις προτεινόμενες οδηγίες καθαρισμού του κατασκευαστή.

Η ράβδος καθαρισμού της συσκευής σας ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά σε συγκεκριμένους τύπους χαλιών και δαπέδων.


Μερικά χαλιά θα χάσουν το χνούδι τους εάν χρησιμοποιείτε τη ράβδο καθαρισμού κατά την λειτουργία της σκούπας.

Εάν συμβεί αυτό, συνιστούμε να βάζετε σε λειτουργία τη σκούπα χωρίς το μηχανοκίνητο εξάρτημα δαπέδου και να συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή των δαπέδων σας.

Εισαγωγή

Βάζοντας τη συσκευή σας σε λειτουργία

Υπάρχουν δύο εύχρηστα κουμπιά στη συσκευή. Το επάνω κουμπί ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τη σκούπα σας, ενώ το κάτω κουμπί αλλάζει τη λειτουργία ισχύος

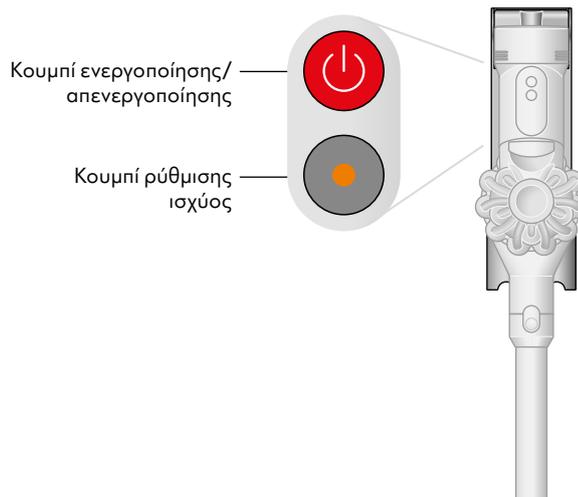

Τρεις ρυθμίσεις ισχύος

Μπορείτε να εναλλάσσετε μεταξύ τριών ρυθμίσεων ισχύος, ανάλογα με τον τύπο δαπέδου και τη λειτουργία απορρόφησης που απαιτείται, χρησιμοποιώντας το κουμπί ρύθμισης ισχύος.

Λειτουργία Eco: Για μεγαλύτερους σε διάρκεια, επιφανειακούς καθαρισμούς

Μεσαία Λειτουργία: Για τακτικό καθάρισμα

Λειτουργία Boost: Για μεγαλύτερη απορρόφηση



Eco



Med




Boost



Καθαρίστε δυσπρόσιτα σημεία


Αφαιρέστε τον σωλήνα και συνδέστε το εξάρτημα που έχετε επιλέξει απευθείας στην είσοδο για να χρησιμοποιήσετε τη σκούπα ως φορητό σκουπάκι χειρός.

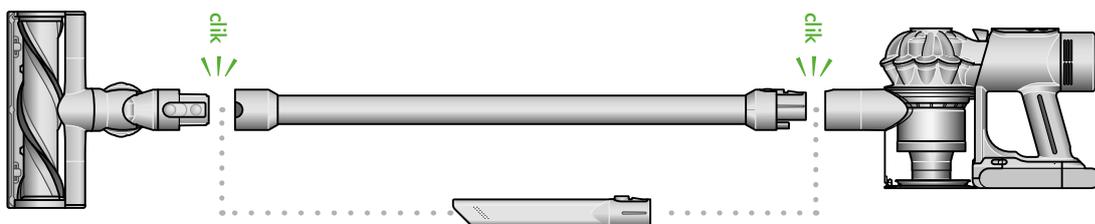

Φόρτιση της συσκευής σας

Φορτίστε πλήρως τη συσκευή σας πριν την πρώτη χρήση. Συνδέστε τον φορτιστή είτε απευθείας είτε στη βάση.

Η πλήρης φόρτιση θα διαρκέσει περίπου 4,5 ώρες. Ενώ φορτίζεται η μπαταρία σας, τα LEDs θα αναβοσβήνουν με βάση το τρέχον επίπεδο φόρτισης. Αυτές οι λυχνίες θα απενεργοποιηθούν μόλις η συσκευή σας φορτιστεί πλήρως.

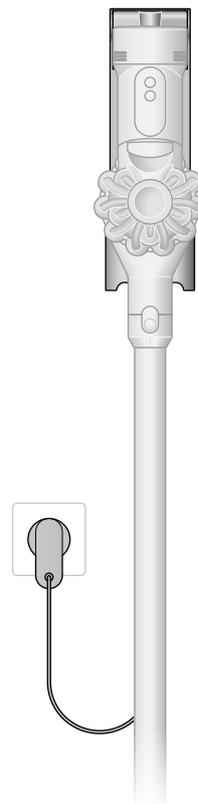

Μπαταρία LED


	Παλλόμενο μπλε	Η συσκευή φορτίζει.
	Καθόλου φως	Η συσκευή είναι πλήρως φορτισμένη
	Αναβοσβήνει μπλε	Σφάλμα μπαταρίας

Το Led της συσκευής (Κουμπί ρύθμισης ισχύος)

	Σταθερό μπλε, πράσινο ή κόκκινο	Κανονική λειτουργία
	Αναβοσβήνει μπλε, πράσινο ή κόκκινο	Χαμηλή μπαταρία
	Καθόλου φως	Η μπαταρία έχει αδειάσει
	Σταθερό πορτοκαλί φως	Σφάλμα μοτέρ
	Πορτοκαλί φως που αναβοσβήνει	Μη συμβατό εξάρτημα
	Λευκό φως που αναβοσβήνει	Ο κυκλώνας δεν έχει τοποθετηθεί σωστά


Φόρτιση μπαταρίας

Πιέστε το κουμπί απελευθέρωσης της μπαταρίας στη λαβή και σύρετε την μπαταρία προς τα έξω από τη συσκευή σας. Ευθυγραμμίστε τη δεύτερη μπαταρία με τη λαβή και σύρετέ την προς τα μέσα. Πιέστε σταθερά μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.

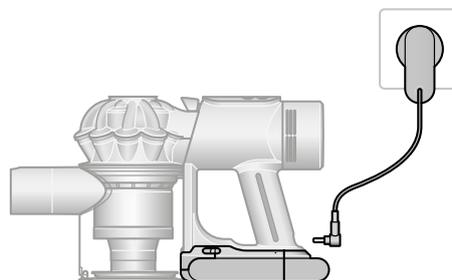

Άδειασμα του κάδου


Αδειάστε μόλις η βρωμιά φτάσει στο επίπεδο MAX - μην παραγεμίσει.
Χρησιμοποιώντας τη συσκευή σας όταν η βρωμιά είναι πάνω από τη γραμμή MAX ενδέχεται να επηρεάσει την απόδοση και απαιτεί συχνότερο πλύσιμο φίλτρου.

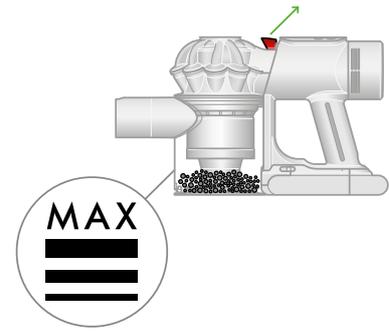

Απελευθερώστε τη βρωμιά


Αφαιρέστε τον σωλήνα από τη συσκευή σας.

Κρατήστε τη συσκευή πάνω από τον κάδο και τραβήξτε τη λαβή απελευθέρωσης του κάδου προς τα επάνω. Ο κυκλώνας θα γλιστρήσει προς τα επάνω και η βάση του κάδου θα ανοίξει.

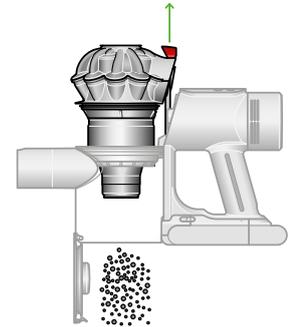


Ελαχιστοποιήστε την επαφή με τη σκόνη

Σκεπάστε τον κάδο σας ερμητικά με μια σακούλα ανθεκτική στη σκόνη όσο τον αδειάζετε. Αφαιρέστε προσεκτικά τον κάδο, σφραγίστε καλά τη σακούλα και πετάξτε τον.

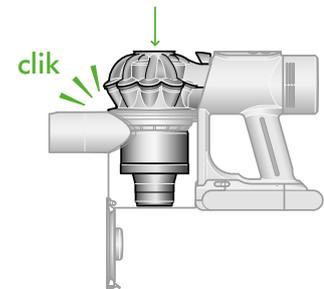

Κλείσιμο κάδου

Πιέστε προς τα κάτω τον κυκλώνα μέχρι να ολισθήσει στη θέση του.
Πιέστε τη βάση του κάδου προς τα πάνω μέχρι να κλείσει με ασφάλεια.

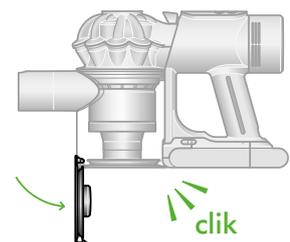



Καθαρισμός των εμφράξεων

Η συσκευή διαθέτει αυτόματη απενεργοποίηση. Εάν κάποιο τμήμα μπλοκάρει, το μοτέρ της συσκευής σας θα πάλλεται και δεν θα λειτουργεί μέχρι να καθαριστεί η έμφραξη.

Αποσυνδέστε τη συσκευή σας από το φορτιστή προτού αναζητήσετε τυχόν εμφράξεις. Προσέξτε να μην αγγίζετε τη λαβή και μείνετε μακριά από τα αιχμηρά αντικείμενα.

Αφήστε τη συσκευή σας να κρύνει πριν αναζητήσετε για εμφράξεις .

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας όταν αναζητάτε εμφράξεις καθώς αυτό ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό.

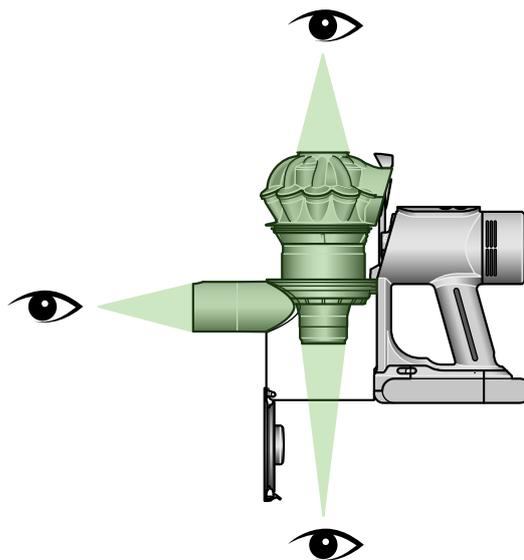


Πλύση Φίλτρου Εισόδου

Αφαιρέστε το φίλτρο σας

Σηκώστε το φίλτρο από την κορυφή του κυκλώνα.

Πατήστε για να αφαιρέσετε την υπερβολική σκόνη και τα υπολείμματα.

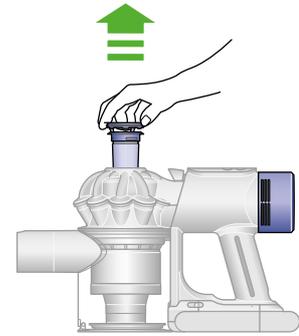

Πλύνετε το φίλτρο

Κρατήστε το ανοιχτό άκρο του φίλτρου κάτω από μία βρύση με τρεχούμενο νερό, μέχρι το νερό να είναι καθαρό.

Γυρίστε το φίλτρο ανάποδα και χτυπήστε το για να αφαιρέσετε το υπερβολικό νερό.

Ρίξτε νερό πάνω από το εξωτερικό του φίλτρου μέχρι το νερό να είναι καθαρό.



Πιέστε και στρίψτε με τα δύο χέρια για να βεβαιωθείτε ότι έχει αφαιρεθεί το υπερβολικό νερό.

Στεγνώστε το φίλτρο σας

Αφήστε το φίλτρο σας να στεγνώσει για τουλάχιστον 24 ώρες σε καλά αεριζόμενο, ζεστό μέρος.

Μην στεγνώνετε το φίλτρο σας σε στεγνωτήριο ή κοντά κοντά σε φλόγα.


Σημαντικό: το φίλτρο σας πρέπει να είναι εντελώς στεγνό πριν το τοποθετήσετε ξανά στη συσκευή. Η συσκευή σας ενδέχεται να καταστραφεί εάν χρησιμοποιηθεί με υγρό φίλτρο.

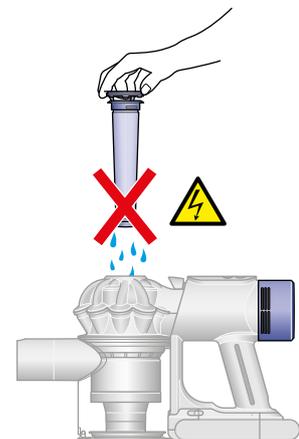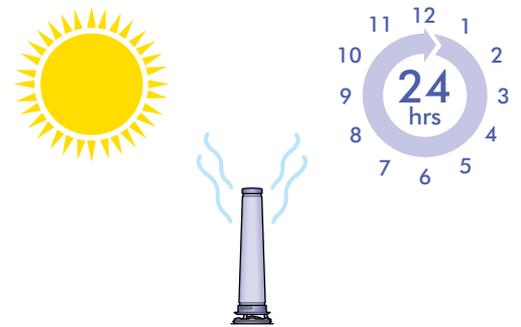

Τοποθετήστε ξανά το φίλτρο σας

Ευθυγραμμίστε το βέλος στο επάνω μέρος του φίλτρου με το κουμπι απαλευθέρωσης του κάδου.


Πιέστε προς τα κάτω για να το ασφαλίσετε στη θέση του.

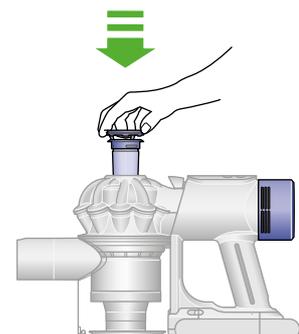

Πλύση Φίλτρου Μοτέρ

Στρίψτε το φίλτρο

Περιστρέψτε το φίλτρο σας αριστερόστροφα και τραβήξτε το μακριά από τη συσκευή σας.

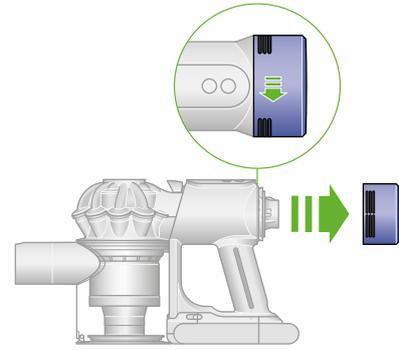

Πλύνετε το φίλτρο


Πλύνετε το εσωτερικό του φίλτρου κάτω από κρύο τρεχούμενο νερό περιστρέφοντας το φίλτρο για να βεβαιωθείτε ότι όλο το εσωτερικό είναι καθαρό.

Επαναλάβετε αυτά τα βήματα μέχρι το νερό να τρέξει καθαρό.

Στραγγίστε το νερό

Αδειάστε το φίλτρο και ανακινήστε καλά για να αφαιρέσετε το υπερβολικό νερό.

Συνεχίστε να ανακινείτε μέχρι να μην τρέχει νερό από το φίλτρο.

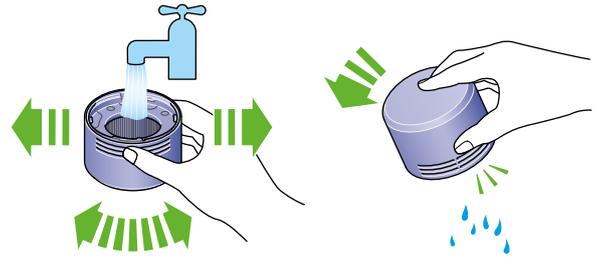


Στεγνώστε το φίλτρο σας

Τοποθετήστε το φίλτρο σας με το ανοιχτό άκρο προς τα πάνω για να στεγνώσει.

Αφήστε το φίλτρο σας να στεγνώσει για τουλάχιστον 24 ώρες σε καλά αεριζόμενο, ζεστό μέρος.

Μην στεγνώνετε το φίλτρο σας σε στεγνωτήριο ή κοντά σε φλόγα.


Σημαντικό: το φίλτρο σας πρέπει να είναι εντελώς στεγνό πριν το τοποθετήσετε ξανά στη συσκευή. Η συσκευή σας ενδέχεται να καταστραφεί εάν χρησιμοποιηθεί με υγρό φίλτρο.

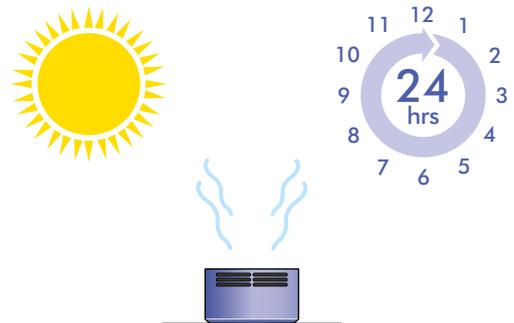

Επανατοποθετήστε το φίλτρο σας

Τοποθετήστε το φίλτρο στη συσκευή σας, ευθυγραμμίζοντάς το στην ανοιχτή θέση.

Περιστρέψτε δεξιόστροφα μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.

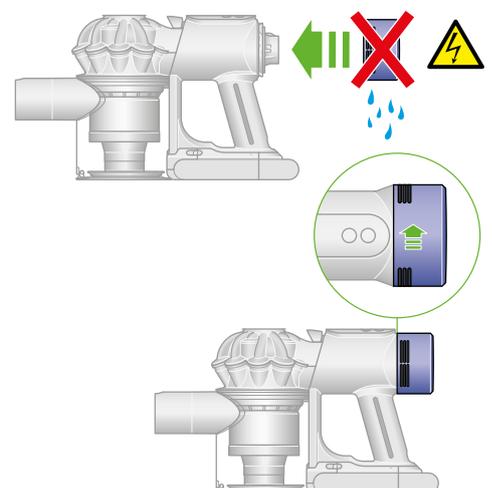

Καθαρισμός εμφράξεων από την κεφαλή καθαρισμού Motorbar™

Η κεφαλή καθαρισμού Motorbar™ δεν έχει πλενόμενη ράβδο καθαρισμού. Για να διατηρήσετε τη βέλτιστη απόδοση, ελέγχετε τακτικά τη ράβδο καθαρισμού σας και καθαρίστε τυχόν εμφράξεις.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι αποσυνδεδεμένη από το φορτιστή και προσέξτε να μην αγγίξετε το κουμπί ενεργοποίησης..



Αφαίρεση της ράβδου καθαρισμού


Μην τοποθετείτε κανένα εξάρτημα της συσκευής στο πλυντήριο πιάτων και μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά, γυαλιστικά ή αποσμητικά χώρου.

Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης της κεφαλής καθαρισμού στο άκρο του σωλήνα. Τοποθετήστε την κεφαλή καθαρισμού ανάποδα.

Χρησιμοποιήστε ένα νόμισμα για να ξεκλειδώσετε το καπάκι στο άκρο.

Περιστρέψτε το καπάκι στο άκρο και αφαιρέστε το από τη ράβδο καθαρισμού σας. Μην πλύνετε το καπάκι στο άκρο.

Σύρετε τη ράβδο καθαρισμού έξω από την κεφαλή καθαρισμού.

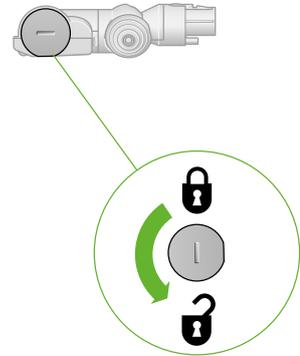


Ελέγξτε για εμφράξεις

Καθαρίστε τυχόν βρωμιά από τη ράβδο καθαρισμού.

Ελέγξτε μέσα στην κεφαλή καθαρισμού και αφαιρέστε τυχόν βρωμιά ή εμφράξεις.

Η κεφαλή καθαρισμού Motorbar™ και η ράβδος καθαρισμού δεν είναι πλενόμενα. Σκουπίστε με ένα υγρό πανί που δεν αφήνει χνούδι.

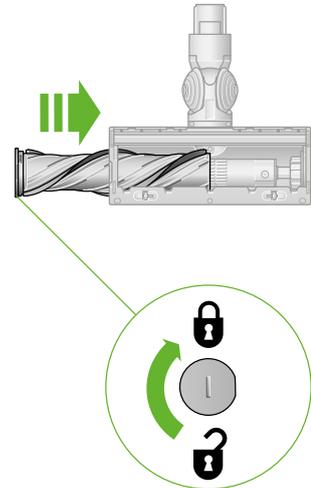

Επανατοποθετήστε τη ράβδο καθαρισμού

Σπρώξτε το καπάκι πίσω στη ράβδο καθαρισμού και σύρετέ το πίσω στην κεφαλή καθαρισμού.


Γυρίστε το καπάκι δεξιόστροφα στη θέση ασφάλισης.

Η κεφαλή καθαρισμού δεν πλένεται και πρέπει να σκουπίζεται μόνο με ένα υγρό πανί που δεν αφήνει χνούδι.

Καθαρισμός εμφράξεων από το μικρό μηχανοκίνητο εξάρτημα

Το μικρό μηχανοκίνητο εξάρτημα δεν έχει πλενόμενη ράβδο καθαρισμού. Για να διατηρήσετε τη βέλτιστη απόδοση, ελέγχετε τακτικά τη ράβδο καθαρισμού σας και καθαρίστε τυχόν εμφράξεις.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι αποσυνδεδεμένη από το φορτιστή και προσέξτε να μην αγγίζετε το κουμπί ενεργοποίησης..

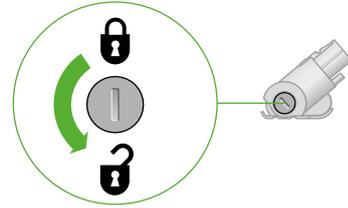

Αφαιρέστε τη ράβδο καθαρισμού

Μην τοποθετείτε κανένα εξάρτημα της συσκευής στο πλυντήριο πιάτων και μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά, γυαλιστικά ή αποσμητικά χώρου.

Χρησιμοποιήστε ένα νόμισμα για να ξεκλειδώσετε το καπάκι στο άκρο.

Περιστρέψτε το καπάκι στο άκρο και αφαιρέστε το από τη ράβδο καθαρισμού σας. Μην πλύνετε το καπάκι στο άκρο.


Σύρετε τη ράβδο καθαρισμού έξω από την κεφαλή καθαρισμού.

Ελέγξτε για εμφράξεις

Καθαρίστε τυχόν βρωμιά από τη ράβδο καθαρισμού.

Ελέγξτε μέσα στην κεφαλή καθαρισμού και αφαιρέστε τυχόν βρωμιά ή εμφράξεις.

Το μικρό μηχανοκίνητο εξάρτημα και η ράβδος καθαρισμού δεν είναι πλενόμενα. Σκουπίστε με ένα υγρό πανί που δεν αφήνει χνούδι.

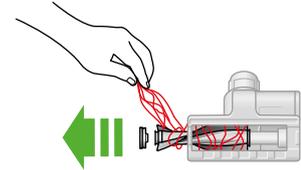


Αντικαταστήστε τη ράβδο καθαρισμού

Σπρώξτε το καπάκι πίσω στη ράβδο καθαρισμού και σύρετέ το πίσω στην κεφαλή καθαρισμού.

Γυρίστε το καπάκι δεξιόστροφα στη θέση ασφάλισης.

Η κεφαλή καθαρισμού δεν πλένεται και πρέπει να σκουπίζεται μόνο με ένα υγρό πανί που δεν αφήνει χνούδι.

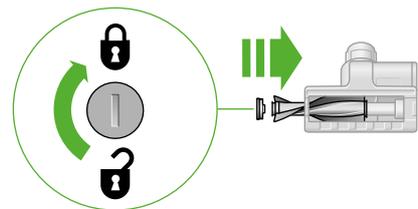

Καθαρισμός των εξαρτημάτων

Μην τοποθετείτε κανένα εξάρτημα της συσκευής στο πλυντήριο πιάτων και μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά, γυαλιστικά ή αποσμητικά χώρου.

Σκουπίστε με ένα υγρό πανί που δεν αφήνει χνούδι, χωρίς να αγγίξετε το άκρο της σύνδεσης.


Βεβαιωθείτε ότι τα εξαρτήματα είναι εντελώς στεγνά πριν τα χρησιμοποιήσετε.

Εξάρτημα για γωνίες


Μην πλένετε καμία κεφαλή καθαρισμού ή μηχανοκίνητο εργαλείο. Περιέχουν ηλεκτρονικά εξαρτήματα που θα μπορούσαν να υποστούν βλάβη από την έκθεση σε νερό, απορρυπαντικά, γυαλιστικά ή αρωματικά χώρου.



Εξάρτημα για γωνίες

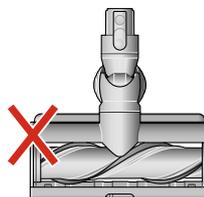

Κεφαλή καθαρισμού Motorbar™



Μικρό μηχανοκίνητο εξάρτημα

Φροντίδα της συσκευής σας

Για να έχετε πάντα την καλύτερη απόδοση από τη συσκευή σας, είναι σημαντικό να τη καθαρίζετε τακτικά και να ελέγχετε αν υπάρχουν εμφράξεις.

Καθημερινή φροντίδα της συσκευής

Για την καλύτερη απόδοση της συσκευής σας, είναι σημαντικό να την καθαρίζετε τακτικά.

Εάν η συσκευή είναι σκονισμένη, σκουπίστε με ένα υγρό πανί που δεν αφήνει χνούδι.

Φροντίδα της μπαταρίας

Για να έχετε την καλύτερη απόδοση και διάρκεια ζωής της μπαταρίας σας, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ισχυρής απορρόφησης μόνο όταν χρειάζεται.

Η μπαταρία σας έχει σχεδιαστεί για να φορτίζει στη βάση και σταματά να φορτίζει όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, επομένως η επιστροφή του μηχανήματος στη βάση μετά τη χρήση βοηθά στη διατήρηση της μπαταρίας.

Η συσκευή σας δεν θα λειτουργήσει ή φορτίσει εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι κάτω από 5°C (41°F).

Αυτό έχει σχεδιαστεί για την προστασία τόσο του μοτέρ όσο και της μπαταρίας.

Που θα βρείτε τον σειριακό αριθμό της συσκευής σας

Ο σειριακός αριθμός βρίσκεται στο κύριο σώμα της συσκευής σας, πίσω από τον διαφανή κάδο.

Χρησιμοποιήστε τον σειριακό αριθμό για να καταχωρήσετε τη συσκευή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες και βίντεο υποστήριξης για τη συσκευή σας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:

www.gr.dyson.com/emerging-sites/support/contactus